BRAVIA

BRAVIA® Phone U1

by Sony Ericsson

取扱説明書

かんたんガイド

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb/ auのネットワークサービス

カメラ

LISMO

テレビ

rve

データフォルダ∕ microSD™メモリカード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録/索引

簡易英語 簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、BRAVIA® Phone U1をお買い上げいただき、誠にありが とうございました。

で使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



オンラインマニュアルのご利用について

本製品に付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 「取扱説明書」のダウンロード
 - (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

- くアクセス方法> 待受画面で □→「トップメニュー・検索」
 - → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。


故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート 「故障診断」で症状をで確認ください。

- ・本製品からは→ 待受画面で 🖸 → [トップメニュー・検索]
- →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パンコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

箱の中身を確認り

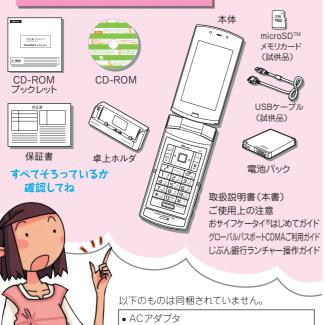

イヤホン変換アダプタステレオイヤホン

実際の製品と違う場合があります。

別売の共通 AC アダプタ 01 / 02 をお買い求めください。本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。

microSD™メモリカード(試供品)は保証の対象外です。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.35)
- **■「取扱上のお願い」**(▶ P.42)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



BRAVIA® Phone U1 でできること



映像を最適な状態で楽しむ

多数の画質/音設定モードを搭載し、ニュースやスポーツなどさまざまなジャンルの映像を快適にお楽しみいただけます。また、テレビ(ワンセグ)視聴時にモーションフロー Lite機能を「ON」にすると、より美しくなめらかな映像をお楽しみいただけます。

P.265 [au Media Tunerの設定をする]

■ 画質設定 (モバイルブラビアエンジン)



視聴する番組に最適な画質モードを7種類より選択できます。モバイルブラビアエンジン搭載により、色鮮やかで高コントラストな映像を視聴できます。

■ 音設定

視聴する場所や番組に合わせて、最適な音モードを8種類より選択できます。

■ モーションフロー Lite



映像をより美しくなめらかに再生できます (横全画面表示時のみ有効)。

■ 長時間視聴モード

消費電力を押さえて、テレビ(ワンセグ)を長時間視聴できます(横全画面表示時のみ有効)。

ブルーレイディスクレコーダーと連携して楽しむ

さまざまなコンテンツを楽しむ

■ おでかけ転送*

ご自宅のソニーのブルーレイディスクレコーダーで録画した番組を、付属のUSBケーブル(試供品)とmicroSDメモリカード(試供品)を使ってBRAVIA® Phone U1に転送し、外出先で楽しめます。

P.256「おでかけ転送*を利用する」

■ 番組スピードサーチ

待受画面のショートカットアイコンを選択して、視聴予約/録画予約したいテレビ番組を簡単に検索できます。あらかじめご自宅のブルーレイディスクレコーダーをインターネットに接続・設定しておくと、リモート録画予約することもできます。

P.263「番組スピードサーチを利用する」

■ メディアランチャー

テレビ(ワンセグ)、フォト、ビデオビューアーなど多彩なAV機能を簡単に呼び出せるメディアスタイル専用のメニューです。

P.77「メディアランチャーを表示する」



■ ビデオビューアー

ワンセグ録画データやおでかけ転送*で転送した外部録画 データ、LISMO Videoデータを一覧表示できます。

P.324「ビデオビューアーを利用する」



※ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.35)と「取扱上のお願い」(▶P.42)を お読みください。

※卓上ホルダのイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

■ (要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が知くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないように ご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する




本製品は、IPX5/7(IRJIS保護等級相当)の防 水性能を持っていますが、ご利用方法によっ ては、水濡れなどが故障の原因となる場合が あります。「防水性能について」(▶P.46)

●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく読んで

、確認してネ!/

●カバー類はしっかりと閉じ、 リアカバーは確実に 取り付けてご利用く ださい。

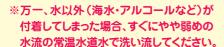

キッチン

- ●アルコール・せっけん・洗剤など 常温の水道水以外のものをかけ たり浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 ロ・スピーカー、ヒンジ部などから 入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ ください。






お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に¶ や が表示されたときも充電してください



●卓上ホルダで充電する




●共通ACアダプタ01/02 (別売)で充電する

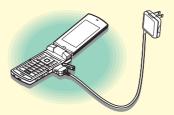








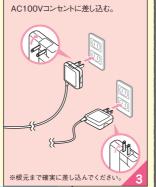

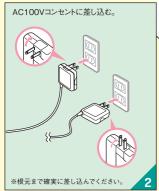



(Let INFORMATION)

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が 必要です。

(お使いのACアダプタによりイラストと形 状が異なることがあります。あらかじめご ア承ください。)

共通ACアダプタ01 (別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ 02 (別売)はAC100Vから240Vまで対応 していますが、機種によっては日本国内で のみご利用いただけます。

本製品や卓上ホルダの接続端子に対して平 行になるように、共通ACアダブタ01/02 (別売)のコネクタを抜き差ししてください。

●電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。

外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。

●卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用 ください。転倒・落下・破損の原因となります。

●卓上ホルダを使用して充電する際は、外部接続端子に共通ACアダプタ01/02(別売)を接続しないでください。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける







●履歴からかける







● こんなときは…?

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

本製品で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 別を押す
- 3. 「国際電話:日本へ」を選び ■を押す
- 4.

「本製品で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA) |

P.104

? 海外用の携帯電話を使うときは

本製品で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・日額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM (グローバル パスポートGSM) について」

P.68

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に **3**が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.102

🕜 かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 P.103

② 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 P.311


■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1」「4」「4」「2」「2」「一」で登録すると、次回からは、相手側に「お断リガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオブ ションサービスです。ご利用にはお申し込みが必 要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」



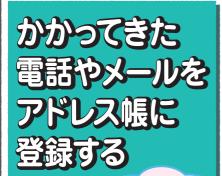











一 を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び■ を押します。











Eメールメニュー

新規作成

P フル・タンアン 作成

B 受信* ケハ

G 法信* ケハ

S 新音・小問合せ

G なかましば* ケハ

7 (フォオ* ケハ

B au one)・ルを確認

B にメールダ生

ロ にメール変生

1

待受値面で 図 を押して

Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ■ を押します。



・で登録したいフォルダを 選び、Eメールを選んだら、 一のを押して「アドレス詳細 表示」を選び ●を押します。



・で登録したいアドレスを 選び、●を押します。「アドレス帳登録」を選び、●を押します。





INFORMATION ● INFO

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。

●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

● こんなときは…? ●

? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、一回を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。



共通操作

待受画面で ■ を押すと…



送信か受信を 選ぶのよ



赤外線を使用して プロフィールのデータを

■お気に入りリストファータフォルタッ

送るときは

「赤外線送信」

赤外線送信 117°07ィール 27ト*レス帳

■スケシ*ュール

49271121

を選び■を押して

もらうときは

「赤外線受信」 を選び ■を押すと




赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

「赤外線 |を選び

■ を押したら…

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

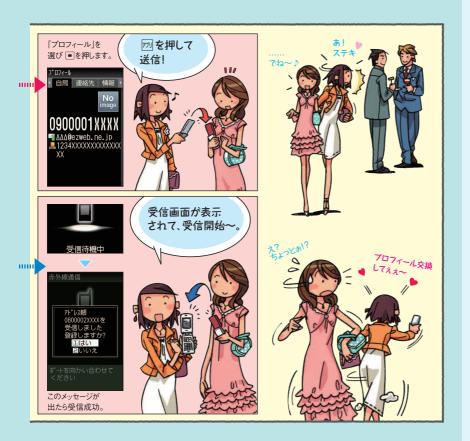

INFORMATION ON SUIT

赤外線通信では、次のデータが送受信でき ます。

- ●アドレス帳
- プロフィール
- ■スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/microSD メモリカード内のデータ
- ※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。



Fメールを送る前に・・・

- ■Eメールのご利用には、EZwebのお申し込 みが必要です。ご購入時にお申し込みにな らなかった方は、auショップもしくはauお客 様センターまでお問い合わせください。
- 初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に登録 されていますか?



















〕こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Fメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。

次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ
- ●フォト撮影データ
- ■Myボイスメモ
- ●プロフィールデータ
 ●アドレス帳 ●スケジュール
 - ●タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」 ▶P.115

Eメールを装飾するには

本文入力中に回を押すと、次のような装飾 ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 挿入できます。
- 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

「本文を装飾する | P.116

撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)







Eメールを読む





「メールフィルター」を選び ■ を押すと、説明画面が表示されます。 「次へ」を選び ■ を押すと、暗証番号を 入力する画面になります。

X-11/7/11/9-

ここでは迷惑メール対策とし て有効なメールフィルターの設定 が行えます。

■カンタン設定 (DDIが推奨するオススメメ設定 をカンタンに設定することが できます。

■個別設定 メールフィルター機能を細かく設 定することができます。

次へ

暗証番号を入力して 「送信」を選び ■を押します♪



助が3線性 | 通過 | 2 746-74 (点) | 3 746-74 (点) | 4 746-74 (元) | 4 746-74 (元) | 数 148-74 (元)



「カンタン設定」から フィルターレベルを選び ■を押します。

■を押します。

Xールフィルター

■個別設定

5 基本設定

6 指定受信/小設定 7 指定拒否/小設定

● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に 「Re:」が付けられます。

2. 「本文」を入力し、回を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.143











INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau携帯電 話同士で、電話番号を宛先にしてメールの やりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大50件まで保存できます。受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

● こんなときは…? ●

🥜 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一 斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.152

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で ● ☎を1秒 以上長押しします。

もっとキレイに撮る


細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





※撮影サイズが「0.3M Iの ときは、「フォト画質」を 設定できません。



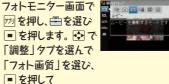



ムービーモニター画面で 別を押し、 「録画モード」を選び



「ファイン」 モードに!





「ビデオVGA」に!



大きなサイズで撮る

フォト(カメラモード)で撮影したフォト を、A4サイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)

例:「1M」→「5M」に変える場合



フォトモニター 画面で 一変押し、 「撮影サイズ」を 選び

[5M | L□!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)





別を押します。

•INFORMATION • ...

■フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質が選択できます。

E1/(CCB 9 8					
撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)		
壁紙(標準): 240×320	:	23KB程度	5,000枚		
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマル固定	84KB程度	4,168枚		
壁紙(フルワイド): 480×854		84KB程度	4,168枚		
0.3M:640×480		71KB程度	4,864枚		
1M:	ファイン	399KB程度	874枚		
1,280×960	ノーマル	259KB程度	1,346枚		
2M:	ファイン	643KB程度	543枚		
1,600×1,200	ノーマル	415KB程度	841枚		
2M (ワイド):	ファイン	643KB程度	543枚		
1,920×1,080	ノーマル	415KB程度	841枚		
3M:	ファイン	1,007KB程度	346枚		
2,048×1,536	ノーマル	649KB程度	536枚		
5M:	ファイン	1,608KB程度	217枚		
2,592×1,944	ノーマル	1,034KB程度	337枚		

•••••

ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズが 選択できます。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ 横×縦(ドット)	録画可能 時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
ビデオQVGA	320×240	最大約120分 [®]	Δ
ビデオVGA	640×480	最大約90分®	\triangle

※市販のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモ リカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可 能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカード の容量により録画可能時間は異なります。











待受画面で 図 を押し、「トップメニュー・ 検索」を選び ■ を押します。 「乗換」を選んで「■ を押します。



出発駅と到着駅を入力して、 「出発する」を選び





※周囲の安全を確認して、 ださい。安全を確認せずに 使用すると、転倒・交通事故 の原因となります。 かなま~

or







■利用日



● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 网 (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り登録」を選び を押す
- 3. 网(登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する P.162



※地域によって、設定される放送局が変わります。





テレビチャンネル設定画面で ♪ を押して「オート設定(放送波)」を選び ■を押します。







見ている 番組を 録画する





「録画/キャプチャ | を選び ■ を押して…







録画終了!

■を押す

(INFORMATION • 🕟

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなど に、登録したau電話を持つお母様やお父様が、 お子様の居場所をカンタンに確認できます。







親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

まずは、安心ナビを 起動させましょう。



待受画面で 2 を押して、 ・・・
で「EZナビ」を選び ます。

(₹)で「安心ナビ」を 選び●を押します。



利用規約を読む(必読)

同意する

利用規約に 同意して…





親ケータイの操作です。



子ケータイの電話番号を パートナーリストに 登録します。



「いつでも位置確認し を選び■を押し、 「位置確認 |を選び ■を押します。



アドレス帳から、パートナー リストに登録する子ケータイ の電話番号を選び、





■を押して マケータイに、登録依頼を 送信します。

これで 準備完了

《初めて安心ナビを使用するときは》 パートナーリストに電話番号を登録する際に、 「パートナー登録説明」の画面が表示されます。 内容をよく読んで ■ を押してください。

子ケータイの操作です。



子ケータイに登録依頼が 送られます。



マケータイに、 登録依頼が送られます。



ナビパスワードを入力して、 登録情報を送信します。





これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには



待受画面で図を押して、

- ・・・で「EZナビ」を選びます。
- [・]で「安心ナビ」を選び
- ■を押します。

「いつでも位置確認」 を選び●を押し、

「位置確認」を選び




■を押します。



パートナーリストから

- 子ケータイの番号を選び
- ■を押し、「位置確認」を選び ■を押します。
- 位置が確認できると、
- 「位置を確認できました」と 表示されます。
- 「地図を表示 |を選び
- ■を押すと、位置情報が地図に 表示されます。

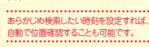



遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から、本製品に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で

■ 4 1 4 を 押し、ロック No. を 入力して ■ を押すと・・・

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から ケータイに、設定した条件で 電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び ・ を押し、

「新規登録」を選び ■ を押します。

「直接入力」を選び ■ を押し、

電話番号を入力し

■ を押します。

一一 を押して、 電話番号を登録します。 2

ロック操作の条件(時間/回数)を 設定します。



「指定時間」

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間 を1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

™を押して終了。

例えば: ••

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたケータイに 電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックを かけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

60077-7-113

■au電話から 局番なしの**113**

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからau お客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION •

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44) | ▶P.343

登録した電話から本製品の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所に本製品がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

● こんなときは…? ●

ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.181

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



災害対策への取り組み

災害関連情報

English



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

防犯ブザー



普段使っている本製品を、防犯ブザーと しても利用できます。

防犯ブザーを設定するには 待受画面で ■ 2 6 を押し、 「ON」を選び ■ を押します。 これで、防犯ブザーが設定できました。

防犯ブザーを鳴らす 待受画面で □ を2秒以上長押しすると、 防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める ロック No.を入力すると、防犯ブザーが 鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ■ 4 3 を押し、ロックNo.を入力して ■ を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ■ を押し、 相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を 設定します。

「着信を拒否する(M43)」 P.343



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの 操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で 図 を押し、「トップメニュー・検索」を選び ■ を押します。「auお客さまサポート」を選び ■ を押し、

「オンラインマニュアル」を選び ■ を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で 図 を押し、 ᡚ で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び ■ を押します。

「バーコード読込み」を選び ■ を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び

を押し、「URLへジャンプ」を 選び

を押して、

を押します。

M機能から接続する

待受画面で ■ # 3 を押し、「はい」を選び ■ を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ■ 1 1 1 を押し、 「はい」を選び ■ を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

■ を押します。





みんなでつくる。au G&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電 波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されて います。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。


BRAVIA® Phone U1の詳しい機能説明は こちらをご覧ください。

安全上のご注意	▶ 34
目次	52
ご利用の準備	59
基本操作	> 70
アドレス帳	▶ 93
電話	▶ 99
メール	114
EZweb / auの ネットワークサービス	▶ 156
カメラ	▶231
LISMO	243
テレビ	▶ 256
データフォルダ/ microSD™メモリカード	▶267
データのやりとり	▶296
便利な機能	▶306
機能設定	▶330
付録/索引	▶ 356
簡易英語 簡易中国語	4 12

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

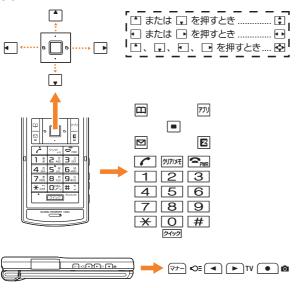

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、 ① や ② でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して 回 (OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

電話番号を入力する→ ■ (発信)→[特番付加]

「特番付加」を <a>** で選択して <a>** (OK)を押す操作を表しています。



memo

- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「レッド」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / 回 / 回を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
 - ※ただし、■(OK)/■(選択)/■(設定)/■(決定)/■(確定)の場合は省略して ■のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.368)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.375)の各表をご参照ください。
- ◎本書では「microSD[™]メモリカード(試供品)」および「microSDHC[™]メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎本製品は着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、着うたフル®と着うたフルプラス™を総称して着うたフル®と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上下のアイコン類などは、省略されています。



免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらす当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(**1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害^(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害 : 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■ BRAVIA® Phone U1本体、電池パック、充電用機器、 au ICカード、周辺機器共通

危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した 場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

本製品専用および共通周辺機器

共通ACアダプタ01/02

(0202PQA/0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

電池パック(64SOUAA)

卓上ホルダ(SOYO2PUA)

共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

ソニー・エリクソン電池充電器セットO4(64SOPTA)(別売)

共通ACアダプタ01(別売)および共通DCアダプタ01(別売)は、日本国 内専用となります。海外でので使用には必ず共通ACアダプタ02(別売) をご使用ください。

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共通ACアダプタ O2(別売)と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源を切ってください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロック を解除したうえで電源を切ってください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故 障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



卓トホルダ用接触端子やその他接続端子をショートさせないでくださ い。また、卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に導雷性異物(金属 片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災 や故障の原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に 卓上ホルダや電池パックの端子、特に指定のACアダプタ(別売)の電源 プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故 障の原因となります。



カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそ れがあります。



本製品は、防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続 端子カバー、リアカバーなどから本体内部に入った場合には、ご使用を やめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となりま す。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れ ないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部 に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあ ります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感雷・傷 害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が 生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかね ます。携帯電話の改造は電波法違反になります。




本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証外となり、修理ができません。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。遍液・発熱・破裂・発火の原因となります。

注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。

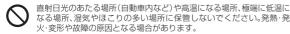



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本製品本体・電池パック・指定の 充電用機器(別売)に長時間、触れないでください。低温やけどの原因と なる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



リアカバーを外したまま使用しないでください。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



au ICカード挿入口およびmicroSDメモリカード挿入口に液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



microSDメモリカードを爪ではじかないでください。microSDメモリカードが勢いよく飛び出して、事故や傷害の原因となる場合があります。



microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。また、端子付近の本体背面を強く押さないでください。端子が破損することがあります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば 指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池バックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

■ BRAVIA® Phone U1本体について



<u>4</u> 必ず、下記の警告事項をお読みになってから 「コ ご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源を切ってください(電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



高精度な電子機器の近くでは本製品の電源を切ってください。電子機器 に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動 ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者 に電波による影響についてご確認ください。)



フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光 させないでください。また、フォトライト(アシストライト)点灯時は発 光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起 こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでくだ さい。



赤外線ボートを目に向けて赤外線送信をしないでください。目に影響を 与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤 動作するなどの影響を与えるごとがあります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフォトライト (アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能 (広なり、事故を起こす原因となります。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医療用電気 機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器 に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行およびで使用ください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。)
 - ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以 外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響に ついて個別に医療用電気機器メーカなどにで確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている と、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・テレビ(ワンセグ)や音楽を 視聴するときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用す ると、転側・交涌事故の原因となります。

<u>↑</u>注意 がず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください、記録内容が消失される場合があります。



外部接続端子に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り故障の原因となります。



ステレオイヤホン(別売)やハンドストラップなどを持ってau電話を振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因と なります。



皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(カバー(ヒンジ LCD フロント)、カバー(ヒンジ LCD リア)、カバー(ヒンジ KEY R)、 カバー(ヒンジ KEY L))	PC+ABS樹脂	不連続蒸着+UV塗装 処理
外装ケース(カバーヒンジ (LCD))	PC+GF10%樹脂	塗装+UV塗装処理
外装ケース(ケース(LCD)、 ケース(KEYフロント))	PC+GF20%樹脂	塗装+UV塗装処理
ケース(KEYリア)、 リアカバー(防水)	PC+GF30%樹脂	_
外装ケース(側板(L)、側板(R)、 側板(ヒンジ KEY L)、 側板(ヒンジ KEY R))	PC	不連続蒸着+UV塗装 処理
外装ケース(パネル(KEYリア)、 カバー(IF)、リアカバー)	PC	塗装+UV塗装処理
カバー(ケースLCD)	PMMA樹脂	-
パネル(LCDリア)	PMMA樹脂	インモールド処理
プロテクター(LCD)	POM	_
カバー(ヒンジフレーム)、 ロックレバー(リアカバー)	POM	_
バンパー(KEY)	UV硬化性樹脂	-
透明板(LCD)	PMMA樹脂	AR⊐−ト
透明板(カメラ)	PMMA樹脂	ハードコート処理
ボタンキー(決定キー)	PC樹脂	蒸着+UV塗装処理
ボタンキー(番号キー、4方向 キー、ソフトキー、サイドキー)	PC樹脂	塗装+UV塗装処理

- 本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指をはさまないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには指や物(ストラップなど)をはさまないようにご注意ください。LCD(液晶)、レシーバーなどの破損の原因となります。
- 心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
- ステレオイヤホン(別売)をau電話本体に接続し、ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視瞭などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。
- 受話ロやスピーカー、LCD(液晶ディスプレイ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口などに異物がないかを必ず確かめてください。
- Bluetooth®機能は、ローミング先の国によっては、その国のBluetooth® の無線規格に準拠しない可能性があり罰せられることがあります。

■電池パックについて



本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。

Li-ion 00

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックの(+)(-)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発 火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと 接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の 原因となる場合がおります。



落としたり、踏み付けたり、破損や漏液した電池パックを使用しないでください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、 外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入っ たりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後すぐに医師の診断を受けてください。

♠警#

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



漏液したり、異臭がするときはすぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いな ど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指 定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の 原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。濡れた電池パックは使用や充電をしないでください。

■ 充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01 (別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用安圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02 (別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter CHA (0204PTA)(別売)はDC12VがらAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01 (別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込 みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ 指定のACアダプタ(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでくださ い。



電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の 原因となります。



au電話から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。



車載機器などは、連転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機 器の取扱説申書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。 感雷・火災・故障の原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所でで使用ください。発熱・火 災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がか かってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず、下記の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。また、濡れた電池パックを充電しないでください。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事 故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提 とします。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイブレータ設定中は 特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、2んだりしないでく ださい。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

■ステレオイヤホン(別売)について

⚠警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ (ワンセグ)視聴に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因と なります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。コード部を引っ張って抜かないようにしてください。また、コード部を持って本体を吊り上げないでください。端子が破損するおそれがあります。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



取り扱いについて詳しくは、ステレオイヤホン(別売)の取扱説明書をご参照ください。

取扱上のお願い

- BRAVIA® Phone U1本体、電池パック、充電用機器、au ICカード 共通
- 本製品は防水性能を有しておりますが、au電話本体内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。
- 本製品は、外部接続端子カバーやリアカバーをしっかり閉じた状態でIPX5 (IBJIS保護等級5)相当、IPX7(IBJIS保護等級7)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴がついたままでの電池パックの取り付け/取り外しや、外部接続端子カバー、リアカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が侵食する原因となります。また、付属品、オブション品は防水性能を有しておりません。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判断した場合、保障対象外となります。。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・卓上ホルダ用接触端子をときどき乾いた編棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中やテレビ(ワンセグ)視聴中、EZweb接続中または充電中など、で使用の状況によっては電話機本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。

電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池 パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

■ BRAVIA® Phone U1本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- リアカバー裏のシールをはがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの 読み書きができなくなる場合があります。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に 入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消 失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・ 消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー 電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体開閉時やご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目や回転部分)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がつくことがあります。(結露といいます。)このような条件下でので使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- テレビ(ワンセグ)利用中は、本製品が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ディスプレイやキーの表面に爪や固いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布や ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また、本製品本体が損傷するおそれがあります。
- ボケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。メディアスタイルや自分撮りスタイルのまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー 撮影、テレビ(ワンセグ)、EZwebを練り返し長時間連続作動させた場合、本体 の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合が ありますのでご注意ください。
- 撮影したフォトやムービーなどのデータ、着メロなどの音楽データは、メール 添付などを利用して個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが 取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- このau電話は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 本製品は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や破損の原因となることがあります。

 明るさセンサを指でふさいだり、明るさセンサの上にシールなどを貼ると、 「ディスブレイ照明(M321)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にした場合や、「キー照明(M322)」を「ON」にしても、周囲の明暗に明るさセンサが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パック の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命 も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、本製品本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- ●電池パックは、で使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ au ICカードについて

 au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損 の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での 別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用する ことはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として めの撮影自体が削限されている場合がありますのでご注意ください。
- au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータの複製・改変・編集などをする場合、個人で楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断でデータを使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像 データや音楽データなどを転送することはできません。
- 本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
 - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
 - 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求 されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号 化するのに利用すること。
 - その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA.LCC社にお問い合わせく ださい(http://www.mpegla.com参照)。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページで公開する場合は、著作権や肖像権に十分で注意ください。

■ microSDメモリカードについて

- 指定品以外のmicroSDメモリカードを使用した場合、データの消失や故障の 原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。
- microSDメモリカードを本製品に挿入していないときは、microSDメモリカードに関する操作はできません。
- 本製品のmicroSDメモリカード挿入口には、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられて いないとmicroSDメモリカードを利用することができません。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。

- microSDメモリカードの端子面に(手や金属で)触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDメモリカードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- microSDメモリカードによっては初期化しないと使えないものがあります。 本製品で初期化してからご使用ください(▶P.288)。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- microSDメモリカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- microSDメモリカードに保存したデータは、別のmicroSDメモリカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをおすすめします。
- microSDメモリカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を削除するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。microSDメモリカードの保存内容についてはお客様の責任において管理してください。
- 本製品の電池残量が少ない場合は、microSDメモリカードに保存中に電源が 切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失す ることがありますので、電池残量が十分なときにご利用になることをおすす めします。

■ 音楽/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)を 視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故 の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に 踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、で注意ください。

電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

<本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした 内容で、重要なものは控え*をお取りください。
 - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。 ※控え作成の手段
 - アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータ はau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメー ルに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてく ださい。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了 承ください。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

一 防水性能について 一

本製品は外部接続端子カバーやリアカバーが完全に装着された状態でIPX5(旧 JIS保護等級5)*1相当、IPX7(旧JIS保護等級7)*2相当の防水機能を有しております。具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂場やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱、発火、威電、傷害、故障のおそれがあります。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、いかなる方向からの水の直接噴流が本製品に当たっても、本製品が悪影響を受けない。アとです。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。
 ※利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべつ状況での動作を保証するものではありません。場合によって過失が認められると修理不能や有僧後理の対象となります。

ご使用にあたっての重要事項

※ 外部接続端子カバーやリアカバーが完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、リアカバーは完全に装着した状態にしてください。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)が わずかでも挟まると浸水の原因となります。




■ 外部接続端子カバーの閉じかた

- カバーのヒンジを収納し(①)、外部接続端子カバーのカバー全体を指の腹で押し込む(②)
- 2 矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じる



■リアカバーの閉じかた

- リアカバーを斜めにして、ツメを本体の差し込み口に差し込んでから、リアカバーをカチッと音がするまで押し、取り付ける
- 2 リアカバーの矢印6箇所を押さえ、浮きがないことを確認する
- ロックレバーを矢印の方向にスライドさせ値が見える位置に切り替える 値が見えていると、ロック状態です。

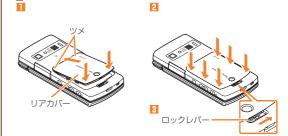

・電池パックについては、「電池パックを交換する」(▶P.357)をご参照ください。

- ② 本製品の防水性能は、常温の真水・水道水のみに対応しています。以下の例のよ うな液体をかけたり、浸けたりしないでください。
 - 例:石けん・洗剤・入浴剤などの入った水/海水/プールの水/温泉/熱湯/ 汗/砂/泥/薬品/ジュースなどの飲料/アルコール類











石けん/

洗剤/入浴剤

- ❸ 砂浜などの上に直接置かないでください。受話ロ、スピーカーなどに砂などが 入り、音が小さくなったり、ヒンジ部などから本体内に砂などが混入すると発
- ◆ 水中で本製品を使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
- お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。本製品 は防湿仕様ではありません。

快適にお使いいただくために

熱や故障の原因となります。

- 水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります。よく振って水を 抜いてください。特にヒンジ部とリアカバーおよびキー部内の水を抜いてくだ さい。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて服やバッグの中などを濡らす おそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる場合がありま す。)
- 水抜き後も、内部は濡れています。で使用にはさしつかえありませんが、濡れて は困るもののそばには置かないでください。また、服やバッグの中などを濡らす おそれがありますのでご注意ください。
- ・ 送受話口に水がたまり、一時的に音が聞ごえにくくなる場合は水抜きを行って ください。(▶P.49「水に濡れたときの水抜きについて」)

■ 利用シーン別注意事項

『雨の中』:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合。1時間雨量が20mm未満。
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、リ アカバーの開閉は絶対にしないでください。

「シャワー」:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでくださ W

- 『洗う』:やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口 やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしな いでください。
- 洗うときはリアカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かな いように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

『お風呂場』:お風呂場で使用できます。ただし、湯船に浸けたり落下させたりしな いでください。耐熱・耐衝撃設計ではありません。

- お風呂場での長時間ので使用はおやめください。
- ・温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使 用しないでください。故障の原因となります。
- 使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露になります。寒いところから暖かいお風呂場などに本体 を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- メインディスプレイとサブディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が 取れるまで常温で放置してください。
- ・ テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- ・ 周囲温度5℃~40℃(ただし36℃~40℃はお風呂場などでの一時的利用に限 る)、湿度35%~90%の範囲内で使用してください。
- ・卓上ホルダをお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしな。 いでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロなど温度の高いところに置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。 「プールサイド」
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。
- プールの水に浸けたり落下させたりしないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・プールの水がかかった場合、やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~ 35℃)の水道水)で洗い流してください。
- 洗うときはリアカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かな。 いように押さえたまま、ブラシやスポンジは使用せず手で洗ってください。

『水面に落とす』

うっかり水面(常温(5℃~35℃)の水道水)に落としても電話機としての機能を 保ちます。水面から30cm以下の高さより自然落下、水深10cm~50cmを想定 しています。

■防水性能を維持するために

● ゴムパッキンについて

外部接続端子カバーやリアカバーの周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷付けたりしないでください。
- ・外部接続端子カバーやリアカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまき無理に閉めようとすると、ゴムバッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。



常温(50~350)の真水・水道水以外の液体(温水や海水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。

- 外部接続端子カバーやリアカバーの開閉などをするときは手袋などをしたまま 操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴム パッキンの接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわず かでも挟まると浸水の原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾い た清潔な布で拭き取って必ず取り除いてください。
- 外部接続端子カバーやリアカバーの隙間に先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。
- 防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに 交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのau ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

■共通注意事項

- 1. 外部接続端子力バーはしっかりと閉じ、リアカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 2. 外部接続端子カバーを開閉したり、リアカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
- 3. 海水/洗剤/砂/泥などが付着した場合 やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口や シャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、外部接続端子カバーやリアカバーが開か ないように押さえながら手で洗ってください。 万一水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い 流してください。

- 4. 水濡れ後は水抜きをし、リアカバーを外さないで、本体、リアカバーとも乾いた 清潔な布で水を拭き取ってください。
 - 寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本機は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)
- 5. 本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
- 6. 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5(IBJIS 保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機などで洗わないでください。本製品は水に浮きません。

- 7. 耐熱性について
- 熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本機は耐熱設計ではありません。
- 8. 衝撃・落下について 落下させるなど本製品に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持でき
- 冷してもあるこれを明られて関手ですんがいく、たこりも別がは能が解析したなくなる場合があります。
- 9. 送受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- 10. 砂浜などの上に直接置かないでください。受話ロ、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などから本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのままご使用になると衣服やポケットなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。 水滴が付着したまま放置せず、下記手順で水抜きを行ってください。

- 本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- ② 本製品をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回振ってください。
 ※本製品を振るときは、周囲の安全をよく確認し、強く振って落としたりしないようご注意ください。



- サイドキーをタオル・布などでおおい、各 キーを2~3回押します。本製品内部より出てきた水分を乾いた布
- 本製品内部より出てきた水分を乾いた布 などで拭き取ってください。
 - ※特に受話口は水が抜けにくいため、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。
- も 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度 常温で放置してください。

上記手順を行った後でも、本体に水分が残っている場合があります。

濡れて困るもののそばに置かないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

0 🖃 0

スピーカー、受話口に水が残っている場合、音質が変化しますが、異常ではありません。

■充電のときは

電池パック、卓上ホルダ、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には次の点を確認してください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電をしないでください。感電や回線のショートなどによる火災・故障の原因となります。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子力バーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを 閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用 して充電することをお勧めします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダに触れないでください。感電の 原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。

■ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任章の4桁の番号

■ ロックNo.

● PINコード

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合
初期値	1234

 使用例
 第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合

 初期値
 1234

● EZパスワード

使用例 EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

● 認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを選択送受信/全件送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

● パスキー

使用例	Bluetooth®通信で接続相手を登録する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の1~8桁の番号

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロック(M412)」 (▶P.200)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」 (▶P.340)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.340) をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット(M427)」 (▶P.342)をご参照ください。
データフォルダの 「プライベートフォルダ」	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.270)をご参照ください。

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1⊐-K

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.344「入力要否設定(M472)」)。

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.344「PINコードを設定する(M47)」)。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすました防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.344「入力要否設定(M472)」)。

お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.344「PINコードを設定する(M47)」)。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます(▶P.344「PINコード変更(M471)」)。
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたは セキュリティPINコードを設定してください(▶P.344「PINコード 変更(M471)」)。
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新し く署名PINコードを設定してください(▶P.344「PINコード変更 (M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.344)を行ってもリセットされません。

目次

ネットを楽しむ (EZweb)	22
EZwebでできること	22
テレビを見る	24
テレビ(ワンセグ)を見る	24
見ている番組を録画する	
安心ナビ	26
安心ナビ	
子供の居場所を確認するには	27
落としても安心	28
遠隔ロック	28
安心ロック	29
知っててよかった!	30
災害用伝言板サービス	30
防犯ブザー	
着信拒否	
オンラインマニュアル	
料金照会	
なるほど!au	
マナーを守ろう	32
	32
マナーを守ろう	32 32
マナーを守ろうマナーも携帯する 安全上のご注意	32 32 34
マナーを守ろう マナーも携帯する 安全上のご注意 本書の表記方法について	32 32 34
マナーを守ろうマナーも携帯する 安全上のご注意	32 32 34 34
マナーを守ろうマナーも携帯する 安全上のご注意 本書の表記方法について 免責事項について 安全上のご注意 取扱上のお願い	32 34 34 35 35
マナーを守ろうマナーも携帯する	32 34 34 35 35 35
マナーを守ろう	32 34 35 35 42
マナーを守ろうマナーも携帯する	32 34 34 35 35 46 50
マナーを守ろうマナーも携帯する	32 34 35 35 35 46 50
マナーを守ろうマナーも携帯する	32 34 35 35 35 46 50
マナーを守ろうマナーも携帯する	34 34 35 35 35 35 35 35 35

BRAVIA® Phone U1のスタイル	
メディアスタイル/自分撮りスタイルにする.	
電話をかけるまでの準備をする	
準備 1. 電池パックを充電する	
準備2. 電源を入れる/切る	
準備3. 画面状態を確認する	
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	
画面にこんな表示が出たら	
時刻が表示されなくなったら	
au ICカードについて	
au ICカードを取り外す	
au ICカードを取り付ける	68
GLOBAL PASSPORT GSM	
(グローバルパスポートGSM)について	68
海外でご利用になるときは	69
基本的な操作を覚える	
基本的な操作を覚える	70
+ W == 1 / 2 + N == + 1 E = 1	70
寺受画面とメインメニューを利用する	/U
待受画面の見かた	
待受画面の見かた サブディスプレイの見かた	72
待受画面の見かた サ ブディスブレイの見かた サブディスプレイを切り替える	72 72
待受画面の見かた サ ブディスブレイの見かた サブディスプレイを切り替える サブディスプレイの表示	 72 72 72
特受画面の見かたサブディスプレイの見かた サブディスプレイを切り替える サブディスプレイの表示 特受ショートカットを利用する	72 72 72 73
特受画面の見かた サブディスプレイの見かた サブディスプレイを切り替える サブディスプレイの表示 特受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録 / 1件削除する	72 72 72 73 74
特受画面の見かた サブディスプレイの見かた サブディスプレイを切り替える サブディスプレイの表示 特受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する メインメニューを利用する	72 72 72 73 74 75
特受画面の見かた サブディスプレイの見かた サブディスプレイを切り替える サブディスプレイの表示 特受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する メインメニューを利用する メインメニューを表示する	72 72 73 74 75 76
待受画面の見かた サブディスプレイの見かた サブディスプレイを切り替える サブディスプレイの表示… 特受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する メインメニューを利用する メインメニューを表示する メインメニューのサブメニューを利用する	72 72 73 74 75 76 77
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替える。サブディスプレイの表示特受ショートカットを利用するユーザー設定アイコンを登録/1件削除する。メインメニューを表示する。 メインメニューのサブメニューを利用するメインメニューのサブメニューを利用するメインメニューを要更する。	72 72 73 74 75 76 77
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替える。サブディスプレイの表示特受ショートカットを利用するエー・サー設定アイコンを登録/1件削除する。メインメニューを利用する。メインメニューを表示する。 メインメニューを変更する。…メインメニューを変更する。…メインデューを変更する。…メインデューを変更する。…メインアランチャーを表示する。	72 72 73 74 75 76 77 77
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替えるサブディスプレイの表示特受ショートカットを利用する。ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する。メインメニューを利用する。メインメニューを表示する。メインメニューを変更する。…メインメニューを変更する。…メディアランチャーを表示する。本製品をアレンジする。	72 72 73 74 75 76 77 77 77
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替える。サブディスプレイの表示特受ショートカットを利用する。ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する。メインメニューを利用する。メインメニューを表示する。メインメニューのサブメニューを利用する。…メインメニューを変更する。…メインメニューを変更する。…メインメニューを変更する。…メディアランチャーを表示する。本製品をアレンジする。	72 72 74 76 76 77 77 77 77 77
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替えるサブディスプレイの表示特受ショートカットを利用するユーザー設定アイコンを登録/1件削除する。メインメニューを利用するメインメニューを要するメインメニューを変する。メインメニューを変する。メインメニューを表示する。本製品をアレンジするまでの操作を覚える。まかりないます。	72 72 73 74 75 77 77 77 77 79
特受画面の見かた	72 72 73 74 75 77 77 77 77 79 79 80
特受画面の見かた	72 72 73 75 75 77 77 77 77 79 80 80
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替える。サブディスプレイの表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72 72 73 75 75 77 77 77 77 79 80 80 80
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替える・サブディスプレイを切り替える・サブディスプレイの表示・特受ショートカットを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72 72 73 75 77 77 77 77 79 80 80 81
特受画面の見かたサブディスプレイの見かたサブディスプレイを切り替える。サブディスプレイの表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72 72 74 75 77 77 77 77 79 80 80 81 81

起動中の機能を終了する	82
ロックNo.を入力する	82
データを複数選択する	82
データを削除する	82
1件/選択/全件削除する	83
期限切れデータを削除する	83
文字入力の方法を覚える	83
文字入力の方法	85
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	86
文字種の切り替え	86
文字の修正	87
予測変換機能 "POBox Pro"	88
2タッチ入力	89
区点コードでの入力	90
絵文字/デコレーションエモジ/顔文字/	
記号/英数字の入力	90
文字入力のサブメニューを利用する	90
文字をコピー/カットしてから貼り付ける	
文字をコピー/カットしてから貼り付ける その他の文字入力サブメニュー	
	91
その他の文字入力サブメニュー	91 93
その他の文字入力サブメニュー	91 93
その他の文字入力サブメニューアドレス帳で連絡先を管理する アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録する	91 93 93
その他の文字入力サブメニュー	91 93 94 94
その他の文字入力サブメニュー	91 93 94 94 95
その他の文字入力サブメニュー アドレス帳で連絡先を管理する アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する グルーブを編集する アドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する	91 93 94 95
アドレス帳で連絡先を管理するアドレス帳に登録する	919394949595
アドレス帳で連絡先を管理する	919394959595
マの他の文字入力サブメニュー	919394959595
アドレス帳で連絡先を管理する	91939495959595
アドレス帳で連絡先を管理する アドレス帳で連絡先を管理する アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集するアドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する。 登録したEメールアドレスにEメールを送る登録した住所/GPS情報を利用する。メモリNo.を利用するアドレス帳を検索するアドレス帳を検索するアドレス帳を検索するアドレス帳を検索する	9193949595959696
アドレス帳で連絡先を管理するアドレス帳に登録する	9193949595959696
アドレス帳で連絡先を管理する アドレス帳で連絡先を管理する アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集するアドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する。 登録したEメールアドレスにEメールを送る登録した住所/GPS情報を利用する。メモリNo.を利用するアドレス帳を検索するアドレス帳を検索するアドレス帳を検索するアドレス帳を検索する	919394959595969696

電話をかける・受ける	99
電話をかける	99
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	
発信メニューを利用する	
電話を受ける	
応答を保留する	102
簡易留守メモのメッセージで応答する	
着信を拒否する 着信を転送する	
国際電話を利用する	
au電話から海外へかける	100
(001国際電話サービス)	103
本製品で海外から日本国内へ電話をかける	
(グローバルパスポートCDMA)	104
本製品で海外から日本以外の国へ電話をかけ	ける
(グローバルパスポートCDMA)	
海外からau電話に電話をかけてもらう	104
発信履歴/着信履歴を利用して	
電話をかける 発信履歴/着信履歴のサブメニューを	105
光 日 復 位 / 自 日 復 位 の り フ ス 二 ユ 一 を 利 用 す る	107
本製品の電話番号をプロフィールで	107
確認する	108
自分のプロフィールを編集する(MO)	
グローバル機能を設定する	
エリアを設定する	
エリアを新規登録する	
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を	
設定する	113
航空機モードを設定する	113
メールを送る・受け取る	.114
Eメールを利用する	114
Eメールを送る	
宛先の種類を変更する・宛先を削除する	
ドメールにデータを添付する	

	添付データを変史・解除する	1	16
	本文を装飾する		
	デコレーションアニメを送る	1	17
	デコレーションアニメ編集画面の		
	サブメニューを利用する	1	18
	Eメール作成画面でできること	1	19
	Eメールを受け取る		
	添付データを受信・再生する		
	新着メールを問い合わせて受信する	1	22
	受信ボックス/送信ボックスのEメールを		
	確認する		
	Eメール一覧画面でできること		
	アドレス詳細表示を利用する		
	Eメールを検索する		
	メールマークを付ける/解除する	1	27
	EメールをmicroSDメモリカード/		
	データフォルダへ保存する		
	Eメール内容表示画面でできること	1	28
	差出人/宛先/件名/電話番号/URL/		
	GPS情報/FeliCa情報を利用する		
	フォルダー覧画面でできること		
	振分け登録する		
	なかよしボックスを利用する	1	32
	なかよしボックスフォルダー覧画面の		
	サブメニューを利用する		
	インフォボックスを利用する		
	データフォルダのEメールを利用する	1	33
	microSDメモリカードのEメールを	_	
	利用する	1	34
	フォルダー覧画面のサブメニューを	,	_ ^
	利用する		
	Eメールを設定する		
	受信・表示に関する設定をする		
	送信・作成に関する設定をする		
	メールフィルターを設定する		
	その他の設定をする		
а	u one メールを利用する		
	会員登録する		
	au one メールを確認する	1	42

ケータイdePCメールを利用する 143	
会員登録する143	
ケータイdePCメールメニューを表示する 144	
Cメールを利用する144	
Cメールを送る144	
Cメールを受け取る146	
受信ボックス/送信ボックスのCメールを	
確認する146	
Cメール一覧画面でできること148	
Cメール内容表示画面でできること	
差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/	
URLを利用する150 受信ボックスフォルダー覧画面で	
できること151	
振分け登録する151	
緊急地震速報を利用する152	
緊急地震速報を受信すると153	
Cメール安心ブロック機能を設定する 154	
Cメールを設定する154	
受信フィルターを設定する	
受信フィルターを設定する155	
受信フィルターを設定する155 EZwebやネットワークサービスを	
受信フィルターを設定する155	
受信フィルターを設定する	
受信フィルターを設定する	
受信フィルターを設定する	ΕZ
受信フィルターを設定する	Εź
受信フィルターを設定する	EZ
受信フィルターを設定する	ΕZ
受信フィルターを設定する 155 EZwebやネットワークサービスを利用する 156 EZwebを利用する 156 EZwebメニューを表示する 157 au one トップからコンテンツにアクセスする 158 EZweb上の音や画像を利用する 158 auお客さまサポートを利用する 159 通話料・通信料などを確認する 159	EZ
受信フィルターを設定する155EZwebやネットワークサービスを利用する156EZwebを利用する157au one トップからコンテンツに アクセスする158EZweb上の音や画像を利用する158au 数客さまサポートを利用する159通話料 通信料などを確認する159料金プランや割引サービスなどを調べる161	EZ
受信フィルターを設定する	EZ
受信フィルターを設定する 155 EZwebやネットワークサービスを利用する 156 EZwebを利用する 157 au one トップからコンテンツにアクセスする 158 EZweb上の音や画像を利用する 158 auお客さまサポートを利用する 159 通話料・通信料などを確認する 161 料金ブランなどを申し込むく変更する 161 ブラウザメニューを利用する 162	EZ
受信フィルターを設定する	EZ
受信フィルターを設定する 155 EZwebやネットワークサービスを利用する 156 EZwebを利用する 157 au one トップからコンテンツにアクセスする 158 EZweb上の音や画像を利用する 158 auお客さまサポートを利用する 159 通話料・通信料などを確認する 161 料金ブランなどを申し込むく変更する 161 ブラウザメニューを利用する 162	EZ

囲面メモリストを利用する	163
画面メモリストのオプションメニューを	
利用する	164
EZwebを設定する	164
EZムービーで動画コンテンツを楽しむ	165
EZムービーポータルサイトを表示する	165
EZムービーを再生する	166
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを	
利用する	166
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで	
できること	167
EZチャンネルプラスメニューを表示する	167
番組を登録する	
Myチャンネルから番組を再生する	169
マルチフォルダから番組を再生する	169
Myチャンネルメニューを利用する	169
EZチャンネルプラスを設定する	170
機種変更した後で番組の登録を継続する	
ショッピング&オークションを利用する	170
EZニュースEXを利用する	171
待受テロップと待受ウィンドウの表示を	
設定する(M312)	
検索ウィンドウを利用する	
検索ウィンドウを設定する	
au one My Pageを利用する	173
au one My Pageに会員登録する	
My Page更新通知を確認する	174
Zナビを利用する	75
EZナビメニューを表示する	
EZナビウォークを利用する	
EZ助手席ナビを利用する	
安心ナビを利用する	
地図ビューアーを利用する	
災害時ナビを利用する	
ケータイ探せて安心サービスを利用する	
EZナビを設定する	
プライバシーフィルターを設定する	
他の機能でGPS情報を付加するには	

EZアブリ(BREW®)を利用する	184
EZアプリメニューを利用する	184
EZアプリを探そう!	185
EZアプリを起動する	
EZアプリメニューのメニューを利用する	186
じぶん通帳を利用する	
au Smart Sports Run&Walkを利用する	189
カロリーカウンターを設定する	190
体組成計連携を利用する	
バーコードリーダー&メーカーを利用する	191
Gガイド番組表リモコンを利用する	192
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
モバイルSuicaを利用する	
リアルサッカー2009 3Dを利用する	
てくてくエンジェルM体験を利用する	
オープンアプリプレイヤーを利用する	
オープンアプリをダウンロードする	
オープンアプリを起動する	196
オープンアプリプレイヤーのメニューを	
利用する	196
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を	
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を	
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する	197
EZ FeliCa(おサイフケータイ [®])を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって	 197 197
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する	1 97 197 1 99
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする	197 197 199 200
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412)	197 197 199 200
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する	197 197 199 200
EZ FeliCa(おサイフケータイ [®])を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除) auケータイクーポンを利用する	197 197 199 200 201
EZ FeliCa(おサイフケータイ [®])を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除) auケータイクーポンを利用する	197 197 199 200 201
EZ FeliCa(おサイフケータイ [®])を 利用する EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)	197 197 199 200 201 201 201
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する	197 197 199 200 201 201 201 201
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する	197 197 199 200 201 201 201 202 203
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する	197 197 199 200 201 201 202 203 203
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する	197 197 199 200 201 201 202 203 203
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する	197 197 199 200 201 201 202 203 203 204
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する	197 197 200 201 201 203 203 204 204
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する	197 197 200 201 201 203 203 204 205 207

	お気に入りを利用する オプションメニューを利用する 画面メモを利用する	208 209
	オプションメニューを利用する	209
	待受指定を利用する	
	待受指定を新規作成する	
	オプションメニューを利用する	
	PCサイトビューアーを設定する	
а	uのネットワークサービスを利用する	.213
	お留守番サービスを利用する	
	お留守番サービスを利用する (標準サービス) お留守番サービス総合案内(141)を	213
	お留守番サービス総合案内(141)を	
	시H 9 중	214
	お留守番サービスを開始する	
	(M532/M533)	214
	お留守番サービスを停止する(M534)	214
	電話をかけてきた方が伝言を録音する	
	ボイスメールを録音する	
	伝言お知らせについて	
	着信お知らせについて	216
	伝言·ボイスメールを聞く(M531)	216
	応答メッセージの録音/確認/変更をする	
	(M535)	
	伝言の蓄積を停止する(不在通知)	217
	蓄積停止を解除する	217
	お留守番サービスを遠隔操作する	
	(遠隔操作サービス)	
	英語ガイダンスへ切り替える(M536)	
	日本語ガイダンスへ切り替える(M537)	218
	着信転送サービスを利用する	
	(標準サービス)	
	応答できない電話を転送する(無応答転送)	219
	通話中にかかってきた電話を転送する	
	(話中転送)	219
	かかってきたすべての電話を転送する	
	(フル転送)	220
	手動で転送する(選択転送)	
	海外の電話へ転送する	
	着信転送サービスを停止する(転送停止)	221

盲信転送サービスを遠隔操作する	
遠隔操作サービス)	221
削込通話サービスを利用する	
標準サービス)	
引込通話サービスを開始する(M538)	
引込通話サービスを停止する(M539)	222
引込通話を受ける	222
引り込みされたくないときは	222
E者通話サービスを利用する	
オプションサービス)	223
・ 発信番号表示サービスを利用する	
標準サービス)	223
電話番号を通知するかどうかを設定する	
M46)	224
番号通知リクエストサービスを利用する	
標準サービス)	
番号通知リクエストサービスを開始する	
番号通知リクエストサービスを停止する	225
Z待ちうたを利用する	
オプションサービス)	
寺ちうたの楽曲を登録する(M22)	
楽曲を聴かせる設定をする(M22)	
寺ちうた情報お知らせサービスを利用する	226
迷惑電話撃退サービスを利用する	
	226
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	
登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから	227
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから	
削除する	227
受信拒否リストに登録した電話番号を	
全件削除する	227
通話明細分計サービスを利用する オプションサービス)	
オプションサービス)	227
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	
標準サービス)	
見在地の通信環境を確認する(M571)	
PacketWINを利用するための準備をする	229

カメラで撮影する	.231	
このカメラでできること	231	
カメラをご利用になる前に	232	
グラフィカルメニューについて	233	
フォトを撮影する	234	
フォトを連写する	234	
ムービーを録画する		
カメラ画面の見かた		目次
モニター画面でできること		次
撮影サイズを設定する		
ムービーの録画モードを設定する		
カメラを設定する	239	
プレビュー画面でできること		
フォトプレビュー画面でできること		
ムービープレビュー画面でできること	24 1	
撮影したフォト/ムービーをEメールに	040	
添付する フォトやムービーをテレビに表示する	242	
フォトヤムーヒーをテレビに表示する	242	
LISMOで音楽・ビデオ・		
LISMOで音楽・ビデオ・	0.40	
LISMOで音楽・ビデオ・ 本を楽しむ	.243	
本を楽しむ		
	243	
本を楽しむ LISMOメニューを表示する	243	
本を楽しむ LISMOメニューを表示する LISMOで音楽を楽しむ 着うたフル [®] やビデオクリップなどを	243 244	
本を楽しむ LISMOメニューを表示する LISMOで音楽を楽しむ 着うたフル [®] やビデオクリップなどを	243	
本を楽しむ	243 244	
本を楽しむ	243 244 244	
本を楽しむ	243 244 244	
本を楽しむ	243 244 245 245	
本を楽しむ	243 244 245 245 247	
本を楽しむ	243 244 245 245 247 247	
本を楽しむ	243 244 245 245 247 247 248	
本を楽しむ	243 244 245 245 247 247 248 248	
本を楽しむ	243 244 245 245 247 247 248 248 249	
本を楽しむ	243 244 245 245 247 247 248 248 249	

LISMOを設定する LISMOでビデオを楽しむ		データフォルダやmicroSDメモリ	
ビデオを再生する		カードを利用する	.267
LISMOで本を楽しむ			007
電子書籍コンテンツを読む		データフォルダを利用する	
同じ作品の不足ファイルを探すスクラップブックへお気に入りのページ・	254	保存されているデータを一覧で確認する	
コマを保存する	25/	サムネイル表示とリスト表示を切り替える データを再生/表示する	
スクラップブックを見る	—	ゲータを再生/表示する 位置情報付加ムービー/画像を再生する	
電子書籍コンテンツを検索する		位直情報的加ムーヒー/ 画像を再生する ライセンス未取得データを再生する	
电」目相コンテンクで決示する	200	ケータイアレンジファイルを再生する	
テレビを楽しむ	256	デコレーションアニメ/デコレーション	2/0
テレビを来しむ	.256	メールのテンプレートを再生する	273
au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を		デコレーションエモジパックを展開する	
		コンテンツパックを解凍する	
見る		コンテンツパックリンクを再生する	
au Media Tunerでできること		オートプレイで再生/表示する	
au Media Tunerをご利用になる前に テレビ(ワンセグ)用アンテナについて		データを管理する	275
テレビ(ワンセク)用アンテアについて au Media Tunerの初期設定をする		データを他の機能に登録する	277
au Media Tunerの初期設定をする テレビ(ワンセグ)を見る		データをEメールに添付する	277
データ放送を見る		データを別のフォルダに移動する	278
データ放送を見る データ放送中の画面を保存する		データをmicroSDメモリカードへ移動/	
テレビリンクを利用する		コピーする	
テレビリンクを登録する		au one データフォルダにデータを預ける	
テレビリンクを表示する		フォトを編集する	
テレビリンクを消去・並べ替える		ムービーのテロップを編集する	
EZチャンネルプラスの番組を再生する	262	ムービーの音声のみを録音し直す	
番組表を見る	262	ムービーのシーンを編集する	
番組を視聴予約する	262	データの詳細情報を表示する	
番組を録画予約する		フォルダを管理する他の機能からデータフォルダにコピーする	
番組スピードサーチを利用する			
テレビ番組を録画する		microSDメモリカードを利用する	
録画した番組を再生する		取扱上のご注意	285
テレビ番組の画像を保存する	264	著作権保護機能対応データの暗号化に	

microSDメモリカートの使用状況を 確認する データの暗号化方式を変換する microSDメモリカード内のデータフォルダ? 利用する メールフォルダを利用する PCフォルダを利用する バックアップデータを保存する バックアップデータを制除する バックアップデータを削除する バックアップデータを削除する SD-Videoフォルダを利用する DPOFブリントのブリント予約をする スタンダードブリントを予約する microSDメモリカードの内容をパソコンで	288 289 291 291 292 292 292 293 294
表示する	294
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M572)	
他の携帯電話とデータを	
	000
他の房帝电話とナータを やりとりする	296
やりとりする	
やりとりする Bluetooth [®] 機能を利用する	296
やりとりする Bluetooth [®] 機能を利用する Bluetooth [®] 機能でできること	296 296
やりとりする Bluetooth®機能を利用する Bluetooth®機能でできること Bluetooth®通信中の動作について	296 296 296
やりとりする Bluetooth®機能を利用する Bluetooth®機能でできること Bluetooth®通信中の動作について Bluetooth®機能の取り扱いについて	296 296 296
やりとりする Bluetooth [®] 機能を利用する Bluetooth [®] 機能でできること Bluetooth [®] 適信中の動作について Bluetooth [®] 機能の取り扱いについて 主な仕様	296 296 296 296
やりとりする Bluetooth®機能を利用する Bluetooth®機能でできること Bluetooth®通信中の動作について Bluetooth®機能の取り扱いについて	296 296 296 297 297
やりとりする	296 296 296 296 297 297 297
やりとりする	296 296 296 297 297 297 298
やりとりする	296 296 296 297 297 297 298
やりとりする	296 296 296 297 297 297 298
やりとりする	296 296 296 297 297 297 298
やりとりする	296 296 296 297 297 297 298 299
やりとりする	296 296 296 297 297 297 298 299 299
やりとりする	296 296 296 297 297 298 299 299 300
やりとりする	296 296 296 297 297 298 299 299 300 301

au Media Tunerの設定をする......265

チャンネルを設定する......266 リモコン番号を変更する......266

赤外線通信でデータを送受信する	303	au one カレンダーを利用する3	17	指定外Eメール受信時の動作を設定する	
赤外線の利用について	303	アラームで指定した時刻をお知らせする3	18	(M213)333	
赤外線でデータを受信する		カウントダウンタイマーで時間を計る3	19	お知らせ受信時の動作を設定する(M214) 334	1
赤外線でデータを送信する		ストップウォッチで時間を計る32	20	Cメール受信時の動作を設定する(M215) 334	1
タ燐化のサブソーュ _ から夫が迫べ		電卓で計算する32		号外ニュース受信時の動作を設定する	
送信する	305	モバイル辞書・オンライン辞書を使う 32	20	(M216)335	
26,5		モバイル辞書を使う32		キー操作などの操作音を設定する(M23)335	
便利な機能を利用する	206	オンライン辞書を使う32		イヤホンの接続を設定する(M24)335	5
		画像やテキストなどをブログに投稿する 32		通話中ランプ・不在お知らせを設定する	日
防犯ブザーを利用する(M26)	306	サービス情報を登録する32		(M25)336	
着信があったように見せかける		<ブラビア>ポストカードを利用する	22	画面や照明の設定を変える(M3)336	3
フェイク着信を起動する	306	デコフォトでフォトを編集する32		待受画面に表示する画像を設定する	
サイドキー操作を無効にする	307	メディアスタイル起動を設定する32		(M311)336	3
アシストライトを利用する	307	スマートバー表示を設定する32		待受画面に表示する情報を設定する	
マナーモードを設定する	308	ビデオビューアーを利用する32		(M312)336	3
オリジナル設定を変更する	308	ビデオビューアーを起動する32		メール送信中画面やメール受信中画面を	
簡易留守メモを利用する	309	フォトビューアーを利用する32		設定する(M313/M314)337	7
簡易留守メモを設定/解除する	309	フォトビューアーを起動する32		EZ接続時に表示する画像を設定する	
簡易留守メモで着信に応答する	310	フォトビューアーで再生中にできること 32		EZ技統時に表示する回家を設定する (M315)337	7
簡易留守メモを再生する	310	音楽付スライドショーを利用する		サブディスプレイの設定をする(M316)337	7
簡易留守メモリストのサブメニューを		音楽付スライドショーを起動する	27	ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
利用する	311			(M32)338	
通話音声メモを利用する	311	機能設定をする33	30	各画面の文字サイズを設定する(M33)338	3
通話中の相手の声を録音する	311			画面に表示される文字フォントを変更する	
通話音声メモを再生する		機能設定の方法を覚えよう33		(M34)339	
Myボイスメモを利用する	311	現在の設定を確認する33		日本語と英語の表示を切り替える(M35)339	-
自分の声を録音する	311	時間や料金の目安を確認する(M1)33	30	プライバシーや制限を設定する(M4)339	
Myボイスメモを再生する	311	EZwebに接続して料金の目安を確認する		携帯電話を自動的にロックする(M411) 339	
メモ帳を利用する	312	(M11)33		アドレス帳の操作を制限する(M413)340	
メモ帳を登録する	312	時間/料金の目安を確認する(M12)33	30	遠隔ロックを設定する(M414)340	
メモ帳のサブメニューを利用する	312	通話終了後の通話料金の表示を設定する		各機能の利用を制限する(M42)342)
カレンダー/スケジュール/タスクリスト	を	(M13)33		シークレット情報を表示するかどうかを	
利用する		通話料金のレートを設定する(M14)33	31	設定する(M427)342	
カレンダーを表示する	312	PCサイトビューアー通信量の目安を確認する		着信を拒否する(M43)343	
カレンダーのサブメニューを利用する	313	(M15)33		ロックNo.を変更する(M44)343	
スケジュールを新規登録する	314	EZwebに接続して各種申込をする(M16)33		設定や保存データをリセットする(M45)344	
タスクリストを新規登録する	316	音やランプの設定を変える(M2)33		PINコードを設定する(M47)344	
スケジュール/タスクリストのサブメニュ		音声着信時の動作を設定する(M211)33		証明書に関する設定をする(M48)345	
利用する	317	Eメール受信時の動作を設定する(M212)33	33	緊急用位置確認の履歴を確認する(M49) 345	5
					57

ユーザー補助を設定する(M5)		
よく利用する単語を登録する(M511)	346	
定型文や顔文字を編集する		
(M512/M513)	346	
文字入力に関する設定をする(M514)	346	
利用するダウンロード辞書を設定する		
(M515)		
文字入力中の動作を設定する(M516)		
変換候補内のキー操作を設定する(M517)		
文字種の切り替え方法を設定する(M518)		
電波を送受信できないようにする(M52)		
新着通知の表示を設定する(M54)		
日付と時刻を設定する(M551)	348	
指定した時刻に自動的に電源を入れる		
(M552)	348	
指定した時刻に自動的に電源を切る		
(M553)	348	
プレフィックス付加番号を登録する		
(M561)	349	
自動的に付加する市外局番を設定する		
(M562)		
USB接続時の動作を設定する(M573)	350	
USB接続時に充電するかどうかを設定する		
(M574)		
本製品のソフトウェアを更新する(M581)		
本製品の故障を調べる(M582)		
統計データ送信機能を設定する(M583)		
操作方法を調べる(M#)		
操作ガイドを表示する(M#1)		
ピクトガイドを表示する(M#2)	355	
ピクトガイドを表示する(M#2)EZwebに接続してauオンラインマニュアル	を	
ピクトガイドを表示する(M#2)	を	
ピクトガイドを表示する(M#2)EZwebに接続してauオンラインマニュアル	を 355	
ビクトガイドを表示する(M#2) EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) 付録・索引	е 355 356	
ビクトガイドを表示する(M#2) EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) 付録・索引 対録	*355 **356 **.356	
ビクトガイドを表示する(M#2) EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) 付録・索引 可録 周辺機器のご紹介	5 356 356 356	
ビクトガイドを表示する(M#2) EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) 付録・索引 対録	356 356 356 356	


	358
共通DCアダプタ01(別売)を使用して	
充電する	358
ソニー・エリクソン電池充電器セット04	
(別売)を使用して充電する	359
ステレオイヤホン(別売)を使用する	360
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)/	
骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する	
電話をかける	
電話を受ける	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧	
編集できる画像の一覧	
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	367
Eメールの詳細情報機能リセット(M452)でリセットされる	367
機能リセット(M452)でリセットされる	
内容	368
メモリリセット(M453)でリセットされる	
内容	
主な仕様	
主な仕様 	
码	.380
	.380 .389
] 用許諾契約	.380 .389 389
	.380 .389 389 392
月	.380 .389 389 392
月	.380 .389 389 392
月	.380 .389 389 392 393
III	.380 .389 .389 .392 .392 .393
月	.380 .389 .389 .392 .392 .393
記引 川用許諾契約 安心ナビ 利用規約 EZ助手席ナビ 利用許諾契約 EZナビウォーク 利用許諾契約 のガイド番組表リモコン 利用規約 バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約 QUICPay™ 利用許諾契約	.380 .389 .389 .392 .393 .393
IFI	.380 .389 .389 .392 .393 .394 .394 .395
記引	.380 .389 .389 .392 .393 .394 .394 .395 .396
限引	.380 .389 .392 .392 .393 .394 .394 .395 .396 .397
REJ	.380 .389 .389 .392 .393 .394 .394 .395 .396 .397 .397

リアルサッカー2009 3D 利用契約400
てくてくエンジェルM体験 利用許諾契約 401
携帯電話機の比吸収率などについて405
携帯電話機の比吸収率(SAR)について 405
Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate
SAR) Information406
Radio Frequency (RF) exposure and Specific
Absorption Rate (SAR)407
Guidelines for Safe and Efficient Use407
FCC Statement for the USA410
ndustry Canada Statement411
nglish Simple Manual
935年1000000000000000000000000000000000000
3/// ADUM/

中文简易说明书 (簡易中国語版).....414

ご利用の準備をする

各部の名称と機能

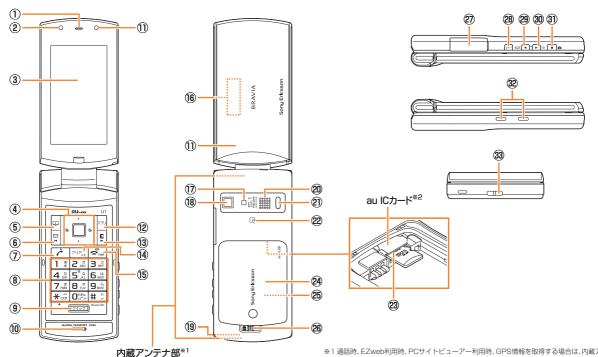

※1 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテ ナ部を手でおおわないでください。

※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.66)をご参照ください。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

② 明るさセンサ

「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時や「キー照明(M322)」で「ON」設定時に明るさを感知します。明るさセンサをふさぐと画面が暗くなりますので、明るさセンサを指などでふさがないようご注意ください。

- ③ メインディスプレイ
- ④ クロスコントローラー
 - センターキー■ 着信履歴/左キー□ 発信履歴/右キー□ トキー□ 下キー
- ⑤ 回アドレス帳キー
- ⑥ ☑メールキー
- ⑦ 発信キー

待受画面で2秒以上長押しすると、フェイク着信を起動します。

- ⑧ 〇〇~(9)、※、(#)番号キー 「防犯ブザー(M26)」を「ON」に設定しているときは、待受画面で 「〇〇を2秒以上長押しすると、防犯ブザーを鳴らします。
- ⑨ 2000 クイックキー クイックアクセスメニューを呼び出します。
- ⑩ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

① **着信ランプ/充電ランプ** 着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅 します。充電中にはランプが赤く点灯します。

- 12 別アプリキー
- 13 E EZ=-
- (4) クリア/メモ クリア/メモキー
- (5) 宮帰電源/終了キー

- 16 サブディスプレイ
- ⑦ フォトライト(アシストライト)

撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象を明るくします。アシストライトとしても利用できます。

- ⑱ レンズ部(カメラ)
- 19 TV内蔵アンテナ

メディアスタイルでテレビ(ワンセグ)を見るときのアンテナです。 ケータイスタイルのときは、本製品全体がアンテナになります。

② スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

② 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

22 FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

- 23 microSDメモリカード挿入口
- 24 リアカバー
- ② 雷池パック
- 26 ロックレバー
- ② 外部接続端子

共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブル(試供品)、USBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。

28 マナーマナーキー

マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。

29 ○ ▼ サイド上キー/アシストライトキー

EZwebやPCサイトビューアーでブラウジング中はページスクロールします。待受画面で1秒以上長押しすると、アシストライトを点灯します。

③ ト TV サイド下キー/TVキー

EZwebやPCサイトビューアーでブラウジング中はページスクロールします。待受画面で1秒以上長押しすると、au Media Tunerを記動します。

③ ・ ロカメラキー/サイド決定キー

待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。フォト・ムービーの撮影時にシャッターとして使用します。本体を閉じているときは、サブディスプレイの表示を切り替えます。


- ② **卓上ホルダ用接触端子** 卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。
- 33 ハンドストラップ取付口

BRAVIA® Phone U1のスタイル

本製品はディスプレイ部分を内側にして本体を開くケータイスタイルの他に、メディアスタイルと自分撮りスタイルの3つのスタイルでお使いいただけます。

■メディアスタイル/自分撮りスタイルにする

本製品をケータイスタイルで開き、右回りに180度回転 させる

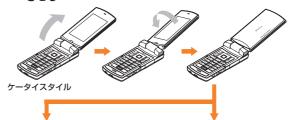

■ メディアスタイル ディスプレイを閉じると

ディスプレイを閉じると メディアスタイルになります。

■ 自分撮りスタイル

レンズ部を自分に向けると、 自分撮りスタイルになります。





#memo

- ◎ ディスプレイ部分を回転させるときは、イラストの方向に回転させてください。また、180度以上回転させたり、ディスプレイの角をキーや本体に接触させないようご注意ください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、本製品を持ち運ぶときはディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- ◎スタイルを変更するときは、指などをはさまないようご注意ください。
- ◎ 本書ではスタイルを明記していない場合は、ケータイスタイルでの操作手順を説明しています。

- ◎メディアスタイルでの操作については、「メディアスタイルでのサイドキー の操作」(▶P.80)をご参照ください。
- ◎ メディアスタイルでは、送話口(マイク)は利用できません。

電話をかけるまでの準備をする

■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ご利用可能時間

連続待受時間	カウンター設定(▶P.190) ON時:約260時間	
	カウンター設定(▶P.190) OFF時:約270時間	
連続通話時間	約240分	

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.376)をご参照ください。

//memo

- ◎ 充電中、本製品本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.35)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎次のような場合は充電時間は長くなります。
 - 本製品の電源を入れたままでの充電
 - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が側になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎本製品の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- ◎共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。共通アダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎ 卓上ホルダ用接触端子は、ときどき乾いた綿棒などで、卓上ホルダ用接触端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のよ うな場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態

■ 共通ACアダプタ01/02(別売)と卓上ホルダを使って充電する

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約150分です

■ 卓上ホルダの接続端 子に共通ACアダプタ 01/02(別売)を接 続する

コネクタ先端の形状を確認 し、卓上ホルダの接続端子 に平行に差し込みます。



- 2 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む
- 電池パックを取り付け、閉じた状態の本製品を、卓上ホルダを押さえながら矢印方向にはめ込む

卓上ホルダの突起部に合わせて、本体を卓上ホルダに押し込みます。 本製品の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、●(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

- 4 充電が完了したら、卓上ホルダから本製品を取り外す 卓上ホルダを押さえながら本製品を上方向に取り外し、共通ACアダブ タ01/02(別売)の電源ブラグをコンセントから抜いてください。
- ■共通ACアダプタ01/02(別売)を直接本製品に接続 して充電する
- 01/02(別売)を接続する 外部接続端子カバー(10-1)を開 け、コネクタ先端の形状を確認し、 平行に差し込みます(10-2)。

■ 本製品に共通ACアダプタ



2 AC100Vコンセントに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、**→**(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

- 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながらまっすぐ引き抜く
- 4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる

■準備2. 電源を入れる/切る

「Now Loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で 🚰 を1秒以上長押ししてください。

memo

- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に使用しているときは ♠ を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 ♠ 1秒以上長押しして電源を切ってください。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。





◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

単備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

1 待受画面で 図 / 図 / 図 → ■初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2 -





初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.114)
- F7ムービー(▶P.165)
- EZ=¬¬ZEX(▶P.171)
- EZナビ(▶P.175)
- Karada Manager(▶P.191)
- PCサイトビューアー(▶P.203)
- LISMO(▶P.243)

- EZweb(▶P.156)
- EZチャンネルプラス(▶P.166)
- au one My Page (▶P.173)
- EZアプリ(▶P.184)
- EZ FeliCa(▶P.197)
- ・EZ待ちうた(▶P.225)
- au Media Tuner(▶P.256)
- ◎ お買い上げ時に、待受画面で回/図/网を押した場合、または上記の サービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設 定することを促すメッセージが表示されます。
- ◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶P.162)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■ 「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません (0051)」または「このカードではご利用できません(XXXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合



- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- ●を押すと、本製品の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー が発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.68)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

本製品本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M551) |を「手動設定 | に設定 している場合

「自動時刻補正(M551) |を「手動設定 | に設定している場合、電池パッ クを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移 動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、F 付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなりま す。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551) |の「手動設定 | で時 刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。ただし、「圏外」が 表示されている場合は「自動補正」に変更できません。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作 しません。
- ・ au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されま せんん
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在 の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存され ません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合 は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。

- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されませ ho
- EZニュースEX、EZチャンネル、EZチャンネルプラスの自動受信は できません。



○「自動時刻補正(M551) |の「手動設定 |で時刻を設定することによって、画 面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、 同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。





- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のご とにご注意ください。
- ・au ICカードのIC(金属)部分や本製品本体のICカード用端子には触れな いでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグ を本製品本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場 合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン III が表示されません。

- 電話をかける/受ける*¹
- メールの送受信
- ・EZweb契約が必要な機能
- LISMO Playerの利用
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用*2
- ・ 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- · 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種申込
- ・EZアプリの利用*3
- au Media Tunerの利用*4
- GPS情報の取得*5
- ※1110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデー タを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- **4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5 機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.344[PINコードを設定する(M47)])

■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.357「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードを指でつまみ、少し浮かせるようにして矢印 の方向へ引き出す

1

2








◎ microSDメモリカードが挿入されている場合は、microSDメモリカードを 取り外してからau ICカードを取り外してください。


■au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.357「電池パックを交換する」)
- au ICカードのIC面を下にして、ツメの下へ水平にau IC カードを差し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

3 au ICカードを矢印の方向に押し込む au ICカードの切り欠きがA部におさまるまで押し込んでください。

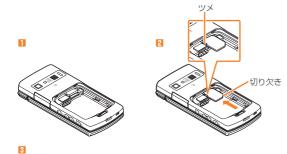

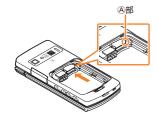

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

本製品はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。 (▶P.104「本製品で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」) グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応

グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにて ご確認ください。

Mmemo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻しま す

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



■海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、本製品から au ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の「取扱説明書」に従い、 取り付けてください。(▶P.67「au ICカードを取り外す」)

//memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障。破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了強ください。
- ◎国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.344「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはauICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.344[PINコードを 設定する(M47)])

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定を確認できます。



番号	アイコン	概要	ページ
1	TA TA TA T BA	電波の強さ(受信電界) 『加強/『加中/『弱/『微弱 ■ 圏外	_
2		電池レベル状態 ●Ⅲ 十分/●Ⅲ 中位/●Ⅲ 要充電 ■ 残量なし/●1 充電中	
3	usa Rm P	□一ミング情報	P.112
4	သ <u>သ</u> သ	microSDメモリカード状態 動挿入あり/動挿入あり (カメラ撮影保存先は本体)/ 動アクセス中	P.285
(5)	S	通話中	P.99
	\$P \$P	 ∅ LISMO Player起動中 ∅ (グレー) サスペンド中	P.243
		au Media Tuner起動中	P.256
6	A	EZアプリ起動中 (点滅は通信中)	P.184
7	•	セキュリティ(SSL)で通信中	P.156
8	Z	EZweb使用中	P.156
	P	PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中)	P.203

番号	アイコン	概要	ページ
9	習	マルチキャスト通信中	P.167
10	* * *	Bluetooth [®] 接続状態 ② 待機中 ② 接続中(点滅は復旧中) № 接続中(SCMS-T非対応)	P.300
11)	Z	不在着信	P.102
12		メール 未受信Eメール 未受信Eメール・未読Eメール 未受信Eメール・未読Cメール 未受信Eメール・未読Eメール・未読Cメール 未受信Eメール・未読Cメール・未読Cメール は は は は は は は は	P.114 P.144
13	9#25FH 12:34	日付·曜日·時刻	P.65 P.348
14)	_	壁紙	P.336
15	22	FeliCa状態 ② ロック中 ② 一時解除(クイック解除)中	P.200
16	ji 🖷	№ サイドキー操作無効中	P.307
	5 5	■ オートロック中·遠隔ロック中	P.339 P.340
			P.342
17)	#	複数タスク起動中	P.80
18	۵	アラーム設定あり	P.318

番号	アイコン	概要	ページ
19		スケジュール/タスクアラーム	P.315 P.316
20		EZチャンネルプラス で 登録番組あり(自動更新ON) 登録番組あり(自動更新OFF) 未再生番組あり	P.167
21)		USB接続状態 高速転送モード っ データ転送モード	P.350
22		マナーモード状態	P.308
23	M	着信音量OFF(サイレント)中	P.308
24)		バイブレータ 着 バイブレータON 鬱 バイブレータ(メロディ連動)ON	P.332
25	T P	簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件 まで録音でき、10件で色が変わります。数字は未確認 件数です。	P.309
26	ゴ デ など	通知アイコン	P.73
27	■ 	ユーザー設定(ショートカット) アイコン	
28		EZニュースEXの待受テロップ	P.171
29		検索ウィンドウ	P.173

番号	アイコン	概要	ページ
30	_	EZニュースEXの待受ウィンドウ (ジャンル別アイコン)	P.171
31)	W.	電波OFFモード設定中	P.347

サブディスプレイの見かた

本体を閉じるとサブディスプレイで本製品の状態を確認できます。 サブディスプレイに表示されるアイコンの説明については、「待受画面の見かた」(▶P.70)をご参照ください。

《時計表示》





《サブディスプレイ テロップ表示》





《状態表示》





- ◎「サブディスプレイテロップ」を「OFF」に設定している場合は、時計表示→ 状態表示の順に切り替わります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「サブディスプレイテロップ」を「ON」に設定していても待受テロップは表示されません。

|サブディスプレイを切り替える

電源が入っている状態で本体を閉じているときにサイドキー(デー、 ○ ▼ () 下、 (•) ●)を押すと、約5秒間サブディスプレイが点灯します。サブディスプレイの表示は (•) ● を押すと切り替えることができます。

▋サブディスプレイの表示

■ 電池がなくなった場合



電池残量がゼロになると表示されます。充電するか充電された電池 パックと交換してください。

■ 電話がかかってきた場合

»):□山田太郎 030001XXXX

アドレス帳の登録あり/なしによって、相手の名前または電話番号を表示します。電話番号が非通知の場合は、非通知理由(▶P.102)を表示します。

- ※「サブディスプレイ(M316)」(▶P.337)の「待受画面」で「着信時相手表示」が「OFF」に設定されている場合や、フェイク着信の着信中はアニメーション表示のみとなります。
- メールを受信した場合

뻬圖 % 12:34

- ・Eメール/Cメールの送受信時、緊急地震速報の受信時などにメッセージやアニメーションを表示します。
- メールとEZホットインフォ受信完了時には差出人を表示します。複数のメールを受信したときは、最後に受信したメールの差出人を表示します。
- ※「サブディスプレイ(M316)」(▶P.337)の「待受画面」で「着信時相手表示」が「OFF」に設定されている場合は設定の状況に従います。

■ 楽曲などの再生中/一時停止中の場合



あらかじめ登録しておくとタイトル名、アーティスト名などを、約10 秒間表示します。音量を調節した場合は、約5秒間、音量調節画面を表示します。

■ サイドキー操作無効中の場合



サイドキーが無効に設定されています。

本体を開き、 ■を 1 秒以上長押しして設定を解除してください。

■ 不在通知がある場合



通知アイコンが表示されます。

🕽 :不在着信あり

- ☆: 新着Cメールあり☆: 緊急地震速報受信あり
- ♪:未受信Eメールあり
- **回**:au one My Pageの更新あり、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組あり、取得したクーポンあり、スケジュールアラームあり、タスクアラームあり

■その他

- ・待受画面以外の場合は、「操作中」と表示されます。
- 文字情報が表示される場合は、起動している機能の名前や、本製品の 現在の状態をお知らせします。

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



🚺 待受画面で 🗔 → 🖸 でアイコンを選択

お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

[2] [■]
アイコンに登録してある機能が起動します。

Mmemo

- ◎ 「BRAVIA·スライドビデオ」(﴿﴿›) のサービスについては、以下のホームページをご確認ください。
- http://www.au.kddi.com/my_slidevideo/index.html
- ◎「PlayNowへ接続」(鳥)、「番組スピードサーチ」(偽)、「BRAVIA・スライドビデオ」(鳥)のご利用には、パケット通信料がかかります。

■ ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する

特受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。

- 📘 待受画面で 🗔
- 2 770 (サブメニュー)

3	編集	新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→ ■ → [機能登録] / [削除] ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
		ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態 に戻します。

メインメニューを利用する

本製品では、6種類のメインメニューのデザインが用意されています。 お買い上げ時には「BRAVIA」デザインが設定されています。

BRAVIA	Sports	TV Style	ericle	でか文字	PlayNow
日本	MENU TV カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ ロット ロッ	 デレビ (ワンセク) デレビ 新田夫 コワンセグ 計画 アータ 外部録画データ ピーワンセグ 予約リスト リメラ 山 SMO 機能/ 段定 データフォルダ microSD 赤外線 		MENU データフォルダ ビューアー/スライドショー ツール カメラ LISMO TVメニューを 表示します	PlayNouville Play
赤外線	Run&Walk	テレビ(ワンセグ)	赤外線	TV	PlayNow△接続
ビューアー/ スライドショー	TV	テレビ番組表	カメラ	データフォルダ	PlayNowキセカエへ 接続
EZ FeliCa	カラダ管理	ワンセグ録画データ	EZ FeliCa	ビューアー/ スライドショー	カメラ
LISMO	カメラ	外部録画データ	LISMO	ツール	ビューアー/ スライドショー
TV	au Smart Sports	ワンセグ予約リスト	TV	カメラ	TV
カメラ	データフォルダ	ツール	データフォルダ	LISMO	データフォルダ
グローバル機能	LISMO	カメラ	ツール	PCサイトビューアー	LISMO
データフォルダ	microSD	LISMO	microSD	機能/設定	microSD
機能/設定	ツール	機能/設定	機能/設定	グローバル機能	ツール
ツール	EZ FeliCa	データフォルダ		microSD	赤外線
microSD	機能/設定	microSD		EZ FeliCa	機能/設定
PCサイトビューアー	赤外線	赤外線		赤外線	グローバル機能

■ au Smart Sportsメニューについて

メインメニューを「Sports」 デザインに設定している場合に表示されます。

項目	説明
Run&Walk	▶P.189「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
Karada Manager	▶P.191「体組成計連携を利用する」
Fitness	Fitnessアプリを起動します。 ・初回起動時は、Fitnessアプリをダウンロードする必要があります。
Golf	EZwebでau Smart SportsのGolfサイトを表示します。
最新エクササイズ 情報	EZwebでau Smart Sportsサイトを表示します。
カロリー カウンター設定	▶P.190「カロリーカウンターを設定する」

■ツールメニューについて

項目	説明
時計/カレンダー	 ▶P.312「カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する」 ▶P.317「au one カレンダーを利用する」 ▶P.318「アラームで指定した時刻をお知らせする」 ▶P.319「カウントダウンタイマーで時間を計る」 ▶P.320「ストップウォッチで時間を計る」
電卓	▶P.320「電卓で計算する」
辞書	▶P.320「モバイル辞書·オンライン辞書を使 う」
Bluetooth	▶P.296「Bluetooth®機能を利用する」

項目	説明
ブログアップ	▶P.322「画像やテキストなどをブログに投稿する」
Karada Manager	▶P.191「体組成計連携を利用する」
カロリー カウンター設定	▶P.190「カロリーカウンターを設定する」
メディアスタイル 起動	▶P.323「メディアスタイル起動を設定する」
スマートバー表示	▶P.323「スマートバー表示を設定する」
au one アドレス帳	▶P.98「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」
じぶん銀行	▶P.188「じぶん通帳を利用する」
PlayNowへ接続	Sony Ericssonサイト(PlayNow)へ接続します。
ビューアー/ スライドショー	▶P.324「ビデオビューアーを利用する」▶P.325「フォトビューアーを利用する」▶P.327「音楽付スライドショーを利用する」

memo

- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.77「メインメニューを変更する」、▶P.77「本製品をアレンジする」)
- ◎ メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メイン メニューからの操作方法も異なります。本書では「BRAVIA」デザインによ る操作方法で説明しています。

■メインメニューを表示する

| 待受画面で |

メインメニューが表示されます。

||メインメニューのサブメニューを利用する

📘 待受画面で 🔳 → 📶 (サブメニュー)

メインメニュー設定 ▶P.77「メインメニューを変更する」ケータイアレンジ設定 ▶P.77「本製品をアレンジする」

■メインメニューを変更する

待受画面で → 団 (サブメニュー)→[メインメニュー設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のメ
		ニューから選択します。
		・メニューデータは、選択中に回(再生)で確
		認できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択
		します。
		・メニューデータは、選択中に回(再生)で確
		認できます。
	EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからメニュー
		データをダウンロードします。
		▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
	初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
	ケータイ	ケータイアレンジファイルの設定に従いま
	アレンジに従う	す。
		▶P.77「本製品をアレンジする」

メディアランチャーを表示する

メディアランチャーが表示されます。



《メディアランチャー》

2	テレビ (ワンセグ)	▶P.256「テレビを楽しむ」
	ビデオ ビューアー	▶P.324「ビデオビューアーを利用する」
	フォト (カメラモード)	▶P.231「カメラで撮影する」
	フォト ビューアー	▶P.325「フォトビューアーを利用する」
	音楽付スライド ショー	▶P.327「音楽付スライドショーを利用する」

#memo

- ◎「メディアスタイル起動」(▶P.323)を「メディアランチャー」以外に設定している場合は、メディアスタイルで開いてもメディアランチャーは表示されません。本製品をメディアスタイルで開き、待受画面表示中に を押すと、メディアランチャーが表示されます。
- ◎メディアランチャーの操作方法については、「メディアスタイルでのサイドキーの操作」(▶P.80)をご参照ください。

本製品をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、本製品の次の各設定を一括変更します。ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- メインメニュー・メー
- EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ・ピクトアイコン
- ・メニュー背景画像
- ・クイックアクセスメニュー
- ・ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画像(M211)
- Eメール受信音(M212)
- ・Eメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- ・Cメール受信画像(M215)

- ・メール送信中画像(M313)
- ・メール受信中画像(M314)
- アラーム音
- アラーム画像
- ・ダイヤル入力画面
- ・メモメニュー
- Eメールメニュー
- 0.7 11.7/==
- Cメールメニュー
- マナーメニューmicroSDメニュー
- ・ツールメニュー
- ツールメニュー
- カメラメニューTVメニュー
- 機能メニュー

待受画面で → 団 (サブメニュー)→[ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のケータイアレンジファイルから選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に回(再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に回(再生)で確認できます。
	EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータ イアレンジファイルをダウンロードし、「ケー タイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
	PlayNowで 探す	EZwebで専用サイトのページを表示して、 ケータイアレンジファイルをダウンロードし ます。 ▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」



- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにケータイアレンジファイルが3件、あらかじめ用意されています。「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと削除されます。
 - ※削除されたケータイアレンジファイルは、Sony Ericssonサイト(PlayNow)から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.282)をご参照ください。ただし、アラーム画像やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名) 設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り 込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止 された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.282)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押し ます。



■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 <○ や <○ で項目を選択して <○ を押します。

メニューに 1~#などが表示されている場合は、そのキーを押しても 選択できます。

- ・ □ を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

例が、を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

・ を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、
を長押しします。

- ・一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

○○~ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、<!>
ずすことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに 図を押すと、次のデータへ、 図を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、「別分ド/ 国別分ド(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で 「一/ [5] を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 「一/ [5] を押すと、ガイドが非表示になります。

 カメラの操作中やフォトビューアーの起動中は、「♪」を押すたびに アイコンとステータス表示→キー操作ガイド表示→ガイド非表示の 順に切り替わります。

■ページスクロールするには

ブラウザ画面表示中に 🕽 を押すと上下にページスクロールできます。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。 1979年 を押すと、設定中の画面に戻ります。

メディアスタイルでのサイドキーの操作

サイドキー	メディアランチャー 表示中	待受画面表示中
マナー	メディアランチャーを終 了し、待受画面を表示しま す。	マナーメニューを呼び出します。1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。
Ø E	カーソルを左に移動しま す。	カーソルを上に移動します。1秒以上長押しすると、アシストライトを点灯します。
►TV	カーソルを右に移動しま す。	カーソルを下に移動します。1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。
• 0	項目を選択します。	表示をメディアランチャー に切り替えます。1秒以上 長押しすると、カメラを起 動します。

Mmemo

- ◎メディアスタイルでは本体側面のサイドキーだけで操作するため、文字入力などができません。必要に応じて本体を開き、操作してください。
- ◎サイドキーの操作方法は機能によって異なります。メディアスタイルで利用する機能では画面にキーガイドが表示されますので、キーガイドに従って操作してください。

クイックアクセスメニューを利用する

本製品では複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

Mmemo

◎複数の機能を起動するには、2000を押してクイックアクセスメニューから 起動します。クイックアクセスメニューには、よく使うメニューと固定メニューの2種類があります。

よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(▶P.81)をご参照ください。

- ◎次のような場合は、囫囵を押しても動作しません。
 - ・ 横画面表示中 ・ ケータイアップデート中
 - ・ 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面 ・ データ通信中
 - ・リセット実行中 ・ ムービー録画中 ・ Myボイスメモなどの録音中 ※上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

| 待受画面や機能の操作中に 24ッ2

タスク切替メニューとよく使うメニューが表示されます。



2 よく使うメニューのアイコンを選択→ ■

Mmemo

◎よく使うメニューの先頭には、常に (メインメニューアイコン)が表示されます。

よく使うメニューに表示されていない機能は、 ■ (メインメニューアイコン)から起動することができます。

■固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置にアイコンが表示されます。

| 待受画面や機能の操作中に 2499

タスク切替メニューと固定メニューが表示されます。



2 固定メニューのアイコンを選択→ ■

■ クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニューからアイコンを削除することができます。

2	固定メニュー*1	固定メニューに切り替えます。
	よく使う メニュー ^{*2}	よく使うメニューに切り替えます。
	削除*1	よく使うメニューから選択中のアイコンを削 除します。
		・ <u>●</u> (メインメニューアイコン)は、削除でき ません。
	ガイド表示	クイックアクセスメニュ ー の説明が表示され ます。

※1 よく使うメニューの場合のみ表示されます。
※2 固定メニューの場合のみ表示されます。

操作する機能を切り替える

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます(タスク機能)。

- 🚺 待受画面や機能の操作中に 🕬
- 2 タスク切替メニューの アイコンを選択→

クスク切替メニュー □ ■ ■



◎ タスク切替メニューの先頭には、常に』(待受画面アイコン)が表示されます。

(特受画面アイコン)を選択すると、特受画面に切り替えることができます。

| 起動中の機能を終了する

- 操作中の機能を終了する場合
- | 機能の操作中に 🕞 🖟 🗎
- タスク切替メニューから起動中の機能を選択して終了する場合
- | 待受画面や機能の利用中に 2492
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→□(終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 機能の操作中に (1秒以上長押し)機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.342)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.50「ご利用いただく各種暗証番号について」)

- いずれかのキーを押す □ックNo.入力画面が表示されます。
- 2 ロックNo.を入力→ ■

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択 コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択 できます。

選択したデータには■が表示されます。 別のデータを選択して ■ を押すと、複数のデータ を選択できます。

選択済みのデータを選択して ■ (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する



◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

■1件/選択/全件削除する

2	1件削除	選択した 1 件のデータを削除します。
	選択削除	複数のデータを選択して削除します。 データを選択→ ■ → 団 (実行)→[はい]
	全件削除	- 覧表示中の全件を削除します。 □ックNo.を入力→ □→[はい] ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。

▋期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- 計 待受画面で → [データフォルダ] → フォルダを選択→ → 戸 → 戸 (サブメニュー)
- [削除]→[期限切れ削除]

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

漢あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
・あいうえおぁぃぅぇぉ Ţ	全角 . @/:	1
(カタカナ、全角/半角)	<u>~</u> ~?,'!1	ダイヤル入力
・アイウエオァィゥェォ ㄱ	半角 .@/:~?,'!1	1
漢あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
かきくけこ ¬		2
(カタカナ、全角/半角)	→ abcABC2 ¬	ダイヤル入力
		2
葉あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
☆ さしすせそ つ		3
(カタカナ、全角/半角)	→ defDEF3 ¬	ダイヤル入力
┌ サシスセソ]		3
葉あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
┌→ たちつてとっ ㄱ		4
(カタカナ、全角/半角)	→ ghiGHI4 ¬	ダイヤル入力
→ タチツテトッ ¬		4
葉あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
→ なにぬねの]		5
(カタカナ、全角/半角)	jklJKL5 ⊃	ダイヤル入力
		5
	(ウタカナ、全角/半角) (ウカナ、全角/半角) (ウカナ、全角/半角) (ウカカナ、全角/半角) (ウガラン、全角/半角) (ウガラン、全角/半角) (ウガラン、全角/半角) (ウガラン、全角/半角) (ウガラン、全角/半角) (ウガラン、全角/半角) (ウガラン、全角/半角) (ウガラン、全角/半角)	### (### ### ### ### ### ### ### ### ##

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	→ はひふへほ _		6
6	カナ(カタカナ、全角/半角)	→ mnoMNO6 ¬	ダイヤル入力
	┌ ハヒフへホ ┐		6
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
			7
		r→ parsPQRS7 ¬	·
7	カナ(カタカナ、全角/半角)	pqrsPQR5/	ダイヤル入力
	→ マミムメモ つ		7
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	☆ やゆよゃゅょ つ		8
8	カナ(カタカナ、全角/半角)	r tuvTUV8 ¬	ダイヤル入力
			8
	****	* (##L= ^ ^ \\/ \\/ \\	
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	→ Sbana ¬		9
9	カナ(カタカナ、全角/半角)	→ wxyzWXYZ9 ¬	ダイヤル入力
	→ ラリルレロ _		9
文字種		aA(英数字、全角/半角)	9 12(数字、全角/半角)
文字種		aA(英数字、全角/半角) 全角	
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	全角 空白(スパース)0	12(数字、全角/半角)
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	全角	
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) * わをんゎ、。ー・〜 ! ?空白(スパース)	全角 空白(スパース)0	12(数字、全角/半角) O
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) ** ** ** ** ** ** ** ** **	全角 空白(スパース)0 !?・,'" 半角	12(数字、全角/半角)
	漢あ(漢字・ひらがな) * わをんゎ、。ー・〜 ! ?空白(スパース)	全角 空白(スペース) O !?・,'." 半角 空白(スペース) 0	12(数字、全角/半角) O
	漢あ(漢字・ひらがな)	全角 空白(スペース) O ! ?・,'" 半角 空白(スペース) 0 ! "#\$%&`()*+,-	12(数字、全角/半角) O ダイヤル入力
	漢あ(漢字・ひらがな) * わをんゎ、。・・〜 「!?空白(スパース)」 カナ(カタカナ、全角/半角) 全角 半角	全角 空白(スペース) O !?・,'." 半角 空白(スペース) 0	12(数字、全角/半角) O

文字種		カナ(カタカナ、 全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	替え(可能) ・ *(濁点)や* 加	大文字を切り な文字のみ) (半濁点)を付	英字の小文字と 大文字を切り替え変換対象がない	(小数点)
 	下の記号を		場合、以下の記号を入力	ダイヤル入力
	全角の場合·· 半角の場合·· ・記号や絵 ³ リ切り替え	空白(スパース) ·、。-・ ⁻ !? 空白(スパース) な字のカテゴ	全角の場合… ., -!? 半角の場合… !?	*
文字種		カナ(カタカナ、 全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
#	能) • 文字確定後		文字を表示(バック機	(改行) ダイヤル入力 #
文字種	漢あ(漢字・	カナ(カタカナ、	の aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
עלק	・サブメニ <i>:</i> 呼び出し	 全角/半角) 1ーからデータ 字を連続して	l7引用、定型文などを 入力	_
文字種	漢あ(漢字・ ひらがな)	カナ(カタカナ、 全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
田	文字種の切り記号や絵文]り替え 字のカテゴリ	切り替え	—
文字種		カナ(カタカナ、 全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
M	変換タブの前候補/次	り 切り替え な候補へのペー	ジ切り替え	—

文字種	漢あ(漢字・ ひらがな)	カナ(カタカナ、 全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
E	→顔文字- 表示 ・変換タブの	全角英数字(全角記号(半角記号) 半角英数字)の一覧を ジ切り替え	
文字種	漢あ(漢字・ひらがな) ・カーソルの	カナ(カタカナ、 全角/半角) 左移動	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
文字種	漢あ(漢字・ ひらがな)	カナ(カタカナ、 全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Þ		食は、文字の一	番後ろで右にカーソ 空白(スペース)を入	_
文字種		カナ(カタカナ、 全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
‡	カーソルの変換候補の文字確定後ルを移動す	選択 送は、文字の一	番後ろで下にカーソ	
文字種	漢あ(漢字・ ひらがな)	(aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
997/x€		カーソル上(カーソル以前	の文字を1文字削除 に文字がない場合は、 前の文字を1文字削除 文字入力画面に戻り	短く押す 1 桁削除
72/175	1秒以上長押	て削除 ・カーソ 場合は	ル以後の文字をすべ ル以後に文字がない 、カーソル以前の文 べて削除	1秒以上長押し すべて削除



- ◎カタカナ/英字/数字モードで全角/半角を切り替えた場合、その情報は 記憶されます。次に文字入力を行うときには、全角/半角の情報が前回入力 時から引き継がれます。
- ◎ 英数字モード(全角/半角)入力時は、入力状態によって大文字と小文字の表示順が入れ替わることがあります。

文字入力の方法



- 図 1024 ① 文字の入力位置(カーソル)
 - ② 入力できる文字のバイト数(入力後は残りのバイト数)

半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。 **例**:YAMADA太郎:10バイト

③ 現在の文字種

入力方式を2タッチ方式に設定している場合は、 が表示されます。(数字モードを除く。)

《文字入力画面》

Memo

- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、本製品にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

■ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

■ かな入力と2タッチ入力について

文字種が漢字またはカタカナ(全角/半角)を選択したときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.91)の「入力方式」をご参照ください。

Mmemo

- ◎ [入力方式]を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
- 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.83)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.89「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して回/ 図を押して「英数カナ」タブに切り替えると、入力時に押した番号キーに対応した英字/数字/カタカナ/日付/時刻の変換候補一覧が表示されます。

■漢字変換について

「日本語予測」を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に回/国を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。

「日本語予測」を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して
「♪ を押し、通常変換候補を表示します。

「阿河風:候補を選択中に押すと、変換を解除

■ 英語予測について

「英語予測」を「英文」「英単語」に設定している場合は、半角英字の入力時に予測候補が表示されます。予測候補表示中に回/ ②を押して英単語と英数字の予測候補一覧を切り替えることができます。

「英語予測」が「英文」に設定されている場合、半角英数字モードでは文頭だと考えられる入力文字が大文字で表示されます。続けて入力される文字は、小文字で表示されます。また、予測候補を選択して確定すると、半角スペースを自動で入力します。

「英語予測」が「英単語」「OFF」に設定されている場合、入力中に小文字/大文字を切り替えると次に入力する文字は前の文字と同じ状態で表示されます。

別7/X毛:候補を選択中に押すと、変換を解除

文字種の切り替え

文字種の切り替え方法は、「クイック選択」と「パレット選択」の2種類があります。お買い上げ時はクイック選択が設定されています。パレット選択に設定を変更するには「文字種の切り替え方法を設定する(M518)」(▶P.347)をご参照ください。

■クイック選択について

お買い上げ時の文字種切り替え方法は、「クイック選択」が設定されています。

文字入力画面で回(文字種)を押して文字種を切り替えます。回(文字種)を押すたびに、漢字→カタカナ(全角/半角)→英数字(全角/半角) →数字(全角/半角)の順に切り替わります。

■パレット選択について

設定できる文字種の一覧を文字種画面に表示します。

| 文字入力画面で 四 (文字種)

2	漢あ	漢字変換モードで入力します。
	カナ	全角カタカナモードで入力します。
	カタカナ	半角カタカナモードで入力します。
	аА	全角英数字モードで入力します。
	abAB	半角英数字モードで入力します。
	12	全角数字モードで入力します。
	1234	半角数字モードで入力します。
	記号	全角記号を一覧から選択して入力します。
	キコ゛ウ	半角記号を一覧から選択して入力します。
	(^0^)	顔文字を一覧から選択して入力します。
	英数字	英数字(全角/半角)を一覧から選択して入力 します。
	(1)	絵文字を一覧から選択して入力します。
	お好み	お好みパレットに登録した絵文字/記号から 選択して入力します。
	コード	区点コードで入力します。

Mmemo

- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎「クイック選択」設定中に文字入力画面で文字種画面を表示するには、例 (サブメニュー)→[文字種選択]と操作します。
- ◎ 文字種画面で半角/全角を切り替えた場合、クイック選択で表示される文字種も半角/全角が切り替わります。

文字の修正

■バック機能について

「圏バック」が表示されているときに「#」を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例: 「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>#</u>を押すと、「き」に戻ります。



- ◎ 「入力方式」(▶P.92)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。
- ◎ 文字種がカタカナの場合や、文字種が英数字で「英語予測」を「OFF」に設定している場合は、Eメール本文入力画面でこの機能は利用できません。

■ 戻す機能について

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列を元に 戻すことができます。

予測変換機能"POBox Pro"


予測変換入力方式 "POBox Pro" (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は通常変換、予測変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。 漢字変換モード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は全角 20文字までです。

Eメール本文に、「発表」と入力する場合

- ⑥ を1回押す→ □
 「予測」タブに「は」から予測される語句が表示されます。
 入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。
- ② で「発表」を選択→ ■「発表」が入力されます。

■ "POBox Pro"の候補リストを切り替える場合

"POBox Pro"の候補リストが表示されている画面で 回/ 図を押すと、候補リストのタブを切り替えることができます。

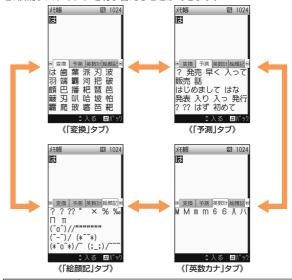

変換	通常の変換候補を表示します。 ▶P.86「漢字変換について」
予測	予測変換候補を表示します。 ・入力文字の組み合わせによっては予測候補が表示されず、「変換」タブに切り替わることがあります。

英数カナ	英字、数字、カタカナ、日付、時刻の候補を表示します。 ▶P.86「英数カナ変換について」
絵顔記	絵文字、顔文字、記号を含む候補を表示します。 ・「絵顔記」タブで表示される絵文字/顔文字/記号は、「予測」タブにも表示された候補です。「予測」タブに候補がない場合は、「O件」と表示されます。

■ 目的の語句が表示されない場合

文字の確定前に を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候 補も自動的に切り替わります。厕厕を押し、文字を消しても語句の候 補は切り替わります。

memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異 なります。
- 文字入力サブメニュー(▶P.90)の「日本語予測」を「OFF」に設定すると、予 測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるように なります。
- ○予測変換の候補内で語句を選択している間は、「下を押しても変換する範囲 は変わりません。別別を押してから「一を押してください。
- ◎ 文字入力サブメニュー(▶P.90)の「単語登録」に文字を登録すると、予測変 換の候補として表示されるようになります。
- ◎ 英語入力時には "POBox Pro E" (英語予測入力)が対応しています。英語予 測入力で一度に変換できる文字数は20文字までです。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.92)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を 入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が 入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢2T」「カ2T」(全角)の場合 ■「カナ2T」(半角)の場合

※「カ2TIの場合は、ひらがなの代わりに全角 のカタカナが入力されます。

つに用させー

2桁目に押すキー										
‡-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
-	あ	IJ	ń	え	お	а	b	С	d	е
9	ħ١	*	/	1+	7	F	G	Н	1	J
_	כו	j l	`	17	١	-	g	h		j
3	*	L	ਰ	H	7	-	L	М	N	0
)	_		,	_		_	m	n	0
1	<i>t:</i> -	5	7	7	۲	Р	Q	R	S	Т
_	Į	_	ว	,)	р	q	r	S	t
5	な	[C	ぬ	ね	Ø	_	-	-	_	Υ
					.,		٧	W	Х	У
	は	ひ	ıζı	^	ſξ		?	!	_	/
_		_	_		-	Z	_			_
7	ま	₽	む	め	ŧ	¥	&	Ö	7	3
0	ゃ	1	ゆ	`	ょ	4	#	(365)	an	ı
0	ゃ		Ø	,	ょ	^	#	(LX1J)	_	(2/4-2)
9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5
0	わ ゎ	を	Ь	*		6	7	8	9	0
	6 7 8	2 3 4 た な は ま や ゃ ら わ	1 8 U U 2 D E 3 C U 4 C D E 6 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	+ 1 2 3 3 1 あいうう 8 いう 2 かきく 3 さしす 4 たちつつ 5 なにぬ 6 はひふ 7 まみむ む 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	キー 1 2 3 4 1 あいうえる 2 かきくける 3 さしすせ 4 たちつつて 5 なにぬね 6 はひふへ 7 まみむめ 8 や (ゆ) 9 5 りるれ	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 2 5 2 3 2 7 5 4 た 5 7 5 7 7 8 7 7 8 7 8 9 5 5 5 7 10 7 7 10 7 7 11 7 7 12 7 7 13 7 14 7 15 7 15 7 16 7 17 7 18 7 19 7 10 7 10 7 11 7 12 3 4 5 13 4 14 7 15 7 15 7 16 7 17 7 17 7 18 7 19 7 10 7 10 7 11 7 12 7 13 7 14 7 15 7 16 7 17 7 18 7 19 7 10 7	T	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 5 7 7 7 4 5 5 7 7 5 5 5 5 6 7 6 5 7 7 7 8 7 7 8 7 9 9 9 9 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 6 7 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 7 9 9 0 0 0 8 7 9 9 0 0 0 9 9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 5 0 5 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 0 5 2 2 3 4 8 6 7 8 4 5 5 7 7 5 7 7 7 7 8 7 5 6 7 7 8 7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8

2桁目に押すキー

	+ -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	ı	7	1	ゥ	Ι	t	Α	В	С	D	Е
	'	7	1	ņ	I	t	а	b	С	d	е
	2	ħ	+	2	'n]	F	G	Н	Т	J
	~	JJ	+	,	9	٦	f	g	h	i	j
	3	ij	ý	Z	t	У	K	L	М	N	0
	3	,		^		_	k	-	m	n	0
	4	9	Ŧ	'n	7	1	Р	Q	R	S	T
1	4	,	,	'n	,	P	р	q	r	S	t
桁	5	t	=	Ŗ	*	J	U	٧	W	Χ	Υ
1桁目に押すキー	5	Ľ	-				U	٧	W	χ	у
挭	6	Ι,	Ł	ז	۸	木	Z	?	!		١,
旱	U	^	٦	,	٠,	т	Z			Ĺ	Ľ
- 1	7	7	111	Ь	k	ŧ	¥	.3			/
	Ĺ		′		_		т	u	_	_	_
	8	ħ	(1)	3	*	#	١.	/	_
		Þ		1	ı.	3			\angle		(2/4-)
	9	Ē	IJ	ll.	V		1	2	3	4	5
	Ľ	@	/	-		:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	Dezweb .ne.jp	Ľ
	0	7	Э	y	*	•	6	7	8	9	0
	Ľ	~	,	_			www.	.com	.html	http://	https:/

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字干ード(下段)が切り替わります。

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

memo

- ◎ 2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、 全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- ◎2タッチ入力中でも、「¥」を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 *(濁点)/*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。
- ◎ カタカナ/英字/数字モードで全角/半角を切り替えた場合、その情報は 記憶されます。次に文字入力を行うときには、全角/半角の情報が前回入力 時から引き継がれます。
- ◎ 英数字モード(全角/半角)入力時は、入力状態によって大文字と小文字の 表示順が入れ替わることがあります。

■区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 「サブメニュー」 \rightarrow 「文字種選択」 \rightarrow 「コード」と操作して、4桁の数字を入力します。

//memo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示されます。 囫 (連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- ◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

┃絵文字/デコレーションエモジ/顔文字/記号/ | 英数字の入力

絵文字/デコレーションエモジ/顔文字/記号/英数字一覧を表示して文字入力画面に入力します。

一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に

図を押すたびに、絵文字→デコレーションエモジ→記号(全角/半角)→顔文字→英数字(全角/半角)の順に切り替わります。



- ◎ デコレーションエモジはEメール本文入力画面、冒頭文作成画面、署名作成画面でのみ表示できます。ただし、データフォルダの「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーションエモジデータがない場合や、転送メールでは表示できません。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないでとがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の「./:?*,;<>¥ | "」は入力できません。
- ◎ 記号(全角)の Ѿ は改行できない箇所では表示されません。
- ◎ 絵文字/デコレーションエモジ/顔文字の一覧を表示中に[天]/[#]を押すとカテゴリを切り替えます。
- ◎ ■の代わりに例 (連続)を押すと、絵文字/デコレーションエモジ/顔文字/記号/英数字を連続して入力できます。

文字入力のサブメニューを利用する



- ◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

■文字をコピー/カットしてから貼り付ける

- | | 文字入力画面→ | | | (サブメニュー) → [コピー/カット]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ → 極 で範囲を指 定→ ■ → [コピー] / [カット]
- ③ で貼り付ける位置へカーソルを移動
 → ⑦ (サブメニュー)→[貼り付け]
 貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ ■

Mmemo

- ◎ コピー/カットできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/カットした文は最大12件までクリップボードに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い貼り付けデータから削除されます。
- ◎ クリップボード画面で (サブメニュー)→[1件削除] / [全件削除]→[はしい]と操作すると、貼り付けデータを削除できます。
- ◎「Eメールを送る」(▶P.114)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット、装飾付き貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/カットできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個局表100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー/カットを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

■ その他の文字入力サブメニュー

| 文字入力画面→ | 河 (サブメニュー)

		— — (У,	•		
2	データ 引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1〜3」「Eメールアドレス1〜3」「GPS情報」「誕生日」 「住所」「メモ」		
		プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1~2」「Eメールアドレス1~2」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」		
		GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.183「他の機能でGPS情報を付加するには」		
	履歴引用	お気に入り	お気に入りリストに登録されている URLを入力します。		
		メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力 します。 ・メモ帳を選択→■(詳細)と操作 すると、メモ帳の全文を確認できま す。		
	履歴引用	送信メール 履歴	Eメールの送信履歴のメールアドレスを入力します。		
		受信メール 履歴	Eメールの受信履歴のメールアドレスを入力します。		
		発信履歴	発信履歴の電話番号を入力します。		
		着信履歴	着信履歴の電話番号を入力します。		
	文字種選抜	7	文字種画面を表示して文字種を選択 します。		

定型文		定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリで選択する場合、 回(カテゴリ)/区//#]を押してカテゴリを切り替えて定型文を表示できます。
冒頭文/署名	署名	Eメールの「送信・作成に関する設定を する」(▶P.136)の「冒頭文/署名」 に登録した内容を入力します。
装飾付きるカット	コピー/	Eメール作成中に装飾付きの文字を 選択して操作します。 「コピー」「カット」「削除」
コピー/カット*1		選択した文字の操作を選択します。 「コピー」「カット」「削除」「単語登録」 「再変換」
編集キャン	ソセル	編集した内容を登録せずに文字入力 画面を終了します。
ユーザー 設定	お好み パレット	お好みパレット登録 : 登録したい文字を入力して (確定)を押します。 お好み表示設定 : お好みパレットを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	日本語予測**2	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	英語予測*2	文字入力時に英語予測機能を利用するかどうかを設定します。 「英文」「英単語」「OFF」
	入力方式**2	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	クリップ ボード リセット	「コピー」や「カット」で記憶された内容を削除します。
	パレット学習 リセット	記号/絵文字/顔文字/デコレーションエモジの使用履歴を削除します。

ユーザー 設定	入力詳細 設定	文字入力中のカーソルや番号キーの動作を設定します。 ▶P.347「文字入力中の動作を設定する(M516)」
	候補内キー 操作 ^{**3}	変換候補/予測候補を ☑ で選択するか、☑ で選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
	文字種キー*4	文字種の切り替え方法を設定します。 「クイック選択」「パレット選択」
特番付加/解除		アドレス帳などの電話番号入力画面 で特番を付加/解除します。 ▶P.101「発信メニューを利用する」**5
元に戻す		直前に行った操作を元の状態に戻し ます。

^{※1}表示される項目は、文字入力画面の種類によって異なります。 ※2「文字入力に関する設定をする(M514)」でも設定できます。

^{※3 「}変換候補内のキー操作を設定する(M517)」でも設定できます。 ※4「文字種の切り替え方法を設定する(M518)」でも設定できます。

^{※5}表示される項目や項目の名称は、発信メニューと多少異なります。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

Mmemo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめで了承ください。

アドレス帳に登録する

| 待受画面で | (1秒以上長押し)

2 項目を選択して編集

基本	NO.メモリNo.	000~999の数字
	№ 名前	全角12/半角24文字以内
	=======================================	半角24文字以内
	☎ 電話番号1~3	32桁以内、電話番号種別7種類
	► Eメールアドレス 1~3	半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	() グループNo.	20グループ ・指定しない場合は「グループ O」に登録されます。
	■・画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)

基本	蓋 着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」
	GPS情報	「更新」(「現在地」「新規スポット の検索」「データフォルダから」 「地図で修正する」)「GPS情報 詳細」「削除」 ▶P.183「他の機能でGPS情報 を付加するには」
設定	♂ 音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、
	■ Eメール受信	着信音などを設定します。
	R Cメール受信	▶P.332「音やランプの設定を
		変える(M2)」
	♂ シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。
		・「ON」に設定すると、「シーク レット(M427)」を「表示す る」に設定したときに表示で きます。
その他	₩ 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」 「AB型」
	ॐ 誕生日	1800年1月1日~2099年12 月31日
	☆星座	13星座と「設定なし」
	♠住所	全角40/半角80文字以内
	ゴ メモ	全角40/半角80文字以内

3 アガ (登録)

//memo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.95)で団(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリ No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きな No.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正
- ◎ アドレス帳詳細画面で回(編集)を押すと、元のアドレス帳の内容を使って 新規のアドレス帳が登録できます。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

- 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う
- ② 新規登録 選択した登録項目が設定された状態でアドレス 帳編集画面を表示します。 ▶ P.93「アドレス帳に登録する」 選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集 画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択→ (詳細)→ ▶ P.93「アドレス帳に登録する」
- 3 770 (登録)



追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

◎ 昼で登録先のアドレス帳を選択→■(詳細)→■→番号種別/Eメールアドレス種別を選択→■→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→■と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

アドレス帳一覧画面(▶P.95)→ (サブメニュー)→[グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。

- [2] グループを選択→ 🔳
- 4 770 (保存)

#memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎ 個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

グループ並び替え

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

| 待受画面で 🗆

アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》 《基本 設定 その他》

[2] ② でアドレス帳を選択→ ■ (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

■ 登録した電話番号を利用する

- 📘 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ 🔳 (詳細)
- [2] 電話番号を選択→ 🔳

電話番号メニューが表示されます。(▶P.101「発信メニューを利用する」)

memo

- ◎操作2で●の代わりに を押しても電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して「▲」を押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて いる場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 📘 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ 🔳 (詳細)
- 2 Eメールアドレスを選択→ ■

3	Eメール作成	▶P.114「Eメールを送る」
	デコレーション	▶P.117「デコレーションアニメを送る」
	アニメ作成	
	コピー	Eメールアドレスを貼り付けデータに追加
		します。
		▶P.91「文字をコピー/カットしてから貼
		り付ける!

#memo

◎アドレス帳―覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

■登録した住所/GPS情報を利用する

| 待受画面で □ →アドレス帳を選択→ | (詳細)

[2] 「住所」「GPS情報あり」を選択→ ■

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール 作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを作成します。
EZナビ ウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.176「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

^{※「}メモ」に登録したURLを選択して■を押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続!「お気に入りへ登録!「コピー|を選択できます。

■ 登録した誕生日をスケジュールに登録する

- 🚺 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ 🔳 (詳細)
- ②
 | アプメニュー)→[スケジュールへ登録]
 | スケジュールの新規登録画面が表示されます。
- 3 項目を編集して (受録) (▶P.314「スケジュールを新規登録する」)

メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2 ~

■ (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.101「発信メニューを利用する」)

回を押すとEメール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.114「Eメールを送る」、▶P.144「Cメールを送る」)

Mmemo

◎メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

2	ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力して検索し
		ます。
		・半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入
		力できます。
		ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されま
		す。該当するアドレス帳がない場合は、検索
		文字列に続く候補が表示されます。
	メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。
		• 1 を押して検索するとNo.100~
		No.199まで、1 2 と押して検索する
		とNo.120~No.199までに登録されてい
		るメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.の
		アドレス帳が検索されます。
	グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧
	,,,,,,	から検索します。

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

2	新規登録	フドレフ帳も新担祭会します
6	机况豆邨	アドレス帳を新規登録します。
		▶P.93「アドレス帳に登録する」
	削除	アドレス帳を削除します。
		▶P.82「データを削除する」
	データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに
	, , , , ,	保存します。
		▶P.284「他の機能からデータフォルダにコ
		ピーする」
	Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメー
	デコレーション	ル/デコレーションアニメを作成します。
	アニメ添付	▶P.114「Eメールを送る」
	>> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	▶P.117「デコレーションアニメを送る」
	赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。
		▶P.305「各機能のサブメニューから赤外線
		で送信する
	Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。
	Didctootil	▶P.301「Bluetooth®でデータを送信する」
	au one	▶P.98 au one アドレス帳のサーバにアド
	アドレス帳	レス帳を預ける」
		・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。
	並び順設定	アドレス帳一覧画面(▶P.95)のタブ表示を
		切り替えます。
		「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとの
		タブ)「グループ順」
	グループ編集	▶P.94「グループを編集する
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

フォト表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/ OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されて いないアドレス帳には、Months が表示されます。
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット 一時表示	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一 時的に表示します。
スケジュールへ 登録	▶P.96「登録した誕生日をスケジュールに登録する」

memo

- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。 au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

計 待受画面で □→ 団 (サブメニュー)→ [au oneアドレス帳] →ロックNo.を入力→ ■

2	保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを戻す	┃サーバと照合して差分件数を表示し、「更新す┃
		る」を選択するとサーバのデータで本製品のア
		ドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
	自動保存設定	本製品のアドレス帳データをサーバに自動保存
		するかどうかを設定します。
		・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定
		されます。

[※]各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。



- ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでで注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- © アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバと本製品で差異があった場合は、本製品側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、本製品とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、本製品のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され本製品のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータを本製品に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

電話をかける

■ 電話番号を入力

▶:入力済みの数字を選択

[クリアクメモ]:数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

[クリアクメモ] (1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右 側を削除、選択していないときはすべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。 本体を閉じても诵話を終了できます。

Mmemo

- ○「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声 が伝わりますのでご注意ください。
- ◎ 通話中に 📢 を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎ 通話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。 ※ 送信するブッシュ信号の音は、本製品の側では鳴りません。
- ◎ 通話中に (〒) を1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえない ようになります。もう一度 (デーを1) 秒以上長押しすると元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に 励(🐠) を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるよう になり、ハンズフリーで通話できます。もう一度房(40)を押すと元に戻り

ます。

- ・ 全国の一般電話との通話
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
 - ・ 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
 - 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)

- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急涌報)★
- 船舶電話
- 911(警察・消防機関への緊急通報:「エリア設定」を「海外」に設定し、滞在 先が「アメリカ!「サイパン!のいずれかの場合)
- ※★は緊急通報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■緊急涌報位置涌知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現 在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面





- ◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊 急涌報受理機関と記載します。
- ◎ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。 ◎ 緊急通報番号(110、119、118)の前に[184]を付加した場合は、電話番 号と同様にお客様の現在地を緊急涌報受理機関に知らせることができませ ん。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「~」を押すと現 在地を通知することができます。

- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、現在地は通知されません。ただし、エリア設定が「海外」に設定されていても「アメリカ」「サイパン」のいずれかに滞在している場合は、緊急通報番号として「911」が利用できます。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎ 通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.345)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、番号を入力してから 図 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用		アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ②でアドレス帳を選択→ ■ (詳細)→電話番号を選択→ ■ → ■ (発信)→[音声電話]
履歴 引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.105「発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。

国際電話:日本へ

渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。

▶P.104「本製品で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポート CDMA)」

Mmemo

- ◎滞在国が不明な場合、「国際電話:日本へ」は選択できません。
- ◎「国際電話:日本へ」を選択して国番号などを付加した結果が32桁を超える場合、番号は付加されません。

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に
で を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

- 例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合
- 電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→「P」を選択→ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

🛂 送信するプッシュ信号を入力



**P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号[123XX]が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

<u>// memo</u>

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

■発信メニューを利用する

| 電話番号を入力→ | (発信)

2 音声電話 音声電話をかけます。

日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.104「本製品で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:入力した番号に発信

Cメール作成 **▶**P.144「Cメールを送る」

寺番付加	電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール・「1612」を付加 ▶P.215「ボイスメールを録音する」 分計:「131」を付加 ▶P.227「通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)」 ぶりペイド:「1401(ぷりペイド特番)」を付加 割込禁止:「1452」を付加 ▶P.222「割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加:プレフィックス付加番号を付加 ▶P.349「プレフィックス付加番号を登録する (M561)」
	P:P(ポーズ)を付加 -:[-]を付加 国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号と 日本の国番号を付加 ▶P.104[本製品で海外から日本国内へ電話を かける(グローバルパスポートCDMA)] • [プレフィックス設定(M561)]に登録され ている番号が付加されている場合は、「ボイス メール」「分計」「ぷりペイド」「割込禁止」は選 択できません。 ・「1612」「131」「1401」「1452」のいずれ かが付加されている場合は、「プレフィックス 付加」は選択できません。
プッシュ信号 送信	プッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、本 製品の側では鳴りません。

Memo

- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。 「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と 「1612」
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

■ 着信中に 🕜

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」 *相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されている場合は、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 着信から約3秒以上経過すると、○○~9、※、#、回、②、●の キーを押しても通話状態になります。

かかってきた電話に出なかった場合は

◎ 待受画面に図と「着信ありX件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

◎着信中に『を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信 (M211)」の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面(ムービープレビュー画面)になります。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた データは保存されます。

■応答を保留する

■ 着信中に 🕞 🖟

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2

保留が解除され、電話がつながります。



- ◎ 着信中に lacking (メニュー) lacking [応答保留] と操作しても応答を保留できます。
- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に『全帰を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

■簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に クリア/メモ

着信を拒否する

| 着信中に | (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

- 着信中に (メニュー)→ [着信拒否] と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービス(M532/M533)」(▶P.214)、「応答できない電話を 転送する(無応答転送)」(▶P.219)を設定している場合は、着信拒否をして も、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.220) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

| 着信中に 📆 (転送)



- ◎ 着信中に (メニュー) → [着信転送] と操作しても転送できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



◎国際アクセス番号は国によって異なります。

■au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの[212-123-XXXX]にかける場合



- ※1 [X]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。

//memo

- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 - au電話から(局番なしの) 15/番(通話料無料 一般電話から0077-7-111(通話料無料)
 - 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.220「海外の電話へ転送する」)

|本製品で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

🚺 電話番号を入力→ 🗺 (サブメニュー)

→[国際電話:日本へ]→ <



- ◎本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.109 「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- ・電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→ 🖍
- ・電話番号を入力→ (発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.112「エリアを設定する」)

本製品で海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの[212-123-XXXX]にかける場合

🚺 電話番号を入力→ 🔼



- ※1 [X]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。



◎本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.109「グローバル機能を設定する」)

■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

| | 待受画面で | | (発信履歴) / | | (着信履歴)



- ① 📱 など:発信種別/着信種別アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- 4 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑦ 15:拒否アイコン
- ⑧ **訓**: 不在アイコン 3秒以下、赤色
- ⑨ <a>[auで着信確認]アイコン
- ⑩ ➡:伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① № : 未確認の着信履歴
- 12 着信時刻

[2] 履歴を選択→ 🔳 (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。

3

Memo

- ◎ 発信履歴/着信履歴および送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴―覧画面で履歴を選択して を押しても、電話をかけることができます。
- ◎発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して (発信)を押すと、 「発信メニューを利用する」(▶P.101)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。



《「auで着信確認」の詳細画面》

//memo

- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、特受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - 詳細画面で (発信)→ [音声電話]

■メール履歴について

発信履歴/着信履歴から回(メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴が表示されます。





《送信メール履歴画面》

《受信メール履歴画面》



- ◎ メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメール/Cメールが作成でき、Cメールの発信履歴/受信履歴の場合、電話をかけることができます。
- ◎送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。

■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.213)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報ない」の2種類があります。
 - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.214)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.214)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに場合、名前(通知されたれた 電話番号と名前(通知された 電話 番号に登またれた でいる 録音され に言を話番号、 日時が 最音されます。



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された場た日時と伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留等では、おいるでは、おいった場合では、はなかった場合では、10年のでは、10

※「メッセージ確認」が選択された状態で■→
● を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

▋発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用する

- 発信履歴/着信履歴―覧画面(▶P.105)または履歴の詳細画面→ ™ (サブメニュー)
- 2 発信 ▶P.101「発信メニューを利用する」 ・送信メール履歴/受信メール履歴のサブメ ニューから呼び出した発信メニューでも「E メール作成 | が利用できます。 アドレス帳へ 「新規登録|「追加登録| 登録 ▶P.94「他の機能からアドレス帳に登録する | アドレス帳 ▶P.96「アドレス帳を検索する」 検索 着信拒否 着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登 登録 録します。 ▶P.343「着信を拒否する(M43)」 削除 履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.82「データを削除する」 文字サイズ 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 履歴一覧画面の表示方法を切り替えます。 フォト表示 ON/フォト 表示OFF

[※] 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

本製品の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

| | 待受画面で | → | ○ |

プロフィールを確認できます。 待受画面で ■ → [機能/設定] → [プロフィール] と 操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

22 7四 (サブメニュー)

Eメール添付
プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。
▶P.115[Eメールにデータを添付する]
デコレーション
アニメ添付
プロフィールの内容を添付データとしてデコレーションアニメを作成します。
▶P.117[デコレーションアニメを送る]
ホ外線送信
・P.305[各機能のサブメニューから赤外線で送信する]

Bluetooth送信
▶P.301[Bluetooth®でデータを送信する]

Memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。 I® を押すとプロフィール画面が表示されます。 ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■自分のプロフィールを編集する(MO)

- **③** 項目を選択して入力

自局	■ 自局電話番号**	お使いの本製品の電話番号
同	☞ マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。
	Ma 名前	全角12/半角24文字以内
	33 ∃ 3	半角24文字以内
	■・画像	「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
	₽ ICCID*	au ICカード番号
連	電話番号1	32桁以内、電話番号種別7種類
連絡先	■ Eメールアドレス1	半角64文字以内、Eメール種別6 種類
	電話番号2	32桁以内、電話番号種別7種類
	≥Eメールアドレス2	半角64文字以内、Eメール種別6 種類
	♠ 住所	全角40/半角80文字以内

情報	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。
	∜ 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」 「AB型」
	ॐ 誕生日	1800年1月1日~ 2099年12月31日
	☆星座	13の星座と「設定なし」から選択します。
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

[※]プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 ■ → 770 (登録)



◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。 ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

本製品は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。 ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能/サービス名	海外での ご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル機能	可	_	あり	_	P.109
PCサイトビューアー	可	_	あり	・「待受指定」を設定しても無効になります。	P.203
安心ロックサービス	可	_	なし	_	P.341
Εメール	可	_	あり	 「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) 「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 	

機能/サービス名		海外での ご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
Cメール	CX-JV		l	なし	・本製品がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。・ぷりペイド送信ができません。・緊急地震速報が受信できません。	P.144
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	_	あり	_	P.157
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	-	あり	-	P.158
	ストリーミング再生	可	_	あり	_	P.166
	最新テレビ番組情報	可	1	なし	_	_
	PlayNow△接続	可	ı	なし	_	P.78
	au証明書のダウンロード	不可	なし	_	_	P.345
ダウンロー	ド予約	不可*1	あり	_	• ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.158
EZチャンネ	EZチャンネルプラス		あり	_	・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。	P.166
EZニュース	EX	不可	なし	_	• 待受テロップ/ウィンドウが非表示となります。	P.171
検索ウィン	ドウ	可	ı	なし	-	P.173
Book	ブックの再生	可	-	なし	_	P.253
Player	検索/ダウンロード	可	_	なし	_	P.255
LISMO	うたともコミュニティ	不可	なし	_	ı	P.249
	楽曲検索	不可	なし	_	-	P.250
	情報ウィンドウ	不可	なし	_	_	P.252
au Media Tuner	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.256
	EZチャンネルプラス	不可	あり	_	_	P.262
	テレビリンク	可	_	あり	_	P.261

榜	能/サービス名	海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
au Media Tuner	データフォルダ/microSD メモリカードからのワンセ グ録画データ選択	可	_	あり	-	P.267
	microSDメモリカードか らの外部録画データ選択	可		ı	_	P.267
	録画予約アラームからの起動	不可	あり		-	P.263
au one My	Page	可	-		・My Page更新通知が非表示となります。	P.173
au one	保存	可	_	あり*²	_	P.98
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり*2	_	P.98
	自動保存設定	不可	あり	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.98
EZアプリ	EZアプリー覧画面	可	_	あり	・通信を行うEZアプリはご利用になれません。・EZアプリのダウンロードはできません。	P.184
ブログアップ		可	なし	あり	_	P.322
PacketWIN	J	不可	あり	_	_	P.228
時間/料金/	/申込	不可	あり	_	・「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。	P.330
着信拒否		不可	あり	_	• 「指定番号」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳登録外」は選択できません。	P.343
発信者番号		不可	あり	_	_	P.224
ネットワーク	ל	不可	あり	_	「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。	P.213
番号付加設定		不可	あり	_	・「市外局番メモリ」は選択できません。	P.349
データ通信/USB		可*3	あり	_	-	P.350
メンテナンス		不可	あり	_	• 「ケータイアップデート」「統計データ送信機能」は選択 できません。	P.351
データの再生	レダ/ライセンス未取得 生	不可	あり	_	_	P.272

^{※1}ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。

^{※2} データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。

2 日本 日本国内でご利用になる場合 海外 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定) 手動 海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択 して設定) ▶P.112[エリアを新規登録する]

Imemo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはかが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎ 着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.351)を設定している場合、エリア設定を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択してエリア設定を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合、エリア設定を変更しようとすると、遠隔操作で本製品にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。(はい)を選択すると「エリア設定)が変更されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定し、滞在先が「アメリカ」「サイパン」のいずれかの場合、「911」(アメリカにおける緊急通報)が緊急通報番号となります。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

■エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で ■ → [グローバル機能] → ■ → [エリア設定]→ [手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

[3] [新規登録]→エリア名を入力→ ■ →国際アクセス番号を入力→ ■

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

3	Aシステム	Aシステムの周波数を使用します。
	Bシステム	Bシステムの周波数を使用します。
	チャネル 手動 λ カ	手動入力チャネル番号(第1~第4優先チャネル)
	士 到八刀	を入力します。

Memo

◎ 手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して「例 (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
	・ 設定中のエリアは変更できません。
削除	選択したエリアを削除します。
	・ 設定中のエリアは削除できません。

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」または「オールリセット (M455)」(▶P.344)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定 中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

待受画面で ■ → [グローバル機能] → ■ → [PRL設定]

2	PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかどうかを設定します。
	PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウン ロードしてください。
	バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、初期設定(▶P.64)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には Pが点滅して表示されます。
- ◎ 海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡 航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAで 利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で → [グローバル機能] → ■→ [航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Imemo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る



2 [To 宛先] 宛先一覧画面が表示されます。

《Eメール作成画面》

- 3
- 4 アドレス帳引用 アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力 します。

送信メール履歴 引用/受信メー ル履歴引用	送信履歴/受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大50件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。
アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを選択してEメールア ドレスを一括入力します。
プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

- 5 四(確定)
- 6 [3世件名]→件名を入力→ 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 7 [■本文]→本文を入力→ ■

本文は、全角5,000/半角10,000文字、本文を装飾する場合は、約10KB(全角2,482文字)まで入力できます。

本文を装飾する方法については、「本文を装飾する」(▶P.116)の操作2~3をご参照ください。

8 四 (送信) / 🔼



- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。・「」は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

■宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

- Eメール作成画面(▶P.114)→[16 宛先]
 宛先一覧画面が表示されます。
- **2** 宛先を選択→ஹ(サブメニュー)

3	Toへ変更	選択した宛然	先の種類を「To」に変更します。
	Ccへ変更	選択した宛然	先の種類を「Cc」に変更します。
	Bccへ変更	選択した宛然	先の種類を「Bcc」に変更します。
	宛先削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
		全件削除	宛先をすべて削除します。

■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

- Eメール作成画面(▶P.114)→[《添付/ラッピング]
 添付データー覧画面が表示されます。
- 2 (追加)

3	データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
	ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを 添付します。
	ムービー撮影	ムービーを撮影して添付します。
	フォト撮影	フォトを撮影して添付します。
	Myボイスメモ	Myボイスメモで録音したデータを添付します。
	プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付しま す。
	アドレス帳/ スケジュール/ タスクリスト	アドレス帳をvCardデータとして、スケジュール/タスクリストをvCalendarデータとして添付します。

#memo

- ◎画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)は、1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ Eメール作成画面では添付データを送信用に符号化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは不明なデータとして受信され再生できません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- 特受画面でラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。

■添付データを変更・解除する

- Eメール作成画面(▶P.114)→[※添付/ラッピング] 添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して (再生)を押すと、添付データを再生できます。
- 2 添付データを選択→ 777 (サブメニュー)

③ 変更 添付データを変更します。		添付データを変更します。
	1件解除	選択している添付データを解除します。
	全件解除	添付データをすべて解除します。

■本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

- Eメール作成画面(▶P.114)→[本文]→本文を入力

3	範囲を指定	装飾を設定/解除する範囲を指定します。 1. ②で装飾の開始位置を選択→ ■ 2. ②で終了位置を選択→ ■ ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」「文字を点滅表示」を選択して装飾を設定/解除できます。 ・設定の最後に一図(連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
	文字の色を 変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
	文字の大きさを 変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」

文字の位置を 変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタ リングして表示」「文字を右寄せして表 示」
画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ →画像を選択→ ■
本文背景の 色を変更*	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
金 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」
☆☆ 左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表 示を終了」
デンプレートを 適用*	データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが適用されま す。
<u>※</u> 文字を点滅 表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
■ ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
装飾情報を 解除	すべての装飾を解除します。

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 ■→回(送信)/ <



- ◎本文を装飾すると、本文入力画面の下部にデフレージョンが表示されます。
- ◎デコレーションエモジを挿入する方法については、「絵文字/デコレーションエモジ/顔文字/記号/英数字の入力」(▶P.90)をご参照ください。
- ◎ 本文を装飾中に
 を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2,482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジ/ Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
 - ※一度挿入した画像、デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。 ※Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
 - ※挿入できる画像/デコレーションエモジ/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.115)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して2MBまで添付できます。
- きます。 ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なく
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

なる場合があります。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

計 待受画面で □→[デコレーション アニメ作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

[To 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.114)の操作 ○ 5 をご参照ください。

【3 【5品件名】→件名を入力→ ■ 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。



《デコレーションアニメ作成画面》

4 [※添付/ラッピング]データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」(▶P.115)をご参照ください。

5 [本文]→[はい]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

[6] テンプレートを選択→ ■

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。
回:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開
回:デコレーションアニメを先頭から再生

- で文字ボックスを選択→
 ■ →テキストを入力→

 文字ボックスの数だけ、操作な経験り返します。
- フォルダ/サブフォルダを選択→ → 画像を選択→ ■
 画像ボックスの数だけ、操作 ® ~ ® を繰り返します。
- 10 □ (確定)→□ (送信)/ 🔼

Memo

- ◎ 送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
 - ※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- ◎ 文字を編集する際、改行することはできません。また、装飾することはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

【デコレーションアニメ編集画面の 】サブメニューを利用する

- テンプレート データフォルダに保存されたテンプレートを 選択すると、テンプレートが読み込まれます。 デコレーションアニメを全画面で再生しま 送信 プレビュー ・ 同 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」 「再生クオリティ変更|「再開|を選択でき ます。(▶P.275「データを管理する」) 選択しているボックス内の文字/画像を削 插入 1箇所 データー削除 除します。 削除 全部削除 すべてのボックス内の文字/画像を削除し ます。

テンプ レート	1箇所 戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻します。
に戻す	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻る	j	1つ前の状態に戻します。
文字色を選択 表示モード 切替		文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
		ボックスの表示個数を切り替えます。 「1個」「3個」

[※]選択できる項目は、場合により異なります。

Eメール作成画面でできること

- Eメール作成画面(▶P.114)/デコレーションアニメ 作成画面(▶P.118)で (サブメニュー)
- アドレス帳引用/ | 宛先を入力します。 送信メール履歴引 宛先を入力する方法については、「Eメール 用/受信メール履 を送る」(▶P.114)の操作 3~5 をご参照 歴引用/ ください。 アドレス帳 グループ引用/ プロフィール引用 データフォルダに保存されたデコレーショ テンプレート 読み込み ンアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して読み込みます。 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。 Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 新規保存 します。 テンプレート保存に編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール 装飾データ | フォルダ内の「テンプレート | フォルダに保存します。

文字サイズ	Eメール作成画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」
非対応機向け送信	ラッピングメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。

[※]サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面で 選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

「スマートバー表示」(▶P.323)の「Eメール」が「差出人/件名表示」または「差出人表示」に設定されている場合は、Eメールの受信が完了すると、画面上部に受信メールの差出人や件名が表示されます(「スマートバー機能」)。

间 待受画面でEメールを受信

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に■が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール 受信アイコンと受信件数が表示されます。

・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。



《受信完了画面》

- ② 受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→** 受信メールー覧画面が表示されます。
- 4 受信したEメールを選択→ ■

受信メール内容表示画面が表示されます。 回(返信):返信のFメールを作成

- 図:前のFメールを表示
- ■:次のEメールを表示

Mmemo

- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に をが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶ P.135)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.135)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り量が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.122)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎ 受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。 なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- ◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付された ラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されま す。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字 が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメール データが再生されます。

- 特受画面でラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」(▶P.136)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。
- アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメール の受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ ■と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

・全画面で再生中に 同 (サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。
再生 クオリティ 変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 low: 画質が粗く、動きは速い
T 88	
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

- 表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→
 ■と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- 回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→ ■(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

■添付データを受信・再生する

■ 受信メール内容表示画面(▶P.124)で添付データを選択

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- ■受信済みの添付データを再生する場合
- 2 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ (受信)
- 3 (再生)

Mmemo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面で例(サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→■(保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.136)の設定にかかわらず、クーポン情報データ/ライセンス未取得データ/テキストデータは自動受信しません。

- ③ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「、png」「、ipe」「、ipeg」「、ipeg」「、gif(アニメーションを含む)」「、mmf(メロディのみ)」「、qop」「、hvs」のファイルです。
 ※データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.135)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

📘 待受画面で 🖾

Eメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、■1(右の数字は件数を表し ます)が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、■1(右の数字は件数を表し ます)が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 回日根記 メッセージを含む)がある場合は、 (1)(右の数字 (Eメールメニュー) は件数を表します)が表示されます。



[**受信ボックス**] / [**送信ボックス**] フォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→Fメールー覧画面が表示されます。

■ 受信メールを確認する場合

4 Eメールを選択→ ■

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

☑:前のEメールを表示図:次のEメールを表示

■ 送信メールを確認する場合

4 Eメールを選択→ ■

送信メール内容表示画面が表示されます。

回(送信):表示中のEメールを送信

☑:前のEメールを表示


■:次のEメールを表示

memo

- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.142「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメール に関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.376)をご参照ください。

■ フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1~9」が用意されています。

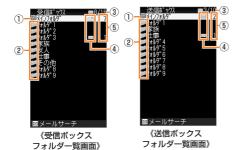


- ① 🎒 (青):メインフォルダ
- ② 🎾 (茶):サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数 「(未読·本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」

送信ボックスのメール件数 「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)|

- ④ ☆:新着メールあり★ : 未読メールあり/未送信メールあり/
- ⑤ フォルダに未読メール/本文未受信メール/未送信メール/送信 失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメール一覧画面の見かた

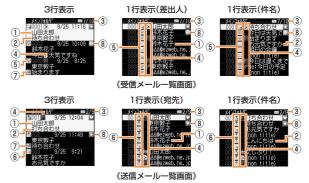

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- ② 件名
- ③ 受信ボックスのメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)|

送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

- ④ 添付データアイコン
 - ■:動画データ(ムービー、EZムービーなど)


 ⇒:音声データ(ボイス、メロディなど)
 - I静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)

- ▶:プレイリスト
- *:文字装飾データ
- □:クーポン情報データ
- etc:その他の添付データ
- ■:ライセンス未取得データ
- ※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
- ※添付データが未受信の場合は、∅が表示されます。
- ※添付データがサーバになく受信できない場合は、Խが表示されます。
- ※ 再生できない添付データの場合は、縁が表示されます。
- ※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、∞が表示されます。
- ⑤ 受信メールの状態アイコン
 - □:未読のEメール
 - ■:本文を未受信のEメール

 - ま:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
- ※保護されているEメールは、論のように錠が表示されます。
- ⑥ 送信メールの状態アイコン
 - ■:送信済みのEメール
 - □: 未送信のEメール
 - ③:送信に失敗したEメール
 - ※保護されているEメールは、盃のように錠が表示されます。
- ⑦ 返信/転送アイコン
 - ③:返信を行ったEメール
 - ■:転送を行ったEメール
- ※受信ボックス/送信ボックスが3行表示の場合にのみ表示されます。
- ⑧ メールマークアイコン

9種類のアイコンから選択します。

■Eメール内容表示画面の見かた

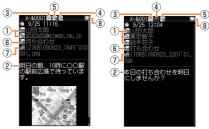

《受信メール内容表示画面》

《送信メール内容表示画面》

① 送信メール

To/Cc/Bc:宛先の名前またはEメールアドレス

受信メール

★記述の名前またはEメールアドレスではEメールアドレスではEメールアドレスではEメールアドレス

- ② 本文 ③ 圏など
- ④ ■など

(添付データアイコン)

⑤ ■など (保護アイコン)

(休護アイコフ) 保護されている場合に表示されます。

- ⑥ Sub 件名
- ⑦ 繰など

添付データアイコン、データバイト数などを表示します。

※デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり)」が表示されます。
(8) メールマークアイコン

9種類のアイコンから選択します。

Eメール一覧画面でできること

- 受信メール一覧画面(▶P.123)/送信メール一覧画面 (▶P.123)でEメールを選択→ 777 (サブメニュー)
- 選択受信 本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→ <a>□ → <a>□ (確定) 最大10件まで選択できます。 編集 未送信のEメールや送信に失敗したEメールを 編集します。 コピーして編集 送信済みのEメールや保護されているEメール をコピーし、編集します。 選択保護/解除 Fメールが自動的に削除されないように保護 します。 Eメールを選択→ ■ (保護) → 回 (確定) 受信ボックスの容量の50%または500件 まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件 まで保護できます。 一覧表示しているEメールの保護をすべて解 全件保護解除 除します。 削除 1件削除 選択しているEメールを削除しま 選択削 Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→
 ■ → □ (確定) →[はい] 全件削 一覧表示しているEメールをすべて 削除します。 ソート 受信順 新着メール順に並べ替えます。 未読/ 本文未受信メール、未読メール、既 未受信 読メール、サーバメールなしの順に 並べ替えます。

N 1 1	24.1.1	***************************************
ソート	差出人 名順	差出人の名前またはEメールアドレ スを0~9、A~Z、a~z、五十音順に 並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	末送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。
	宛先名 順	宛先の名前またはEメールアドレス をO〜9、A〜Z、a〜z、五十音順に並 べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護され ていないEメールの順に並べ替えま す。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動しま す。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→ 一 一 (確定) 2. 88年47.0.7 → 11.45年87日 → □
		2. 移動先のフォルダを選択→ ■
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて 移動します。
アドレス詳細 表示	▶P.126	「アドレス詳細表示を利用する」
メールサーチ	▶P.126	「Eメールを検索する」
差出人件名詳細	名の全文	差出人の名前、Eメールアドレス、件を表示します。
フォルダ表示	にします。 ・ 受信ボ	クス/送信ボックスをフォルダ表示。 ・ ックス/送信ボックスを一覧表示に るときのみ選択できます。

表示切替	受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「3行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では、「3行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。
microSDへ 保存/データ フォルダへ保存	▶P.127「Eメール をmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」
メールマーク 設定/解除	▶P.127「メールマークを付ける/解除する」

※ 画面により選択できる項目は異なります。

▋アドレス詳細表示を利用する

●信メール一覧画面(▶P.123)/送信メール一覧画面 (▶P.123)でEメールを選択→ (サブメニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→ ■ 選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたE メールを作成します。 ▶P.114「Eメールを送る」
	デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.117「デコレーションアニメを送る」
	アドレス帳登録	▶P.94「他の機能からアドレス帳に登録する」

受信振分け登録/ 送信振分け登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.132)に登録します。
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.138)の「指定拒否リスト設定」 に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。

Mmemo

◎ 受信メール内容表示画面で To を選択しても、アドレス詳細表示を利用する ことができます。

■Eメールを検索する

条件を指定してEメールを検索することができます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)/送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)/受信メール一覧画面(▶P.123)/なかよしボックスメール一覧画面で (メールサーチ)
- 保護設定されているEメールを検索する場合
- [保護を探す]
- ■メールサーチで検索できる項目

項目	説明
未読を探す	未読メール、本文未受信メールを検索できます。
未送信を探す	未送信メール、送信失敗メールを検索できます。
保護を探す	保護設定されているメールを検索できます。

項目	説明
差出人から探す	アドレス帳に登録している名前や差出人の名前、Eメールアドレスを入力して検索できます。
宛先から探す	Eメールの宛先(Toのみ)を入力して検索できます。
件名から探す	Eメールの件名を全角13/半角26文字以内で入力して検索できます。
フリーワードで 探す	語句を全角13/半角26文字以内で入力して検索できます。
添付ファイルあり を探す	添付ファイルのあるEメール、画像などが挿入されているデコレーションメールを検索できます。
メールマークを 探す	メールマークの付いているEメールを検索でき ます。

※ 画面により選択できる項目は異なります。

Memo

- ◎ microSDメモリカード/データフォルダの受信ボックス/送信ボックス ではメールサーチは利用できません。
- ◎ 着信などによりメールサーチが中断された場合は、中断されるまでにサーチした結果を表示します。
- ◎「添付ファイルありを探す」では、デコレーションアニメの装飾情報を検索することはできません。

■メールマークを付ける/解除する

Eメールにメールマークを付けておくと、メールサーチ機能を使って検索できます。メールマークは9種類のマークから選択し、1件のEメールに1つ付けることができます。

- 受信メール一覧画面(▶P.123)/送信メール一覧画面(▶P.123)/受信メール内容表示画面(▶P.124)/送信メール内容表示画面(▶P.124)/なかよしボックスメール一覧画面でメールマークを付けるEメールを選択→79 (サブメニュー)
- メールマークを付ける場合
- ③ [マーク1]~[マーク9]から1つ選択 番号キー(「1」~[9])を押してもメールマークを付けることができます。
- メールマークを解除する場合
- [マーク解除]

[全マーク解除]→[はい]と操作すると、フォルダ内のメールに付いているマークがすべて解除されます。

//memo

◎ すでにマークが付けられているEメールに違うマークを付けると、最初に付けていたマークが上書きされます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

受信メール一覧画面(▶P.123) / 送信メール一覧画面 (▶P.123) でEメールを選択→ (サブメニュー)

[microSDへ保存] / [データフォルダへ保存]

3	1件保存	選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。
	選択保存	複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ■ → 回 (確定) ・データフォルダへ保存する場合は[はい]を選択 してください。
	全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。

■ microSDメモリカードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→ ■ →[はい]

Mmemo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動 やコピーをすることはできません。
- ◎ microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」からEメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションアニメをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキスト のEメールとなります。
- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/デー タフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常 のEメールとなります。
- ◎ Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

	>		
2	クイック返信	クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。 ・あらかじめ5件の本文が登録されており、「クイック返信」(▶P.137)で編集できます。 ・冒頭文、署名は付与されません。また、「返信メール引用」(▶P.137)の設定にかかわらず、本文は引用されません。 ・受信メール内容表示画面で回を1秒以上長押ししてもクイック返信できます。	
	全員へクイック 返信	同報されている全員にクイック返信します。 ・冒頭文、署名は付与されません。また、「返信メール引用」(▶P.137)の設定にかかわらず、本文は引用されません。	
	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。	
	Dアニメ返信	デコレーションアニメで返信します。	
	全員へ返信	同報されている全員に返信します。	
	Dアニメ全員返信	同報されている全員にデコレーションアニ メで返信します。	

PCメールで返信	ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.137)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文 転送する場合はEメール作成画面(▶P.114)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.118)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の 最後に引用して転送します。 ・Eメール作成画面(▶P.114)が表示され ます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を 付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール) を転送するため、受信できなかった添付 データもすべて転送されます。 ・デコレーションアニメ/デコレーション メールは転送できません。

編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメー
	ルを編集します。
	・Eメール/デコレーションメールを編集
	する場合はEメール作成画面(▶P.114)、
	デコレーションアニメを編集する場
	合はデコレーションアニメ作成画面
	(▶P.118)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているE
	メールをコピーし、編集します。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。
	・保護されているEメールを表示中にサブ
	│ メニューを表示すると、「保護解除」と表示
	され、選択すると保護を解除できます。
デコレーション	デコレーションメールの本文内に挿入され
画像保存	┃ている画像をデータフォルダに保存しま┃
	す。
	保存する画像を選択→ ■ (保存)
	・デコレーションエモジの場合は、「Eメー
	┃ ル装飾データ」フォルダ内の「デコレー┃
	┃ ションエモジ」の「その他」サブフォルダ┃
	に、デコレーションエモジ以外は、「グラ
	フィック」フォルダに保存されます。
削除	表示しているEメールを削除します。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/
	再開します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文が
	テキストのEメールになります。
	· パステルメールの場合は、装飾データが削
	除されます。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。
	移動先のフォルダを選択→ ■ →[はい]
アドレス詳細表示	▶P.126「アドレス詳細表示を利用する」

本文指定コピー	本文の一部をコピーします。 1. ②でコピー開始位置を選択→ ■ 2. ②でコピー終了位置を選択→ ■ ・全角256/半角512文字まで選択できま
	す。 ・デコレーションメールの装飾情報/挿入 されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダに保存しま す。
文字サイズ	Eメール内容表示画面を表示する際の文字サイズを設定します。「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」を極小」を極小」を受けるできます。 ・ デコレーションアニメ / インフォメッセージを除くEメール内容表示画面で 「の」を1秒以上長押しして文字サイズを一時的に切り替えることもできます。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名 とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択して いるときのみ選択できます。
テキスト表示/ 装飾表示	デコレーションアニメ/パステルメールを テキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示す ると、「装飾表示」と表示され、選択すると デコレーションアニメ/文字装飾を表示 できます。
メールマーク 設定/解除	▶P.127「メールマークを付ける/解除する」

[※]画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.124)/送信メール内容表示画面(▶P.124)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- 2 差出人/宛先を選択→ ■

選択メニューが表示されます。(\blacktriangleright P.126 \lceil アドレス詳細表示を利用するfloor)

- 件名をコピーする場合
- 2 件名を選択→ (コピー) → ☆ でコピー開始位置を選択
 → → ☆ でコピー終了位置を選択→ ■
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ■

3	電話発信/Cメール	選択した電話番号に電話をかけます。 Cメールを作成することもできます。
	アドレス帳登録	▶P.94「他の機能からアドレス帳に登録する」
	受信フィルター登録	この項目は選択できません。
	電話番号コピー/ コピー	選択した電話番号をコピーします。

- ■本文中のURLを利用する場合
- 2 本文中のURLを選択→
- EZwebで接続
 EZwebで選択したURLのページを表示します。

 PCサイト ビューアーで接続
 PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。

お気に入り登録	▶P.162「お気に入りリストを利用す る」
URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→

3	EZナビウォーク	EZナビウォークでGPS情報の位置の地 図を表示します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入り登録	▶P.162「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳登録	▶P.94「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

- ■本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合
- PeliCa対応EZアプリ情報を選択→ → (はい) FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるUBI ヘジャンプレます。

Memo

- ◎ 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場 合です。
- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- \bigcirc デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

フォルダー覧画面でできること

●信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123) / 送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)でフォルダを選択→ 戸 (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.132「振分け登録する」	
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。	
	メール 再振分け	現在、振分け登録されている内容で、Eメールの 再振分けを行います。	
	削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
		全件削除	受信ボックス/送信ボックス内の Eメールをすべて削除します。

フォルダ設定 リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上 げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除しま す。また、「フォルダロック」は「OFF」になります。
一覧表示	受信ボックス/送信ボックスを一覧表示にしまし。
フォルダ ロック	ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入力が必要になるように設定します。 ロックNo.を入力→ ■ → [ON] ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、ロックしたフォルダへのEメールの移動および振分け登録、メール再振分け、フォルダ削除、フォルダ名編集、フォルダ設定リセット、「受信・表示設定」/「送信・作成設定」の「フォルダ表示」の「フォルダ表示しない」への変更、メールサーチです。

■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスにEメールを送受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)/送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)でフォルダを選択→房(サブメニュー)→[振分け登録]

2 -

アドレス帳引用 アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
 送信メール履歴 送信履歴/受信履歴に記録されたEメールア ドレスを登録します。
 ル履歴引用
 アドレス帳 アドレス帳のグループを登録します。

プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアド
引用	レスを登録します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

Mmemo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に "@"を入力してください。
- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して「例(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

- 1 待受画面で 図→[なかよしボックス] なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。
- **2** フォルダを選択→ →Eメールを選択→ ■

Mmemo

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「メールサーチ」「差出人件名詳細」「メールマーク設定/解除」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.125)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.128)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

- なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 → 779 (サブメニュー)
- │なかよし登録│フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレ スを登録します。 ■を押すと、「アドレス帳引用」「送信メール履 歴引用 | 「受信メール履歴引用 | 「プロフィール 引用 |「直接入力 |を選択できます。Eメールア ドレスの入力方法については、「振分け登録す る」(▶P.132)の操作 3 をご参照ください。 • 1つのフォルダに登録できるEメールアドレス は、1件のみです。 フォルダ名を編集します。 フォルダ名 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 編集 できます。 フォルダ内選択しているフォルダ内のEメー 削除 全件削除 ルをすべて削除します。 なかよしボックス内のEメールを 全件削除 すべて削除します。

フォルダ設定 リセット フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

🚹 待受画面で 🖾 →[インフォボックス]

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ ■インフォメッセージの内容が表示されます。



- ◎ インフォメッセージの一覧で 団 (削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して団(サブメニュー)を押すと、「削除」 「本文指定コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面 でできること」(▶P.128)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- **Ⅲ** 待受画面で →[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]
- [**受信ボックス**] / [**送信ボックス**] Eメール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)** Eメール内容表示画面が表示されます。

//memo

- ◎Eメールー覧画面で団(サブメニュー)を押すと、「データお預り」(▶P.279)、「削除」(▶P.82)、「赤外線送信」(▶P.305)、「Bluetooth送信」(▶P.301)、「アドレス詳細表示」(▶P.126)を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.128)をご参照ください。

microSDメモリカードのEメールを利用する

- 待受画面で → [microSD] → [メールフォルダ]
- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→** Eメールー覧画面が表示されます。
- **4 Eメールを選択→ (表示)** Fメール内容表示画面が表示されます。

//memo

- ◎ Eメール一覧画面で四(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶ P. 125)をご参照ください。
- ◎受信メール内容表示画面で四(サブメニュー)を押すと、「クイック返信」「全員へクイック返信」「返信」「全員へ返信」「返信」「次信」「次信」「次字サイズ」「ファイル情報表示「存業択できます。

送信メール内容表示画面で例(サブメニュー)を押すと、「コピーして編集」 「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.128)をご参照ください。

【フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

| フォルダー覧画面でフォルダを選択→ ഈ (サブメニュー)

2	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。	
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
		全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。
	フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。	
		は、「フォル ・microSD. クス/Eメ	メモリカードへの初回アクセス時 グ1~10」が用意されています。 メモリカード内のEメール受信ボッ ール送信ボックスには、最大100個
		のフォルダを作成できます。	
	フォルダ削除	選択している	るフォルダとフォルダ内のEメール 余します。

表示件数 フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り 替えます。 「メール件数」「件数表示なし」・ フォルダー覧画面で [#]を押しても、切り替えることができます。

Eメールを設定する

② 受信・表示設定 ▶ P.135「受信・表示に関する設定をする」 送信・作成設定 ▶ P.136「送信・作成に関する設定をする」 メールフィルター ▶ P.138「メールフィルターを設定する」 その他の設定 ▶ P.140「その他の設定をする」 「安信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス交換送信」「クイック返信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

■受信・表示に関する設定をする

Ⅲ Eメール設定メニュー→[受信·表示設定]

メール自動 受信
 サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。
「自動受信する」「自動受信しない」
・「自動受信しない」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。
 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。

メール受信方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。
	指定全受信	的に「主受信」に設定されます。 指定したアドレスからのEメールは、指定したアドレスからのEメールは、指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。アドレス帳にアドレスを優する。 個別アドレス:「個別アドレスを受信する。アドレスを受信する。アドレスを受信する。アドレスを受信する。アドレスを優別アドレスを受信する。アドレス帳「個別アドレス・「個別アドレス」で登録されているアドレスを受信する。アドレス登録」で登録されているアドレスを受信する。アドレス登録はで登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 個別アドレス登録:個別アドレスを登録:「個別アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと「アドレス登録」では、「国を押すと」の「日間別アドレス登録」では、「国を押すと」の「日間別アドレス登録」では、「国を押すと」の「日間別アドレス登録」では、「国を見ているのでは、「日間別アドレスを受けるのでは、「日間別アドレスを登録」では、「日間別アドレス登録」では、「日間別アドレス登録」では、「日間別アドレスを登録」では、「日間別アドレスを登録」では、「日間別では、」
		「プロフィール引用」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 ・「個別アドレスを登録」で登録済みのアドレスを選択→「四(サブメニュー)→「削除]→[はい]と操作すると、削除できます。
	差出人· 件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面(▶P.123)で本文を未受信のEメールを選択して ■ を押すと、本文も受信できます。

添付自動 受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して一個(詳細)を押します。 添付データの種類を選択して「●を押すと、自動受信する項目には、図が表示されます。 添付データの種類を選択して「例(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。可りにカータのサイズを入力する画面で「例(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 四(確定)を押すと、設定を完了します。 ※1動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、5050KBになります。 「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」」に設定されます。
フォルダ 表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定 します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」
ラッピングメール表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で ラッピングメールデータのアニメーションを表示 するかどうかを設定します。 「ラッピングメール表示する」「ラッピングメール 表示しない」

デコレー ション アニメ表示	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択したときに、アニメーションを全画面で再生するかどうかを設定します。 「デコレーションアニメ表示する」「デコレーションアニメ表示しない」
ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどうかを設定します。 「ガイド表示する」「ガイド表示しない」

■送信・作成に関する設定をする

Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

署名	本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全角1,250/半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジ/Flash®を挿入できます。 ※Flash®は10中のうち1件のみ挿入できます。 ※目頭文/署名に同一のFlash®は挿入できません。 ・冒頭文/署名を挿入することで、本文に挿入できる画像/デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文/署名は挿入されません。 ・冒頭文と署名に挿入されません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「引用しない」「引用する」 ・「引用する」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。 ・デコレーションアニメに返信する場合は、テキストの本文のみが引用されます。 ・デコレーションアニメで返信する場合は、「返信メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用されません。

アドレス変換送信	変換内容編集	「非対応機向け送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→ □ → [はい] 2. 編集するタイトル/アドレスを 選択→ ■ 3. タイトル/アドレスを編集→ ■ ・ タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・ アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・ アドレス変換送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に 戻す	「アドレス変換送信」の設定をすべて お買い上げ時の設定に戻します。
クイック 返信	します。 本文から1 つ	言するときの返信メールの本文を編集)選択→ ■ (編集)→本文を入力→ ■ 角50/半角100文字まで入力できま
フォルダ 表示	送信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定 します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」	

memo

- ◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。
- ◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

	基本アドレス	変換後アドレス	
項目(自動変換の対象)		非対応機向け送信	デコレ& 絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@x.vodafone.	@x.vodafone.	@x.vodafone.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス5	@softbank.	@softbank.	@softbank.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレスフ	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.	@willcom.ne-uu.
		com	com

■メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- **■** Eメール設定メニュー→[メールフィルター]
- [次へ]→暗証番号を入力→ → [送信]メールフィルター画面が表示されます。

3

カンタン 設定	▶P.139「カンタン設定について」		
個別設定	基本設定	未承諾 広告規制	「未承諾広告※」を件名に 含むEメールの受信を拒否 します。
		なりすまし 規制	携帯電話・PHSになりす まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。
		一括指定 受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信/拒否します。
	指定受信リスト設定	メイン、「@」 を優先受信し ・指定受信! 以外のEメ は、「一括指	したEメールアドレスやドより前の部分を含むメール」ます。 リストに登録したアドレス (一ルをブロックする場合 賃定受信」ですべてのチェッ
	指定拒否 リスト設定	個別に指定したEメールアドレス ☑ メイン、「@」より前の部分を含むメ の受信を拒否します。	
	その他の設定	宛先指定 受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信します。

個別設定	その他の 設定	URL リンク規制	URLが含まれるEメール を拒否します。
		HTML メール規制	HTML形式のEメールを 拒否します。
		ドメイン 認証規制	アドレス詐称の可能性が あるEメールを拒否しま す。
		拒否通知 メール 返信設定	メールフィルターで拒否されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信するかどうかを設定します。
その他	設定確認、 設定解除	メールフィル	レター設定状態の確認と、設 できます。
	PC設定用 ワンタイム パスワード 発行		《ソコンからメールフィル Eするには」
	設定に あたって	メールフィル 明を表示しる	レターの設定を行う際の説 ます。

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	_	質問に答える形式でメールフィ ルターが自動的に設定されます。
フィルター レベル(高)	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定受信リスト 設定	インターネットから発信されて くるメールを受け取りたくない 方、携帯電話間のメールのやりと りしかされない方におすすめの 設定です。

カンタン設定	有効になる機能	説明
フィルター レベル(中)	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定	しつこい迷惑メールを指定して 拒否できます。個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む 方におすすめの設定です。
フィルター レベル(低)	未承諾広告規制、 なりすまし規制	未承諾広告と携帯電話メールに なりすましてくるメールを拒否 します。最低限のフィルター設定 を希望される方におすすめの設 定です。

Mmemo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
- 未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信
- ◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、 件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
 - ※「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 - ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
 - ※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
 - ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
- ◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったヒメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。 ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから 「PCからメールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

■ その他の設定をする

- **I** Eメール設定メニュー→[その他の設定]
- ② 項目を選択→ → [(入力欄)を選択 →暗証番号を入力→ ■ → [送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→ ■ 3. [送信]→[OK]→ ■ 3. [送信]→[OK]→ ■ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「」「」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「」」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」を使用することもできません。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
メール フィルター	▶P.138「メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料) 自動転送先	au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。 ▶P.142「au one メールを利用する」 本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. 【【(入力欄)を選択→ 【(入力) 2. Eメールアドレスを入力→ 【 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。

項目	説明
自動転送先	・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ** 設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ	サーバにある30日前(最大500件)までのE メールのヘッダ情報の表示と内容の確認がで
情報表示	大一ルのベッタ情報の表示と内容の確認がで きます。
(通信料有料)	ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。
	・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。
	・転送は1日に100件まで可能です。宛先は 1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。
-	-



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うてともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

前 待受画面で ☑ → [au oneメールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。

利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [会員登録(規約に同意)] 会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →「確認]→「OK]

会員登録が完了します。



- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎ 待受画面で \mathbf{E} → [トップメニュー・検索] → [メール] と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

計 待受画面で □ → [au oneメールを確認]

au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。

機能	説明
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	本製品のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメール アドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。 メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

Memo

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに 対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

- 待受画面で 図 → 27 (PCメール) → [はい(毎回確認)]→ [利用する] → [利用規約に同意する]
- 【入力欄)を選択→ →プレミアムEZバスワードを 入力→ ■ → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

3 [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→
 ■

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。 メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメ

- ニューが表示されます。
 ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

//memo

◎ケータイdePCメールメニューで例(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する

 テクロをPG-IN-2-【1】 xxx 8 au no e-net. jp 顕新規作成 四受信ま・97ス 弱後信ま・97ス 弱後信ま・97ス 弱後に関合せ 国全力が外報額・川固合せ 国アンル・影響と「登録/解約 型 説明がト 図 アン・リ終了

《ケータイdePC メールメニュー》

新規作成 新しいメールを作成して送信します。 受信ボックス 受信したメールが保存されます。 送信ボックス 送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。 新しくメールが届いているかを確認しま 新着メール問合せ 全アカウント 「全アカウント新着問合せ対象」に登録して 新着メール問合せ いるメールアドレスについて新しくメール が届いているかを確認します。 PCメール設定/ ケータイdePCメールを利用する際の詳細 登録/解約 情報の設定や、会員登録/解約をします。 説明サイト ケータイdePCメールサイトを表示します。 アプリ終了 ケータイdePCメールを終了します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Mmemo

- ◎ 海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- 🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[新規作成]
- 本文を入力→
 本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。
 本文を入力して
 「を押すと、Cメール作成画面が表示されます。
- [3] [宛先]

4	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
	履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴から宛先 の電話番号を選択します。 ・過去にCメールを送受信した電話番号は、 それぞれ最大50件まで記録されます。
	プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を入 力します。

電話番号入力電話番号を入力します。

5 四 (送信) / [一]

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

Memo

- ◎操作・・で で (サブメニュー) → [保存] と操作すると、Cメールを送信せずに 送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし * 受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

_		
	Cメール蓄積後	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび
	すぐに配信	に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす
		べて配信されます。
	リトライ機能に	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が
	よる配信	入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな
		かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返
		し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
	通話を終了した	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品
	ときに配信	で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンター
		にお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

- ※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。
 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラー しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

■ぷりペイド送信について

本製品がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で 図 (サブメニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥②・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥②・ぷりペイド送信できる絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
- •「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。


Cメールを受け取る

「スマートバー表示」(▶P.323)の「Cメール」が「差出人/本文表示」または「差出人表示」に設定されている場合は、Cメールを受信すると、画面上部に受信メールの差出人や本文の一部が表示されます(「スマートバー機能」)。

■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、C メール受信音が鳴り、□ が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件 数が表示されます。

② ■受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

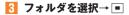

【 Cメールを選択→ ■ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

図:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示



《待受画面》

memo

- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、Q が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する(M54)」(▶P.348)をご参照ください。
- ➡ は、未読のCメールがなくなると消灯します。
- ※緊急地震速報を受信した場合は、この代わりになが表示されます。
- ○Cメールの受信料は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で □ (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、■1 (右の数字は件数を表します)が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、(右の数字は件数を表します)が表示されます。
- ・最新の緊急地震速報が未読である場合は、為が表示されます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10個のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、 (青)が表示されます。未読メールがある場合は、 だが表示されます。
- サブフォルダには、(茶)が表示されます。未読メールがある場合は、(が表示されます。)
- **3 フォルダを選択→** 受信メール一覧画面が表示されます。
- 4 Cメールを選択→ (表示) 受信メール内容表示画面が表示されます。 回(返信):返信のCメールを作成
- 送信ボックスのCメールを確認する場合

送信メール内容表示画面が表示されます。 回(送信):表示中のCメールを送信

□:前のCメールを表示□:次のCメールを表示

■受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

- ① ① 参照先アイコン
 - :本体の送信ボックス/受信ボックス内を参照中
 - ■:microSDメモリカード内の送信ボックス/受信ボックスを参照中
 - ② メール状態アイコン

受信ボックス 次のアイコンが表示されます。

る: 既読 №: 未読 №: Eメールお知らせ ●: 既読のEメールお知らせ 送信ボックス

次のアイコンが表示されます。

: 未送信: 送信成功**: 送信失敗**: 蓄積したメール

・未送信(ぷりペイド送信)

★:送信成功(ぷりペイド送信)

☞:送信失敗(ぷりペイド送信)

※ microSDメモリカード内のCメールには、このようにアイコンに「SD アイコンが付加されます。

- ③ **県保護アイコン**保護されているCメールに表示されます。
- ④ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 **受信ボックス**

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)|

Cメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面/送信メール一覧画面でCメールを 選択→ 戸列(サブメニュー)

返信 返信のCメールを作成します。 編集 選択しているCメールの本文を編集します。 コピーして 選択しているCメールをコピーし、宛先・本文を編 編集 集します。 選択保護/ Cメールが自動的に削除されないように保護しま 解除 Cメールを選択→ ■ → 団 (実行) 保護するCメールには、量が表示されます。 受信ボックスに保存されているCメールのうち、 最大50件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、 最大25件を保護できます。 • microSDメモリカード内の受信ボックス/送信 ボックスのCメールは、保護できません。 削除 1件削除 選択しているCメールを削除します。 選択削除 Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ■ → m (実行) →[はい] フォルダ内 受信ボックスのフォルダ内のCメー 全件削除 ルをすべて削除します。 「フォルダ表示 | (▶P.154)を「ON | に設定している場合は、受信ボック スで「フォルダ内全件削除 | を実行 できます。 全件削除 受信ボックス/送信ボックスのCメー ルをすべて削除します。 「フォルダ表示」(▶P.154)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件削除」を実行できます。

1行/3行表示切替	Cメール一覧画面で各メールを1行(名前)でするか3行で表示するかを設定します。 「1行表示(名前)」「3行表示」 ・Cメール一覧画面で「#」を押しても、切り替ことができます。			
フォルダ 移動	3件移動 選択移動	選択しているCメールを移動します。 Cメールを選択して移動します。 1. Cメールを選択→ ■→ 戸 (実行) 2. 移動先のフォルダを選択→ ■ → [はい]		
	フォルダ内 全件移動	一覧表示しているCメールをすべて 移動します。		
アドレス 詳細表示	受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されます。 ・ 団 (サブメニュー)を押すと、「音声電話」「Cメール作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」「振分け登録」「受信フィルター登録」が選択できます。			
アドレス帳 へ登録	▶P.94「他の	り機能からアドレス帳に登録する」		
受信フィル ター登録	~ "	るCメールの電話番号を「受信フィル 55)の指定番号に登録します。		
送信結果 詳細	送信結果を表 ・ microSD. きません。	表示します。 メモリカード内のCメールでは、表示で		
microSD へ移動/ コピー	1件移動/ コピー 選択移動/ コピー	選択しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 Cメールを選択してmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 1. Cメールを選択→ ■→ 団 (実行) 2. 移動/コピー先のフォルダを選択 → ■→[はい]		

microSD へ移動/ コピー	フォルダ内 全件移動/ コピー	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべてmicroSDメモリカード内 に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.154)を「ON」 に設定している場合は、受信ボッ クスで「フォルダ内全件移動/コ ピー」を実行できます。
	全件移動/コピー	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.154)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件移動/コピー」を実行でき ます。

※画面により選択できる項目は異なります。



◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。

②未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

■ 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面で

□ (サブメニュー)

2	編集	表示しているCメールの本文を編集します。		
	コピーして編集	表示しているCメールをコピーし、宛先・本文を編集します。		
	保護/保護解除	表示しているCメールを保護/保護解除します。		
	削除	表示しているCメールを1件削除します。		
	フォルダ移動	表示しているCメールを移動します。		

アドレス詳細表示	▶P.148「Cメール一覧画面でできること」		
送信結果詳細	送信結果を表示します。 ・microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。		
本文操作	すべて コピー	本文の全体をコピーします。	
	コピー	本文の一部をコピーします。 1. ②でコピー開始位置を選択 → ■ 2. ②でコピー終了位置を選択 → ■	
	単語登録	本文の一部を単語登録します。 1. ② で登録開始位置を選択 → ■ 2. ② で登録終了位置を選択 → ■	
		3. 読みを入力→ ■ ・ 単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。	
文字サイズ	します。 「でか文字	内容表示画面の文字サイズを設定 『」「やや大」「中」「やや小」「小」「や 極小」「超極小」	
アドレス帳へ登録	▶P.94「他の機能からアドレス帳に登録する」		
受信フィルター 登録	200	いるCメールの電話番号を「受信 ー」(▶P.155)の指定番号に登録	
microSDへ 移動/コピー * 画面により選択できる項	カード内に 移動/コ と →[はい]	いるCメールをmicroSDメモリ こ移動/コピーします。 ビー先のフォルダを選択→ ■	

※ 画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示
- 差出人/宛先/本文中の電話番号を利用する場合
- 2 差出人/宛先/本文中の電話番号を選択→ ■

3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	Cメール作成*1	宛先/差出人の電話番号を宛先にしたCメール作成画面(▶P.144)を表示します。
	アドレス帳へ 登録	▶P.94「他の機能からアドレス帳に登録する」
	特番付加	▶P.101「発信メニューを利用する」
	コピー	選択した電話番号をコピーします。
	振分け登録	▶P.151「振分け登録する」
	受信フィルター 登録	電話番号を「受信フィルター」(▶P.155)の 指定番号に登録します。

- ※1差出人/宛先を選択したときのみ表示されます。
- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- 本文中のEメールアドレスを選択→
 ■

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→ ■

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイト	PCサイトビューアーで選択したURLのペー
	ビューアー 接続 ^{*1}	ジを表示します。
	お気に入りへ 登録	▶P.162「お気に入りリストを利用する」
	EZナビ ウォーク ^{*2}	EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を 表示します。
	アドレス帳へ GPS登録** ²	▶P.94「他の機能からアドレス帳に登録する」
	コピー	選択したURLをコピーします。

- ※1 通常のURLを選択したときのみ表示されます。
- ※2 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。



- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出 人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.130)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.154「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

■ 受信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 → > > (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.151「振	分け登録する」
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで 入力できます。	
	メール再振分け	振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。	
	メール削除		選択しているフォルダ内のC メールをすべて削除します。
		全件削除	受信ボックス内のCメールを すべて削除します。
	フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・メインフォルダとは別に、最大10個までフォルダを作成できます。	
	フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のC メールをすべて削除します。	
	フォルダ 並び替え	フォルダの表示位置を変更します。 1. フォルダを選択→ ■ 2. ① で位置を変更→ ■ 3. 例 (保存) 受信ボックスフォルダー覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「未読件数」「メール件数」 ・ 受信ボックスフォルダー覧画面で # を押しても、切り替えることができます。	
	表示件数切替え		

フォルダロック/ フォルダロック 解除	No.の入力が ロックNo.を ・制限される 内のCメー 再振分け、	フォルダの操作時にロック 必要になるように設定します。 入力→ ■→[はい] 5操作は、ロックしたフォルダ ・ルの表示、振分け登録、メール メール削除、フォルダ削除、受信)「フォルダ表示」の「OFF」への
フォルダ設定 リセット	フォルダ設 定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録を削除します。
	全フォルダ 設定リセッ ト	すべてのフォルダのフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻 し、振分け登録を削除します。

■ 振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

●信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 → 団 (サブメニュー)→[振分け登録] 振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 戸を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

2 [新規登録]

3	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。
	履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴に記録され た電話番号を登録します。
	グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。
	電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

//memo

- ◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号を選択→ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2 で登録済みのアドレス帳グループを選択→ (確認) → (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して団(削除)を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の光辺に応じて身の安全を確保

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。



- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

受信履歴 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ ■ (表示) 受信履歴―覧画面で (削除)を押すと、受信履 歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で 励 (削除)を押す と、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存 できます。20件を超えると既読未読にかかわ らず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 受信設定 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」 受信音/ ■ (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したと きの受信音(警報音)とバイブレータの振動、着信 バイブ確認 ランプの点滅を確認できます。

マナー時の鳴動設定

マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。

「通知する」「通知しない」

- 「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。
- 「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。また、「スマートバー表示」(▶P.323)の「緊急地震速報」が「ON」に設定されている場合は、画面上部に「緊急地震速報」と表示され、続けて本文の一部も表示されます(「スマートバー機能」)。

🔃 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、縁が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信 アイコンが表示されます。



1

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速 報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

//memo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- ◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、為が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 翁は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、36の代わりに□4/□4が表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

Mmemo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

前 待受画面で 図 (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積:そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積:自動的にCメールセンターに蓄積 する。
	受信フィルター	▶P.155「受信フィルターを設定する」
	フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必 要です。
	メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件 数を表示します。

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→■

	→ ロックNO.を入刀→ ■		
2	指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指定番号	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「フィドレス帳引用」「履歴引用」「プロフィール引用」「直接入力」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→■(編集・できます。 ・登録済みの電話番号を選択して団(削除)を押すと、電話番号を選択して団(削除)を押すと、電話番号をます。・・登録済みの電話と、電話番号を選択して団(削除)を押すと、電話番号を選択して団(削除)を押すと、電話番号を書きます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号)非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、記を引きずら、で受信を担合す。・・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
	アドレス帳 登録外		帳に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 FF」
	Eメール お知らせ	Eメールま します。 「ON」「OF	分知らせを受信拒否するかどうかを設定 FJ

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

// memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の 料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) /TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc/Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./Pst Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./GeoTrust Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に輸(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

| 待受画面で 🛭

EZwebメニューが表示されます。
回(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのを押すと、PCサイトビューアーメニューに切り替わります。

EZwebメニュー —

F7サービスメニュー

《EZwebメニュー》

トップメニュー・ 検索	▶P.158 au one トップからコンテン ツにアクセスする」
お気に入りリスト	▶P.162「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.163「画面メモリストを利用する」
有料サービス情報	▶P.159「通話料・通信料などを確認する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→ □ (入力)→URLを入力 → □→[OK] ・ 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 ・ [http://]または「https://]を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.164「EZwebを設定する」
	検索 お気に入りリスト 画面メモリスト 有料サービス情報 URLダイレクト入力

前回画面表示

EZwebで前回最後に見た画面を表示します。

ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZ ブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に [づラウザメニュー]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

#memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新 しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップからコンテンツに アクセスする

- EZwebメニュー(▶P.157) → 「トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→ ■
- **3** ↑ でカテゴリを選択→ → 「こで情報サイトを選択→ ■
 - ☑ / ワッァメモ! 前ページに戻る
 - ☑ / Myzle (1秒以上長押し): au one トップに 戻る
 - ■:履歴に保存されている次ページを表示



《au one トップ》

■ EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽し おことができます。

■ 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

→ 🔳

確認メッセージが表示されたら、●を押すと、ダウンロードが実行さ れます。



- ◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあり ます。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロード が完了した画面で网(移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータ をmicroSDメモリカードに移動できます。

■ ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロー ドする際にサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択 できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合 は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。 ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」 フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約した コンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しが できます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。選択すると手動でダウンロードできます。期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。



- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎ 翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。雷波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
 - ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミア ムF7パスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時 点では情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されま す。

//memo

- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して 回(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

- au oneトップ(▶P.158)→[auお客さまサポート]
 auお客さまサポート画面が表示されます。
- auからの メンテナンス情報など、auからのお知らせを確 お知らせ 認できます。 みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイト ASOTALAK 「なるほど!aul ヘアクセスできます。 auケータイの 確認する ▶P.159「诵話料·诵信料など サポート を確認する メニュー 調べる ▶P.161「料金プランや割引 サービスなどを調べるし 申し込む/ ▶P.161「料金プランなどを 変更する 申し込む/変更する| ご利用の多い 诵話料: 通話料/通信料を照会できま メニュー 诵信料照会 す。 有料サービス 有料コンテンツの利用料や干 バイルショッピングの利用料 利用情報 金を確認できます。

ご利用の多いメニュー	契約情報照会 お客様コードやau電話機のる利用期間などのご契約内容確認できます。	
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。
PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー	au one netやひかりoneなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。	
メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	
便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。

■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

■ auお客さまサポート画面→[確認する]

通話料·通信料 照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
ご請求金額 照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できます。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などの ご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
有料サービス 利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の 照会や、EZパスワードの初期化/変更などが できます。
	EZリストを確認する場合 お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 1. [継続利用確認(EZリスト)] ・ 有料情報サービスの選択して ■を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。 EZパスワードを初期化・変更する場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。 1. [EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更] 2. 入力欄を選択→ ■ (入力)→現在のEZパスワードを入力→ ■ → [OK] 3. 任意の4桁の数字を入力→ ■ → [OK] 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ ■ → [OK] → [OK] ・ 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・ 「EZパスワードの初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。 ・ 「プレミアムEZパスワード] も同様の操作で初期化や変更ができます。

利用情報	EZバスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に 使用するEZバスワードの入力を省略できます。 1. [EZバスワード入力省略設定] 2. 入力欄を選択→ ■ (入力) → EZバスワードを入力→ ■ → [OK] 3. 「入力を省略する」を選択→ ■ → [OK] ・ 河回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認い ただき、「承諾する」を選択してください。 ・ 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で 設定できます。 ・ パスワード入力の省略を設定し第三者に不正 に利用されたとしても、契約者自らの利用と みなされることをあらかじめご了承くださ い。 ・ 一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど) およびモバイルショッピングの商品をご購入 の際は、毎回パスワードの入力が必要となり ます。
WEB de 請求 書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を 照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
未払い料金 照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金の お支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなく てもお支払い可能にするサービスです。

■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

🚺 auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明 を確認できます。
	au料金 クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。
	サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 3 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ ■→[送信]

4 画面の指示に従って設定

Mmemo

- ◎ お申し込みをする前には、本製品ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

🚺 コンテンツ表示中に 🕅 (ブラウザメニュー)

	コンテンフ表示中に「一(フラフリメニュー)		
2	au oneトップ	au one トップを表示します。	
	お気に入り登録	例 (登録)を押すと、表示中のコンテンツを お気に入りリストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集したり、 登録先のフォルダを選択することもでき ます。 ・コンテンツによっては、お気に入りリスト に登録できない場合があります。	
	データフォルダへ 保存	 (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 保存対象の添付データが複数ある場合は、 で保存したいデータを選択して (保存)を押します。 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。 	
	画面メモへ保存	 「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 ・登録時にタイトルを編集することもできます。 ・タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 ・コンテンツによっては、保存できない場合があります。 	
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。	
	お気に入りリスト	▶P.162「お気に入りリストを利用する」	
	画面メモリスト	▶P.163「画面メモリストを利用する」	
	URLダイレクト	URLを直接入力して情報サイトを表示しま	

WEBで検索できます。

表示中のコンテンツの文字をコピーし、

PCサイトビュー アーに切替	▶P.203「PCサイトビューアーでサイトを 見る」
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

■ EZwebメニュー(▶P.157)/ ブラウザメニュー→[お気に入りリスト] お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に Wが表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ El と操作してください。



《お気に入り リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ■ (接続) お気に入りに登録されたURI にアクセスします。

■お気に入りリストのサブメニューを利用する

計 お気に入りリスト画面(▶P.162)→お気に入り/フォルダを選択→ ™ (サブメニュー)

入力

検索

文字列コピー/

2	詳細/編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. ■ (編集) 2. タイトルを選択→ ■ →タイトルを入力→ ■ 3. URLを選択→ ■ →URLを入力→ ■ 4. フォルダを選択→ ■ →フォルダを選択→ ■ → 一回 (登録) • タイトルは全角50 / 半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 • URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・ フォルダ選択画面で 団 (作成)を押すと、フォルダを新規作成できます。
	削除	▶P.82「データを削除する」
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト を新規登録します。
	フォルダ 新規作成	フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→ ■ ・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力 できます。
	並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→ ■
	フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。 1件移動:選択したお気に入りを移動する。 選択移動:複数のお気に入りを選択して移動する。 全件移動:表示しているフォルダ内のすべての お気に入りを移動する。
	赤外線送信	▶P.305「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」

URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
お預りURL 確認	au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。
MILING	フォルダを選択→■→お気に入りを選択→■
ショート カット登録	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中に番号キー(「1]~「9])を
カット豆螂	1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテ
	ンツにアクセスできます。
	 ショートカットキーを選択→ ■ (登録) ・ショートカットキ <i>ー</i> からお気に入りを解
	・
	→ m (解除) → [はい] と操作します。
	ショートカットキーに登録したお気に入りを
	│ お気に入りリストから削除すると、ショート │ カットキーも解除されます。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

EZwebメニュー(▶P.157) / ブラウザメニュー →[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→ ■画面メモのページが表示されます。

Memo

◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

■画面メモリストのオプションメニューを利用する

🚺 画面メモリスト画面→画面メモを選択→ 🖂 (オプション)

2	詳細/編集	画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 ■ (入力)→タイトルを入力→ ■ → [登録] ・タイトルは、全角/半角50文字まで入力できます。
	画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新 して表示します。
	削除	選択している画面メモを削除します。
	全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

I EZwebメニュー(▶P.157)→[EZ設定]

2	文字サイズ	ブラウジング中の文字サイズを設定します。
	設定	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	添付データ	ブラウジング中にページに含まれている画像な
	再生設定	どの添付データを再生するかどうかを設定しま
		す。
		「再生する」「再生しない」
		「再生しない」に設定すると、ページに含まれる
		添付データを表示/再生できません。また、着
		うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウ
		ンロードもできなくなります。
		・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し
		たページ(au one トップ画面など)が正しく
		表示されません。
	ページ	ブラウジング中に ♪ を1秒以上長押しした場合
	スクロール	のスクロール方法を設定します。
	設定	1行 :連続して1行ずつスクロールする。
		1ページ :画面単位で1ページずつスクロールする。
		・ブラウジング中に むを押すと、設定にかかわ
		らず、画面単位でスクロールします。ただし、au
		one トップ画面ではスクロールしません。
	タイトル表示	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示
	設定	するかどうかを設定します。
		「表示する」「表示しない」
		・情報サイトによっては、タイトルが表示されな
		い場合があります。
	ブラウザ履歴	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッ
	クリア設定	シュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的
		に消去するかどうかを設定します。
		自動設定する:自動的に消去する。
		自動設定しない :自動的に消去しない。

タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
エリア情報 送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに 送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 します。
一発ジャンプ設定	待受画面またはブラウジング中に 図を1秒以上 長押ししたときに、接続して表示するページを 設定します。 PlayNow:PlayNow by Sony Ericssonに設 定する。 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択 して設定する。 ・「季動設定:URLを入力して設定する。 ・「季動設定」では、「http://」または「https://」 を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン 情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#memo

- ◎ EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている 場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

au one トップ(▶P.158)→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]

■EZムービーを再生する

🚺 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 🔳

確認メッセージが表示されたら、 (実行)を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 四 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング 再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生さ れます。

memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に使用できるキーについては、ダウンロードしたEZムービーを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダから再生した場合に[5]を押してキー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

//memo

◎EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込み が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること

見たい番組を本製品に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、本製品に自動でダウンロードされます。 EZチャンネルプラスでは、EZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて16番組まで登録できます。

※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

■マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

Mmemo

◎ マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に省が表示されます。

■ EZチャンネルプラスメニューを表示する

i 待受画面で ② → ・・・ で「EZチャンネル プラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

Mvチャンネル ▶P.169「Mvチャンネルから番組を再生す る 番組ガイド ▶P.168「番組を登録する」 お知らせ 登録した番組の更新情報を表示します。 更新情報がある場合は、回(更新)を押し て「更新チェック I(▶P.170) を実行でき ます。 マルチフォルダ ▶P.169「マルチフォルダから番組を再生 するし F7チャンネル ▶P 170「F7チャンネルプラスを設定す プラス設定 るし

memo

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.167)→「番組ガイド」
- ② 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録

Mmemo

- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
- ◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎EZチャンネルプラスメニュー(▶P.167)→[番組ガイド]→[番組一覧]→ [登録番組照会]→解約する番組の[解約先]を選択→■と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎ 番組を解約すると、「Mvチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎ 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」サ ブフォルダに移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

_		
項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番 組登録できます。 **1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を 推奨します。 **詳レくは、auショップもしく はauお客様センターまでお 問い合わせください。
データサイズ (最大約 5MB/回)	1~5MB程度 	1∼5MB程度
情報料	全番組が無料	有料19番組/ 無料11番組 (2009年10月現在)
最大登録 番組数	最大16番組(うちEZチャン ネルの登録数を含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配 信の曜日のみ	登録翌日

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

Memo

- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」サブフォルダに番組 データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。
- ◎ 新しく情報が追加された番組アイコンには、 が表示されます。

■ Mvチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.167) →[Mvチャンネル]
- 図 番組を選択→ (再生)



- ○Mvチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了して も、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組に よっては続きから再生できない場合があります。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/厕:音量調節

クリア/メモ :一時停止

「・次のチャプタの頭出し

- ・ : 現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- 【○ (2回):1つ前のチャプタに戻る
- (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- (*):カーソルの移動
- ■、「○」~「9]:リンクの選択
- 図:DBFX ON/DBFX OFFの切り替え
- ※番組によっては操作できない場合があります。

■ Mvチャンネル画面の内容

110



- -LISMO Channel -09/09/25 更新
- 《Mvチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組データのダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしてい ない

> 番組を選択して更新チェッ クをしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中 ダウンロードが完了する までお待ちください。

休止中:番組が休止中

更新チェックできません。 データなし,:番組データを移動済み

- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再牛の番組の場合に表示

▋マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.167) →[マルチフォルダ]→[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ■
- Mvチャンネルメニューを利用する
- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.167) →[Myチャンネル]

2 番組を選択→ 777 (メニュー)

3	詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
	番組データ 移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSD:microSDメモリカード内のデータフォルグ ・ 著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。 ・ 一部のブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO」フォルダ内の「ブック」サブフォルダに移動されます。再生方法については、「LISMOで本を楽しむ」(▶P.252)をご参照ください。
	サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
	更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

■ EZチャンネルプラスを設定する

EZチャンネルプラスメニュー(▶P.167)→[EZチャンネルプラス設定]

2	自動更新	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新
	チェック	するかどうかを設定します。
		[ON][OFF]

手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定し
ます。 「ON」「OFF」

■機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種から本製品に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組を本製品で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- **I** EZチャンネルプラスメニュー(▶P.167)
 - →[番組ガイド]→[機種変更された方へ]
 - →画面の指示に従って操作し、番組を登録

Memo

- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ○一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

計 待受画面で □ → む で「ショッピング&オークション」を 選択

2	ケータイ	EZwebに接続して最新のショッピング情
-		
	ショッピング情報	報やキャンペーン情報を見ることができま
	1131K	
		す。
	ショッピング	EZwebに接続してケータイショッピング
	モールでお買物	モールでお買物ができます。
	こりとの兵物	し、かくの兵物がくとある。
	オークションを	EZwebに接続してケータイオークション
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	楽しむ	で商品の売買ができます。
	CD・DVDを買う	EZwebに接続してCDやDVDのお買物が
	00.010を見り	LZWEDIC技机してCDDPDVDの負物が
		できます。
		7.000

書籍・コミックを 買う	EZwebに接続して書籍やコミックのお買物ができます。
ゲームソフト・本体 を買う	EZwebに接続してゲームソフトやゲーム 機本体のお買物ができます。

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に 通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュー スが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待 受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択 するだけで情報の閲覧ができます。

F7ニュースFXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込 み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアム EZパスワードが必要となります。

F7ニュースFXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみ ご利用いただけます。

前 待受画面で「↑ →待受テロップを 選択→ (ニュース)



[トップ]

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。



- ① 各ジャンルへのナビゲーション
- ② 号外ニュース 号外/速報が配信されたときに表示
 - ニューストピックス 最新のニュースを表示
 - 4 動画ニュース
- ⑤ 特集 季節に応じた旬な情報や、読み応えのある マガジンほか
- 《トップ画面》

「天気 | ジャンルのトップページから全 国/地方/県レベルの情報を閲覧

⑦ 占い

「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢 とランキングを表示

- ⑧ 交诵情報
- ⑨ 設定メニュー

F7ニュースFXの設定を行います。

※EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤®は表示されません。

| | 画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してくだ さい。

- ■:項目を選択して押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ・前/次ジャンル・ページ・記事への遷移
- **囫(サブメニュー):サブメニューを表示**
- 回(トップ):トップ画面に戻る

[約7/x目:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

//memo

- ◎ご利用開始時は、待受画面で「→待受テロップを選択→ ■→[はい] → [OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ 待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎ 待受画面で → 待受ウィンドウを選択→ と操作すると、ニュースが表示されます。
- ◎ マルチキャスト通信方式(▶P.167)で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- かかかる場合は、お負い上げ時の設定では確認側面が表示されます。待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アブリボタンを押し、一度EZニュース EXアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースEXアブリを削除した後、もう一度EZニュースEXアブリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画 ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報

ジャンル	内容
au関連 サービス 情報	ブック、ミュージック、スポーツなどau関連サービスの 最新情報、ランキングなど

┃待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する ┃(M312)

| 待受画面で | 3 1 2

2	待受テロップ	表示設定	待受画面で待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
		スクロール スピード	スクロールスピードを設定 します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受ウィンドウ	どうかを設定	寺受ウィンドウを表示するか Eします。 非表示」「選択時のみ表示」

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始でき ます。検索ウィンドウを待受画面に常時表示するには「待受画面に表示 する情報を設定する(M312) I(▶P.336)をご参照ください。 お買い上げ時は「非表示」に設定されています。

- ウィンドウを選択→■
 - ① キーワード検索 文字を入力してサイトを検索します。
 - ② カテゴリ検索 au one トップのカテゴリ(メニューリス ト)を表示します。
 - ③ au oneトップ au one トップを表示します。



|検索ウィンドウを設定する

- **→ 団 (サブメニュー)**
- 诱明度選択 検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 [0%][20%][40%][60%][80%] 検索エンジン 文字を入力してサイトを検索するときの検索エ ンジンを設定します。 指定 「EZweb固定 | 「PCサイトビューアー固定 | 「毎回選択 | 「毎回選択 | に設定すると、検索のたびに EZwebまたはPCサイトビューアーを選択で きます。

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMv Pageが作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報 を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを 100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できま す。Mv Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認 を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うこ とによりパソコンからもMv Pageをご利用になれます。

待受画面で □ → 「トップメニュー・検索] →[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。 au one My Pageへ初めて接続するときは、最初 に会員登録を行ってください。(▶P.174 au one My Pageに会員登録する」)



(au one My Page のトップページ》

/// memo

- ○一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本 サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービス を解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで お預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信 料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、 データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■au one データフォルダについて

本製品やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	本製品から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 • 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。



◎ データフォルダのフォルダー覧画面のサブメニューで「au oneデータフォルダ」を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます(▶P.279)。

■お気に入りURLについて

本製品のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの	ケータイから保存したお気に入りリストをフォ
お気に入りURL	ルダNo.ごとに表示します。



◎ お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.163)を 選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

■au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- | 待受画面で | □ → [トップメニュー・検索] → [マイページ]
- [2] [会員登録]→[利用規約] 画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。
- ③ [利用規約に同意]
 会員登録が完了します。



◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に卸と「MyPage 新着あり」が表示されます。

- 1 待受画面で → 』を選択→ ■
 EZニュースEXのトップ画面(▶P.171)が表示され、「My Page」欄で 更新内容を確認できます。
- [My Page]→[YES]
 My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

Memo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本 国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、 上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合がございます。
- ◎ 以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご 注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ・ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - 屋内、自動車や列車内

EZナビメニューを表示する

1 待受画面で □ → ・・・で「EZナビ」を選択EZナビメニューが表示されます。



O ### 0

内蔵アンテナ部

《EZナビメニュー》

2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。
	ナビゲーションサイ トを探す	EZwebに接続してジャンルごとに GPSサイトを探すことができます。

EZナビウォーク	▶P.176「EZナビウォークを利用する」
EZ助手席ナビ	▶P.178「EZ助手席ナビを利用する」
安心ナビ	▶P.178「安心ナビを利用する」
地図ビューアー	▶P.180「地図ビューアーを利用する」
災害時ナビフォルダ	▶P.180「災害時ナビを利用する」
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を 表示します。
EZナビ設定	▶P.181「EZナビを設定する」

#memo

◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。本製品では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

■ EZナビメニュー(▶P.175)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、回を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索
検索	できます。
トータルナビ/	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手
地図	段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定
	した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
イベント	
ドライブ/	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認
渋滞情報	できます。
オススメ便利	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク
メニュー	を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確
インフォ	認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認 できます。
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

//memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。

- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- ・声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- ・3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- ・シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でで案内するサービスです。

EZナビメニュー(▶P.175)→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索します。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃 費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。
インフォメー ション	会員登録/解約、お知らせの確認、お問い合わせ ができます。



- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の 責任を負いません。
- ◎ EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。

memo

- ◎ 安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。
- **I** EZナビメニュー(▶P.175)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 [同意する]→ ■

オビパスワードを入力→ 🔳

安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

4	いつでも位置確認	本製品からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。 ・いつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 ・エリア通知とのサービス併用はできません。
	エリア 通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアブリ通信料がかかります。
	位置確認メール	位置確認メールは、本製品からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。

	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

Memo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎ [EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

I EZナビメニュー(▶P.175)→[地図ビューアー]

■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。

#memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ をダウンロードできます。

- **I** EZナビメニュー(▶P.175)→[災害時ナビフォルダ]
- ② 「災害時ナビ」フォルダを選択→ ■→災害時ナビデータを選択→ ■
- **3** 「を押して「スタート」を選択→ ■○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4	避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
	災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
	災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
	地図の見方	地図の見かたを表示します。
	防災関連商品 サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

Mmemo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ○一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れ や紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。 検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知ら せ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があ るかを探すこともできます。

- 計 待受画面で ▽ → む で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ■ (起動)
- [2] [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上 本アプリを利用する]
- ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式 サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
設定変更	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどう かを設定します。



- ◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
 - パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
- ※ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円 (税込)の検索料がかかります。
 - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

- **Ⅲ** EZナビメニュー(▶P.175)→[EZナビ設定]
- GPS 情報 通知設定

EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。

ON(確認あり):確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。

ON(確認なし):確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。

OFF: GPS情報を通知できなくする。

「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。

安心ナビ設定	ナビ パスワード 変更	ナビバスワードを変更します。 [はい]→現在のナビバスワードを 入力→ ■ →新しいナビバスワードを 入力→ ■ ・新しいナビバスワードを 入力→ ■ ・ナビバスワードの変更画面で団 (リセット) → ロックNo.を入力 → 「と操作すると、ナビバスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビバスワードを変異すると、許可ユーザーリストの登録内容が可した。 ロ電話から位置確認できなうよります。位置確認するには、もう一度、 ロ電話に登録情報を送信してもらい、本製品で位置確認を許可する必要があります。必要があります。必要があります。必要があります。
	プライバシー フィルター	▶P.182「プライバシーフィルター を設定する」
サービス接続設定	現在地 メニュー URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザ一設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効に機能しない可能性があります。

サービス接続設定	GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
----------	---------------	--

■プライバシーフィルターを設定する

- **EZナビメニュー(▶P.175)→[EZナビ設定]**
- ② [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→ ■

3	アドレス帳 登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心 ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信 するかどうかを設定します。	
			いバを設定しより。
	指定番号	設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」

ÜZ h	指定番号リストが表示されます。受信を 拒否する電話番号を登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→[● 3. 回(完了)→[はい] 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→[回 3. 回(完了)→[はい] ・登録済みの電話番号を選択して「●を 押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」 で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して「回 (サブメニュー)→[削除]と操作する と、電話番号は、最大10件まで登録でき ます。 ・電話番号は、最大10件まで登録でき ます。
------	--

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う GPS情報選択メニューが表示されます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	1.6 -1-	EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。

アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付
	加します。
	アドレス帳を選択→ ■ (詳細)→ ■
	・GPS情報が付加されているアドレス帳の
	み、アドレス帳一覧画面に表示されます。
データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
から	報を付加します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→■
	→フォト/ムービーを選択→ ■
	・データフォルダ内に保存されていてGPS
	情報が付加されているフォト/ムービーの
	み、一覧画面に表示されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を
から	付加します。
地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置
	をカーソルの地点に修正します。
	1. ♠ でカーソルを移動
	2. ■ (メニュー)→[場所を修正する]
	→[はい]

- **アドレス帳/ブロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィールから」は選択できません。
- **データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。

memo

◎ 著作権保護が設定されている画像 $\angle EZ$ ムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。 大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。



- ◎ BREW[®]およびBREW[®]に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録 商標です。
- ○本文中は「EZアプリ(BREW®) |を「EZアプリ|と表記します。
- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリは「EZアプリを探そう!」と「オーブンアプリプレイヤー」のほかに最大254件(約360MB)まで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

| 待受画面で 四

EZアプリメニューが表示されます。

2 ② でアイコンを選択→ ■ (起動)



《EZアプリ メニュー》

EZアプリメニュー		
EZアプリを探そう!	▶P.185「EZアプリを探そう!」	
(EZアプリ)	▶P.186「EZアプリを起動する」	
オープンアプリ プレイヤー	▶P.195「オープンアプリプレイヤーを利用する」	

memo

- ◎ 待受画面で $\mathbf{Q} \to \mathbf{C}$ で[EZアプリ]を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - EZニュースEX(▶P.171)
 EZナビウォーク(▶P.176)
 - EZ助手席ナビ(▶P.178)
- · 安心ナビ(▶P.178)
- 地図ビューアー(▶P.180)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.181)
- ・ じぶん通帳(▶P.188)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.189)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.191)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.192) QUICPay設定アプリ(▶P.193)
- モバイルSuica(▶P.193)
- ・ リアルサッカー2009 3D(▶P.194)
- てくてくエンジェルM体験(▶P.195)
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
 ※各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453)」「EZアブリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアブリ、ダウンロードしたEZアブリ、オーブンアブリブレイヤーのオープンアブリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう!]から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。※ ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、パイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、パイブレータが振動するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認のうえご利用ください。
- ◎ EZアプリメニューで 回 (切替)を押すと、「アイコン表示大」「アイコン表示 小」「一覧表示」からEZアプリメニューの表示方法を選択できます。

■EZアプリを探そう!

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

- EZアプリメニュー(▶P.184)→ 亞 で「EZアプリを 探そう!」を選択→ ■ (起動)
- 2 キーワードで 探す! キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。 1. 「キーワードで探す!」の (入力欄)を選択→ (入力) 2. キーワードを入力→ → (検索) 3. EZアプリを選択→ → 画面の指示に従ってダウンロード ジャンルで探す! ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。 1. ジャンルを選択→ ■ → 画面の指示に従ってダウンロード



- ◎ EZアブリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ データフォルダの空き容量が足りない場合、またはEZアプリが「EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」のほかにすでに254件保存されている場合は、不要なEZアプリを削除してください。

■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

■ EZアプリメニュー(▶P.184)→ ② でEZアプリを選択→ ■ (起動)

FZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に \bigcirc → [はい] と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによっては『クワクルff で終了できる場合もあります。

//memo

- ○EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で 図を1秒以上長押しすると、「一発起動に設定」で設定したEZア ブリが起動します。
- ◎ EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。 宮園を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ※ 起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF Iにしてください。
- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※ メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。

- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
 - 操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■ EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

Memo

- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZ番号通知設定を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があ ります。

■EZアプリメニューのメニューを利用する

■ EZアプリメニュー(▶P.184)→ 河 (メニュー)

_		
2	待受EZアプリに 設定/待受EZ	選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。
	アプリ解除	・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する
		と、設定を解除します。
		・待受EZアプリを設定した場合、待受画面
		でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動
		時間」で設定した時間が経過すると自動
		的に設定したEZアプリが実行されます。
		☞∭を押すと、待受画面に戻ります。
		・待受EZアプリとPCサイトビューアーの
		待受指定を同時に設定することはできま
		せん。待受EZアプリを設定しているとき
		に、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除
		たりると、付交にとどりりは日勤的に解除 されます。
		C1により。 ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待
		GEZアプリに設定した場合、別途EZweb
		通信料がかかります。
		・待受EZアプリには、対応するEZアプリの
		み設定できます。
		・「EZアプリ制限(M425)」が設定されて
		いる場合は、待受EZアプリは実行されま
		せん。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」
		にしてください。
		・待受EZアプリ実行中は、「防犯ブザー (M26) や「フェイク着信」(▶P.306)が
		(M20)] で フェイフ 信 (▼F.300) が 動作しない場合があります。
		・待受EZアプリを設定した場合、電池パッ
		クのご利用可能時間が通常より短くなり
		ます。
	一発起動に設定/	選択しているEZアプリを一発起動に設定し
	一発起動解除	ます。
		・一発起動に設定されたEZアプリを選択し
		て「一発起動解除」を選択すると、設定を解し
		除します。

バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップ します。
が下りの	・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。
削除	選択しているEZアプリを削除します。 ・「EZアプリを探そう!」と「オープンアプ リプレイヤー」は削除できません。
アプリ自動並べ替え	EZアプリメニューやEZ FeliCaメニューの「アプリー覧」から最後に起動したEZアプリをEZアプリメニューの2番目に表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」・「EZアプリを探そう!」は設定にかかわらず常に1番目に表示されます。
アプリ並べ替え	EZアブリメニューで表示されるEZアブリ の並び順を変更します。 1. EZアブリを選択→ ■ 2. 移動先を選択→ ■ → 四 (保存) → ■
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況やEZアプリ (BREW®)のバージョン情報を表示します。
待受EZアプリ 切替	待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に起動するEZアプリを設定します。 EZアプリを選択→■→■
一発起動切替	待受画面で「一を1秒以上長押ししたときに 起動するEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→ ■ → ■ ・「設定OFF」を選択すると、一発起動切替設 定は解除されます。

待受EZアプリ 起動時間 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。

団 (編集)→起動時間を入力→ ■ → ■

→ ■

• 2~30秒の間で設定できます。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

- EZアプリメニュー(▶P.184)→ ② で「じぶん通帳」を 選択→ ■ (起動)
- クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してく ださい。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話の カメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してく ださい。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認E メールを送信します。
- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。

- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると*、お取引が可能になります。
 - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

Mmemo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネー チャージ	お客様の普通預金口座から、で使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 本製品から: 待受画面で ②→[トップメニュー・検索]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→

パソコンから: http://www.jibunbank.co.jp/pc/



「じぶん銀行]

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
 - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。

じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定

- ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

I EZアプリメニュー(▶P.184) → ҈ で 「Run&Walk」を選択→ ■ (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。



メニュー》

[2] [Run&Walk](走る&歩く)/[Bike](自転車)(有料)

3	パーソナル トレーナー (一部有料)	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
	ペースメーカー	指定したペースで「走る/歩く」モードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
	BEAT RUN	専用の音楽に合わせて、「走る/歩く」モードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
	フリーラン	自由に「走る/歩く」モードです。 [走行開始]→[はい]→ ・ 回 (STOP)→[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。

memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかり ます。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果 は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.ip/
- ◎ 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を 伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでくださ い。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ○お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報 (GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

▋カロリーカウンターを設定する

「カウンター設定」を「ON」にすると、本体に内蔵された加速度センサー で、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費力 ロリーの日安を算出することができます。

「ケータイアレンジ設定」を「Sports」に設定すると、待受画面とメイン メニューに歩数、距離、消費カロリーの目安が表示されます。(▶P.77 「本製品をアレンジする」)

また、「サブディスプレイ(M316)」の「待受画面」の「時計」を「スポーツ 1 に設定すると、サブディスプレイに歩数と消費カロリーの目安、「ス ポーツ2」に設定すると、サブディスプレイに歩数の目安が表示されま す。(▶P.337「サブディスプレイの設定をする(M316)」) お買い上げ時は「カウンター設定」は「OFF」に設定されています。

🚺 待受画面で 🖃 →[ツール]→[カロリーカウンター設定]

2	性別	性別を設定します。
		「女性」「男性」

生年月日	生年月日を入力します。
身長	身長を入力します。 • ■ を押した後、「はい」を選択すると、身長を基
	に計算した「歩行時歩幅」と「走行時歩幅」が自 動的に入力されます。
体重	体重を入力します。
	・ 入力/表示するには、ロックNo.の入力が必要 です。
歩行時歩幅	歩行時歩幅を入力します。
走行時歩幅	走行時歩幅を入力します。
カウンター	カロリーカウンターのON/OFFを設定します。
設定	[ON][OFF]
カウンター	1日に一度カロリーカウンターをリセットする
リセット時刻	時刻を設定します。

memo

- ○「身長」「体重」を入力しないと、歩数はカウントされず「O」のままとなります。
- ◎ 「カウンター設定」を「ON」に設定すると、電源がONになっている間は常に 歩数がカウントされます。
- ◎ カロリーカウンターの表示は、1日に一度「カウンターリヤット時刻」で設定 した時刻にリヤットされます。
- ◎ 歩数のカウント情報は、本体に最大31日分保存され、Run&Walkアプリで 利用できます。本体に保存されたカウント情報が31日分を超えた場合は、 最も古いカウント情報から自動的に削除されます。
- ○本製品のカロリーカウンターは、歩行/ジョギングに伴う微小な振動を検 出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に 検出できない場合や、歩行/ジョギング以外の振動を検出すると、カウント の誤差が大きくなります。
- ◎次のような不規則な歩行/ジョギングをすると、歩数を正確にカウントで きない場合があります。
 - すり足のような歩き方(雪道など)
 - サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
 - 混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
 - より高速で走ったとき

- ◎次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
- 歩行やジョギング以外のスポーツ
- 乗り物に乗車中の上下運動または横ブレがあるとき
- ・ 階段や急斜面での昇り降り
- 本製品を操作しているとき
- 立ったり、座ったりする動作
- ◎次の場合は、歩数がカウントされません。
- バイブレータが振動しているとき
- スピーカーから音が出ているとき
- ※スピーカーを使用するとRun&Walkアプリが正常に動作しません。平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) や平型ステレオイヤホンマイク(別売)、またはBluetooth 機器などハンズフリー機器をご使用ください。なお、スピーカーを使用していない場合でも、機能によってはカウントを停止する場合があります。
- ◎ 誤測定防止のため、歩き始めた直後の歩数はカウントされません。歩行が継続されると、それまでの歩数をまとめてカウントします。
- ◎次の場合は、加速度センサーが正常に動作しないことがあります。
 - スピーカーから音が出ているとき
 - ※平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)、または Bluetooth®機器などハンズフリー機器をご使用ください。なお、スピーカーを使用して いない場合でも、機能によっては正常に動作しない場合があります。
- ◎加速度センサーに異常が発生すると、「カウンター設定」は自動的に「OFF」 になります。
- \bigcirc 「カウンター設定」を[ON]にすると、電池の消耗が早くなります。

■体組成計連携を利用する

対応体組成計からデータを受け取り、au Smart Sports Karada Manager(以下、Karada Manager)へデータを反映させることができます。

Karada Managerは食生活を軸とした、ユーザーが思う「なりたい自分」へナビゲートする健康管理サービスです。Karada Managerは無料でご利用いただけます(一部有料)。



◎体組成計の操作については、体組成計の取扱説明書をご参照ください。

■ 体組成計の接続設定を有効にする

- 体組成計を本製品に登録する場合
- 2 待受画面で → [ツール] → [Karada Manager]→ [体組成計を登録する] → ■
- 🔞 登録したい体組成計の名称を選択→ 🔳
- **4** 体組成計のパスキーを入力→
- 体組成計からデータを受信してKarada Managerへ送信する場合
- 2 待受画面で →[ツール]→[Bluetooth]→[接続待ち ON/OFF]→[接続待ちON]
- 3 体組成計でデータを計測
- 【 体組成計からデータを受信完了→[Karadaデータを送信する]



- ◎ 体組成計連携機能は、対応体組成計のみでご利用いただけます。
- ◎ 対応体組成計については、auホームページ(http://www.au.kddi.com)またはEZwebのKarada Managerサイトにてご確認ください。
- ◎ 体組成計連携機能を利用する前にKarada Managerの会員登録を行う必要があります。
- ◎一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎ 通信には別途パケット通信料がかかります。
 - ※ Karada Managerへのデータ送信時のみ、バケット通信料がかかります。体組成計から データを受信する場合は、バケット通信料は発生しません。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。また、本製品のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

EZアプリメニュー(▶P.184)→ 亞 で「バーコード リーダー&メーカー |を選択→ ■ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2	バーコード 読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを 自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み 取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、「①でカメラの明るさ を調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、回(読取)を押します。 5件まで読み取りできます。6件以上読み取る と、最初に読み込んだデータから順に上書きさ れます。
	プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
	アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

memo

- ◎ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎ バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、赤外線通信機能を利用したリモコン機能や、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

■ EZアプリメニュー(▶P.184) → 亞 で「Gガイド番組表 リモコン」を選択→ ■ (起動)

■ Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行 う番組編成と異なる場合があります。
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操作するリモコンとして使用します。 ・スカパー!番組のリモコン対応に関してはスカパー!チャンネルへの加入が必要です。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードなどから番組情報を検索します。
番組録画予約	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報を 対応機器に転送することにより録画予約します。
リモート録画 予約	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設 定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予 約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単に できる機能です。

機能	説明
お知らせ	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせし
メール	ます。 ・ お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登
	録が必要です。 待受画面で©→[トップメニュー・検索]→[カテ
	ゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→ 「TV・ラジオ・ブック]→[FZテレビ]

Mmemo

- ◎ リモコン操作する場合は、本製品の赤外線ポートをテレビなどのリモコン 受信部に水平に向けて操作してください。
- ◎ 操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- ◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法: 待受画面で 図 → [トップメニュー・検索] → [テレビ]

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

EZアプリメニュー(▶P.184)→ 昼で「QUICPay設定 アプリ |を選択→ ■ (起動)

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- ・ 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

/memo

- ◎ ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車への乗車、定期券・Suicaグリーン券・モバイルSuica特急券の購入、「Suica」マークのあるお店での買い物などができるサービスです。

EZアプリメニュー(▶P.184)→ 亞 で「モバイルSuica アプリ」を選択→ ■ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- ・モバイルSuicaの会員規約・利用規約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(一部路線)、 PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitacaエリア、JR東 海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアの各駅でご利用いた だけます。
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、 駅ナカや街ナカの「Suica」マークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMOマーク、ICOCAマーク、Kitacaマークのあるお店でもご利用になれます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。[EASYモバイルSuica]は再発行できませか。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト(パソコン・携帯から)

http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4: 00~翌日AM2: 00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用 になるにはロショップにこ下eliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータ は消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

リアルサッカー2009 3Dを利用する

「リアルサッカー2009 3D」は進化を遂げた究極のサッカーゲームです。各国代表チームはもちろん、欧州各国のクラブチームに実名選手を多数収録しています(一部除く)。ワンツーパスやエラシコなどの多彩なテクニックも、もちろん再現しています。また、本アプリではBluetooth®通信を利用した対戦ができ、友達と熱い対戦を繰り広げることができます。

本体験版では、スウェーデンとイングランドの2チームを選択することができ、前半戦をお好みの戦略でプレイすることができます。対コンピューターの一人用モードと、対戦できる二人用モードの両方をプレイすることができます。

■ EZアプリメニュー(▶P.184) → 昼で 「リアルサッカー2009 3D」を選択 → ■ (起動)



© 2008 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the Gameloft logo and Real Football are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

てくてくエンジェルM体験を利用する

てくてくエンジェルMobileは歩いた歩数と日数によりキャラクターが成長していく育成型散歩計アプリです。キャラクターが話しかけてくれたり、占いができたりします。

体験版は、開始後3日間を無料で遊べます。

 EZアプリメニュー(▶P.184)→ ② で 「てくてくエンジェルM体験」を選択 → ■ (起動)



© HUDSON SOFT

オープンアプリプレイヤーを利用する

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードして利用できる機能です。

memo

- ◎ オープンアブリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアブリのダウンロードも含まれます。(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります。)
- ◎ Java[™]およびその他のJava[™]を含む商標は、米国Sun Microsystems. Inc.の商標であり、同社のJava[™]ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ◎オーブンアブリのダウンロード、およびオーブンアブリでの通信には別途 通信料が発生します。
- ◎ お買い上げ時には、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- ◎オープンアブリの操作方法や内容については、各オープンアブリのヘルプ などをご覧になるか、オープンアブリの提供元にお問い合わせください。

■ オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードします。

- 計 待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→キーワード入 カ欄を選択→キーワード(「オープンアプリ」「ゲーム」「パ ズル」など)を入力→[検索]
- 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→ ■
- ・
 画面の指示に従って操作し、ダウンロード

//memo

◎ データフォルダの空き容量が足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

▋オープンアプリを起動する

- EZアプリメニュー(▶P.184)→ 亞 で「オープンアプリ プレイヤー」を選択→ ■ (起動)
- 2 オープンアプリを選択→ (起動) オープンアプリが起動します。 オープンアプリの起動中に ⑤m → [はい] と操作すると、オープンアプリケ終了します。

Mmemo

◎オープンアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。

┃オープンアプリプレイヤーのメニューを ┃利用する

- EZアプリメニュー(▶P.184) → ☆ で「オープンアプリプレイヤー」を選択→ (起動)
- [2] オープンアプリを選択→ 777 (メニュー)

3	詳細情報	オープンアフ	プリの詳細情報を表示します。	
	バックアップ	microSDメ	モリカードにオープンアプリをバッ	
	クアップします。			
	削除	オープンアフ	プリを削除します。	
		はい:選択し	ているオープンアプリを削除する。	
		すべて削除	する : ダウンロードしたオープンア	
		プリをすべて	ご削除する。	
	システム情報	オープンア	プリプレイヤーのバージョン情報	
		や、インスト	ール済みのオープンアプリの数な	
		どを表示しる	ます。	
	システム設定	BGM再生	LISMO PlayerなどのBGM再生を	
		設定	優先するかどうかを設定します。	
			「ONにする」「OFFにする」	
			・「ONにする」に設定すると、オー	
			プンアプリの音は鳴らなくなり	
			ます。	
		バック	オープンアプリ起動中にEメール	
		グラウンド	などをバックグラウンド受信する	
		受信設定	かどうかを設定します。	
			「ONにする」「OFFにする」	
			・「ONにする」に設定すると、E	
			メールなどのバックグラウンド	
			受信中にオープンアプリの動作	
			が遅くなる場合があります。	

システム設定	自動一時 停止設定	オープンアプリが一時停止するまでの時間を設定します。 「10分」「30分」「OFFにする」 ・「10分」または「30分」に設定した場合は、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。
メモリカード	す。 microSDメモリカードにバックアップしたオープンアプリを本製品にインストールします。 インストールするアプリを選択 → ⑤ (インストール)→[はい] ・インストールできるオーブンアプリは、同一電話番号のau電話でバックアップしたもののみとなります。他の電話番号のau電話でバックアップしたオーブンアプリは、インストールできませんのでご注意ください。	

EZ FeliCa(おサイフケータイ®) を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した 携帯電話でご利用いただけるサービスです。本製品をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする 装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用に当たっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻末の「EZ FeliCaご利用上の注意」(▶P.399)もあわせてご参照ください。

■ EZ FeliCaご利用にあたって

- 本製品本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック (M414)」などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。
- ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応 EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い 上げ時の内容に戻ります。
 - ※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアブリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対 応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の 場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去 することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくは auホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書き が中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

- ・テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供する サービスの一部*がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
 - ※ アブリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アブリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

■EZ FeliCaデータ移行を利用する

本製品では、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

- 一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCa データ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続き をお願いします。
- ・おサイフケータイ[®]機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- [EZ FeliCaデータ移行]の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、 料金などについてはauホームページをご確認ください。

- [EZ FeliCaデータ移行]を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と 移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCa サービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZ アプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用 ください。
- auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続きください。
- [EZ FeliCaデータ移行]を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

2

EZ FeliCaメニューが表示されます。

アプリ一覧	FeliCa対応EZアプリを起動します。 EZアプリを選択→ (足動) ・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。 ・本製品にはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.188)「QUICPay (クイックペイ)」(▶P.193)「モバイルSuica」(▶P.193)が用意されています。
EZ FeliCa サイトへ 接続	FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 FeliCaロック中や「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。
auケータイ クーポン	▶P.201 [auケータイクーポンを利用する]
メモリ 使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの 識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番 号)を表示します。
各種設定	コンビネー ション リーダー/ライターと通信したとき にFeliCa対応EZアブリの起動など を許可するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー/ライ ターからクーポン情報を取得でき ません。

各種設定	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき に本製品を振動させるかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」
		リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。
	データ移行 設定	FeliCaチップ内のデータを他の携帯電話に移行するときに使用します。 ・データ 移 行 設 定 を 行 う と、EZ FeliCaを利用できなくなりますの で、ご注意ください。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。

- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

Mmemo

- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなったときはご利用いただけない場合があります。
- ◎ リアカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとの データの読み書きができなくなる場合があります。
- ◎ LISMO Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホン(別売)から雑音が聞こえる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- | 待受画面で | 4 1 2
- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力 → [ON] を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→ ■ ・クイック解除コードとして、
		・ フィック解除コートとして、 ◇

 クイック解除
 OFF
 FeliCa□ックのクイック解除を無効にします。

 クイック解除 時間
 クイック解除によりFeliCa□ックを一時的に解除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→ ■ ・ 1~60分の間で設定できます。

4 770 (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ FeliCaロックを設定すると、待受画面に湿が表示されます。
- ◎本製品を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心 ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.341)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

「FeliCa□ック(M412)」の「クイック解除」を「ON」に設定している場合は、待受画面で□を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCa□ックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCa□ック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCa□ック状態に戻ります。

- 🚺 待受画面で 🕞 (1秒以上長押し)
- **2** クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。

「ロックNo.)→ロックNo.を入力→

と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。



- ○オートロックを設定してもFeliCaロックは設定されません。○FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面にんが表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎ 電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターに本製品をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

■auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターに本製品をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2. 待受画面に表示された △ (auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→ クーポンの一覧が表示されます。

[月 クーポンを選択→ ■

クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 🔳 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得した クーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

Memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- © EZ FeliCaの「各種設定」(▶P.199)で「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
- ◎クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー/ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。

- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.83)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎ 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■auケータイクーポンメニューを利用する

II EZ FeliCaメニュー→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	クーポン フォルダ	▶P.203「auケータイクーポンを使う」	
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を 取得する際の保存方法を設定します。 自動保存:クーポン情報を取得する際、確 認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存:クーポン情報を取得する際、確 認画面を表示する。

取得設定	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
	重複判定 設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。

■auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択 → ■
- 🔞 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■ クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報・クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、普段はパソコンで見ているようなWEB サイトも、WINならではの高速パケット通信(受信最大3.1 Mbps)によって快適に閲覧できます。



- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在 します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、 参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。
- ◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)通信の安全性に 関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に≜が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 本製品から:待受画面で 図→[トップメニュー・検索] →[auお客さまサポート]→[確認する] パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) *パソコンから初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーメニューを表示する

1 待受画面で → [PCサイトビューアー]
 パケット通信料に関する警告文が表示されます。
 ⑤ を押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

2 77 (OK)

PCサイトビューアーメニューが表示されます。 回 (EZメニュー)を押すと、EZwebメニューに切り替わります。



《PCサイト ビューアーメニュー》

3	au one トップ	au one トップを表示します。
	お気に入り	▶P.208「お気に入りを利用する」
	アクセス 履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 ・履歴を選択して ■ (接続)を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は、最大10件保存されます。 ・アクセス履歴の一覧で四(削除)→[一件削除]/[選択削除]/[全て削除]と操作すると、アクセス履歴を削除できます。
	画面メモ	▶P.209「画面メモを利用する」
	待受指定	▶P.209「待受指定を利用する」
	URL入力	▶P.205「パソコン用のサイトを見る」
	設定	▶P.210「PCサイトビューアーを設定する」
	前回表示画面	PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示します。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

■検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.204)→ (入力欄)を選択→ (編集)
- 2 キーワードを入力→ → [検索] / 例 (検索) キーワードは、全角/半角10,000文字まで入力できます。 検索ツールに関するご注意の表示中に 5 を押してチェックマークを 消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

[3] P79 (OK)

検索結果のページが表示されます。



- ◎ 「カテゴリ」を選択してから検索すると、カテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。
- ◎「イメージ」を選択してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

パソコン用のサイトを見る

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.204)→[URL入力]
- [2] (編集)→URLを入力→ ■

URLは、1.024文字まで入力できます。

●を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。履歴を選択して ●を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。

入力履歴の一覧で (削除)→[一件削除]/[選択削除]/[全て削除]と操作すると、入力履歴を削除できます。

3 770 (接続)

入力したURLのページが表示されます。

- 団:画面を上下左右にスクロール/リンクの選択(ポインタが「ON」の場合)
- ・・・ : 画面を上下にスクロール(ポインタが「OFF」で「スモールスクリーン」の場合)
- ①:リンクを選択(ポインタが「OFF」の場合)。リンクがない場合は、画面を上下にスクロール
- ■: 選択しているリンク先に移動
- 回(アクション):アクションメニューを表示
- 囫 (メニュー):ブラウジング中メニューを表示
- ☑:次ページを表示
- ☑:前ページを表示
- || 河水|| :前のページを表示。ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止
- [列7/4] (1秒以上長押し):au one トップを表示
- | 対象ページの切り替え
- 【 (1秒以上長押し):リンク選択時には、ページ切り替えの対象ページに指定
- **☞** : PCサイトビューアーを終了
- 1 :表示モード(スモールスクリーン/PCスクリーン)の切り替え
- 2 : お気に入りの一覧を表示
- 3:アクセス履歴の一覧を表示
- 4 : 画像表示の切り替え
- 5:クイックジャンプ
- 6 :URI 入力画面を表示
- 7 : 表示中のページを入力した文字列で検索
- 8 : 各種表示設定メニューを表示
- 9 :表示中のページをお気に入りに登録
- : 通常表示と全画面表示の切り替え
- | ※ | :拡大縮小表示の切り替え
- # :文字サイズの切り替え

//memo

◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ リンクについて

お買い上げ時は、「ポインタ」(▶P.212)が「ON」に設定されています。
②でポインタを上下左右に動かして画面上のリンクを選択できます。ポインタの形が「\」」から「\」」に変わると、リンクが選択状態になります。

「ポインタ」を「OFF」にした場合は、「♪を押すとリンクを順にたどって選択します。

EZwebのURLを含むリンクを選択して ®を押すと、EZブラウザが 起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ■ を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ■ を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

■ページ切り替えについて

ブラウジング中のページを3ページまで切り替え対象のページに指定できます。ページを指定するには、指定したいページのリンクを選択して「~」を1秒以上長押しします。

指定したページは一時的に保存され、「<」を押すたびにページを切り替えて表示できます。画面上部には、ページ番号が「2/2」「3/3」と表示されます。

また、お気に入り一覧、アクセス履歴、URL入力履歴、リンク一覧でリンクを選択して「イーを1秒以上長押ししてもページを指定できます。

■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash表示」(▶P.211)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択して 「● (Flash)→ 「同(再生指定)と操作すると、「再生」「一時停止」「リプレイ」「画質(低/中/高)」を選択できます。

- ・お買い上げ時の「Flash表示」は、「OFF」に設定されています。「ON」 に設定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- 「Flash表示」を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- 特受指定(▶P.209)はFlash®に対応していないため、Flash®コンテンツを含むページを待受指定にする場合は、「Flash表示」が「OFF」の状態での表示となります。
- Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の画像が保存されます。

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。 四(はい)を押すと、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

**メッセージの表示中に「国を押してチェックマークを消すと、次回からメッセージが表示されなくなります。
ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して
「を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。「例 (はい)を押すと、記憶されたIDとパスワードが入力されます。

※ ■ (削除)→ m (OK)→ ■ と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に!が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に5つを押してチェックマークを消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- 4 を押して、「画像表示」を「OFF」にする。
- ・「設定」で「JavaScript」(▶P.211)を「OFF」にする。
- 「アクション」(▶P.207)で「ページ更新」を選択する。
- 1 を押して表示モードを切り替える。

■アクションメニューを利用する

🚺 ブラウジング中に 🖂 (アクション)

2	前ページへ	前のページを表示します。
	次ページへ	次のページを表示します。
	中止	表示中のページのダウンロードを中止します。
	ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新します。
	クイック ジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプします。
	au one トップ	au one トップを表示します。
	ページ内 検索	表示中のページを入力した文字列で検索します。 ■ (編集)→検索する文字列を入力→ ■ → (検索) → 文字列は、全角/半角50文字まで入力できます。 ・ 検索した文字列がページ内にある場合は、反転表
		示されます。 ・ 続けて検索する場合は、

コピー	表示中のページ内にあるテキストをコピーしま
	す。
	始点を選択→ ■ (始点)→終点を選択→ ■ (終点)
	→ ■
	- サイトの構成によっては、指定した通りにコピー
	できない場合があります。
リンク情報	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページ
	のURLを表示します。
	• 网 (Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したE
	メール作成画面が表示されます。
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示しま
	す。
	• 网 (Eメール) を押すと、選択中のURLを本文に
	挿入したEメール作成画面が表示されます。

■ブラウジング中メニューを利用する

■ ブラウジング中に 団 (メニュー)

2	検索ツール	▶P.204「検索ツールを利用する」
	お気に入り	▶P.208「お気に入りを利用する」
アクセス履歴 ▶P.204「PCサイトビニ する」		▶P.204「PCサイトビューアーメニューを表示する」
	画面メモ	▶P.209「画面メモを利用する」
	待受指定	▶P.209「待受指定を利用する」
	URL入力	▶P.205「パソコン用のサイトを見る」

画像保存	表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示されます。 画像を選択→回(保存) ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像を選択して (表示)を押すと、画像を一画面で表示できます。 ・ページの読み込みを途中で中断した場合やサイトの構成により、画像の保存や表示ができないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。
設定	▶P.210「PCサイトビューアーを設定する」
ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・ 网 (Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。
ページ切替	ページ切り替えで指定したページを一覧で表示 します。 ・ページを選択して ■を押すと、ページが切り 替わります。

お気に入りを利用する

お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。ただし、お 気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

PCサイトビューアーメニュー(▶P.204)/ ブラウジング中メニュー→[お気に入り]

お気に入り一覧画面が表示されます。
画面の下部には、選択したお気に入りのURLが表示されます。
フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。
フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→■と操作してください。「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

2 お気に入りを選択→ ■ (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

■オプションメニューを利用する

お気に入り一覧画面→お気に入り/フォルダを選択→ 団 (オプション)

2	心中们	ま二中のページをか与に3 りに登録します
4	追加	表示中のページをお気に入りに登録します。
	新規作成	タイトルやURLを入力して、お気に入りを新規
		登録します。
		1. 「タイトル」欄を選択→ ■ (編集)
		→タイトルを入力→■
		2. 「URL」欄を選択→ ■ (編集)→URLを入力
		→ 🔳
		3. 网(登録)→■
		・タイトルは全角/半角50文字まで、URLは
		1,024文字まで入力できます。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。
		■ (編集)→タイトルを入力→ ■ → 께 (登録)
		→ 🔳
		・タイトルは、全角/半角50文字まで入力でき
		ます。
	編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入り
		のタイトルとURLを編集します。
		フォルダを選択していた場合は、フォルダのタ
		イトルを編集します。
	移動	お気に入りを移動します。
	,, _,	『で移動先を選択→別(ここへ)→■
		フォルダ内に移動する場合は、フォルダを選択
		→ ■ (開く)と操作してから移動先を選択しま
		す。
		* *

削除	一件削除	お気に入りを1件削除します。
	選択削除	お気に入りを選択削除します。 1. 削除するお気に入りを選択→ ■
		2. 囫 (削除)→囫 (OK)→囫 (OK)
		→ ■
	全て削除	お気に入りを全件削除します。

画面メモを利用する

画面メモは、最大10件(最大約800KB)まで登録できます。

PCサイトビューアーメニュー(▶P.204)/ ブラウジング中メニュー→[画面メモ]

画面メモー覧画面が表示されます。 画面の下部には、選択した画面メモのURLが表示されます。

[2] 画面メモを選択→ 🔳 (表示)→ 🔳

画面メモが表示されます。

いずれかのキー(全点を除く)を押すと、画面メモー覧画面に戻ります。



◎ 画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。

■オプションメニューを利用する

🚺 画面メモ一覧画面→画面メモを選択→ ஹ (オプション)

2	新規作成	画面メモを新規登録します。
		■ (編集)→タイトルを入力→ ■ → ஹ (登録)→ ■
		・タイトルは、全角/半角50文字まで入力できます。
	編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集します。

移動	画面メモの一覧での表示位置を移動します。 で移動先を選択→四 (ここへ)→ ■	
削除	一件削除	画面メモを1件削除します。
	選択削除	画面メモを選択削除します。 1. 削除する画面メモを選択→ ■ 2. 四 (削除)→ 四 (OK)→ 回 (OK)→ ■
	全て削除	画面メモを全件削除します。

待受指定を利用する

待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様が指定した時間ごとに情報を自動更新できます。



- ◎ 自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- ◎待受指定を設定すると、EZアブリの「待受EZアブリに設定」(▶P.187)が 設定されている場合は、待受EZアブリの設定が解除されます。また、待受指 定を設定中に待受EZアブリを設定すると、PCサイトビューアーの待受指 定が解除されます。
- ◎ 待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が短くなります。
- ◎待受指定は、最大10件(約100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受 画面で表示する待受指定として選択できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は起動しません。
- PCサイトビューアーメニュー(▶P.204)/ ブラウジング中メニュー→[待受指定]

待受指定一覧画面が表示されます。

[2] 待受指定を選択→ 🔳

3 で更新間隔を選択→ ■ → アフル (OK) → ■

更新間隔は「24時間」「12時間」「8時間」「4時間」「2時間」「1時間」「30分」「更新しない」から選択できます。

待受指定に選択したものには、待受指定一覧画面に▶が表示されます。

//memo

- ◎ 待受指定をOFFにするには、待受指定一覧画面で「設定しない」を選択して ■ を押します。
- ◎ 待受画面でページを表示中に 図 (接続)を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

■待受指定を新規作成する

現在表示中のページを待受指定に登録します。

- 1 待受指定一覧画面→ [77] (オプション)→[新規作成]

 ② を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。

 四 (拡大)を押してから、② を押すと、表示領域を拡大できます。
 ※ もう一度、网 (縮小を押すと、表示領域を縮小できます。)
- ② → → (編集) → タイトルを入力 → ■タイトルは、全角/半角50文字まで入力できます。
- 3 7개 (登録)→ ■

//memo

- ◎ PCサイトビューアーメニューで「待受指定」を選択した場合は、新規作成できません。
- ◎表示する領域としてページの一部を選択した場合は、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が待受画面で正しく表示されないことがあります。
- ◎ SSL/TLS対応サイトのページ([https://]で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
 ※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

■オプションメニューを利用する

- | | 待受指定一覧画面→待受指定を選択→ | | (オプション)
- 2 新規作成 ▶P.210「待受指定を新規作成する プレビュー 登録されているページを表示します。 この操作は、ページを表示するために通信料がか かります。 詳細 待受指定のURL、全取得容量日安、更新容量日安の KB数、更新間隔を表示します。 編集 登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更 します。 ・この操作は、ページを表示するために通信料がか かります。 移動 待受指定の一覧での表示位置を移動します。 で移動先を選択→ 団 (ここへ)→ ■ 削除 一件削除 待受指定を1件削除します。 選択削除 待受指定を選択削除します。 1. 削除する待受指定を選択→ ■ 2. 厕 (削除)→厕 (OK)→厕 (OK) 全て削除 待受指定を全件削除します。

PCサイトビューアーを設定する

■ PCサイトビューアーメニュー(▶P.204)/ブラウジン グ中メニュー→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

各種表示 設定	表示モード	表示モードを切り替えます。 スモールスクリーン:本製品の画面のサイズに合わせて表示する。 PCスクリーン*:PCで表示した場合と同じようにレイアウトして表示する。 ・「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部分が表示されます。
	表示切替	画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「縦表示*」「横表示」
	全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、回を押すとア クションメニュー、一を押すとブ ラウジング中メニューが表示され ます。
	画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
	Flash表示	Flash®データをアニメーション表示 にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」
	広告表示	広告を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・海外ではバナー広告も課金の対象 となります。海外で使用する場合 は、「OFF」に設定することをおすす めします。

各種表示設定	拡大縮小 表示	ページを拡大表示、縮小表示します。 選択モード:ページ全体の概要を表示して、選択枠で選択した部分を表示する。 20%/50%/80%/100%*/150%/200%:それぞれの大きさに拡大縮小して表示する。 ・「選択モード」は、ブラウジング中の み選択できます。
	文字サイズ表示	ページを表示する文字サイズを設定します。 「小」「標準*」「やや大」「大」「極大」 「超極大」
	テーマ	ページのタイトルを表示する領域や メニューなどの色を選択します。 「標準*」「ダーク」「ブライト」「ピンク」 「グリーン」「オレンジ」
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
	Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。

機能設定	ログイン情報	ログイン時にIDとパスワードを記憶 するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	ポインタ	ポインタを表示するかどうかを設定 します。
	ルート証明書	「ON*」「OFF」 ルート証明書による認証を承認する
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	かどうかを設定します。
		ルート証明書を選択→■
		→[承認*]/[拒否]
		・ルート証明書を選択して ̄(詳細) を押すと、選択したルート証明書の
		詳細が表示されます。
各種警告	起動時	通信料に関するご注意を表示するか
表示設定	警告表示	どうかを設定します。
		「する*」「しない」
	待受指定	待受指定設定時に通信に関するご注
	警告表示	意を表示するかどうかを設定します。
		「する*」「しない」
	全画面	全画面表示にする際、確認メッセージ
	表示警告	を表示するかどうかを設定します。
		「する*」「しない」
	ページサイズ	ページサイズ(容量)の大きなページ
	警告表示	を表示した場合に、メモリ残量が少な
		くなったとき警告を表示するかどう
		かを設定します。
		「する*」「しない」
	検索ツール	検索ツールに関するご注意を表示す
	警告表示	るかどうかを設定します。
		「する*」「しない」
	ログイン情報	IDとパスワードを記憶する際にご注
	警告表示	意を表示するかどうかを設定します。
		「する*」「しない」

起動時表示ページ		PCサイトビューアーの起動時に表示 する内容を選択します。 「PCサイトビューアーメニュー*」 「au one トップ」
リセット	Cookie リセット	保存されているCookie情報をすべて 削除します。
	ログイン 情報リセット	記憶されているIDとパスワードをす べて削除します。
	前回表示画面 リセット	前回表示画面のキャッシュ情報を削除します。
	設定 リセット	PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行って も同様にリセットされます。
	メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行っても同様にリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行っても同様にリセットされます。
PCサイト ついて	ビューアーに	ブラウザのバージョン情報を表示し ます。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス		
標準サービス	Cメール	P.144	
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.213	
	着信転送サービス	P.219	
	割込通話サービス	P.221	
	発信番号表示サービス	P.223	
	番号通知リクエストサービス	P.224	
	データ通信サービス	P.228	
有料オプション	三者通話サービス	P.223	
サービス*	EZ待ちうた	P.225	
	迷惑電話撃退サービス	P.226	
	通話明細分計サービス	P.227	

[※] 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

 au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。 ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.219)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.224)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2件数は伝言とボイスメール(▶P.215)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル 操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。

伝言・ボイスメール の録音

伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。

※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った 場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

┃お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 /
- 2 ガイダンスに従って操作

■ お留守番サービスを開始する(M532/M533)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 🚺 待受画面で 🗉 ち 🗿 🔼 🖍 または
 - 1 4 1 1 7
- 2 **~**pwr
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 1 待受画面で 5 3 3 C または
 1 4 1 3 C
- 2 **~**pwr

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に 団 (転送)または (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)



- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.309)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。
- ◎ [1411] は日本国内専用の番号です。

■お留守番サービスを停止する(M534)

- 1 待受画面で 5 3 4 Cまたは
 1 4 1 0 C
- 2 **~**pwr

// memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。
- ◎ 「1410」は日本国内専用の番号です。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.216「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 (に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 <! へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
- [2]:録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9 : 録音した伝言を消去して、取り消す
- ★ : 録音した伝言を消去して、録音し直す





- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再 生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 1 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- 🛂 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたこと を通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.105)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

//memo

- ◎ 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- ◎それぞれ保持件数は次の通りです。

発番情報なし:1件 発番情報あり:20件

- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.214)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.105)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

//memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.214)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

【伝言・ボイスメールを聞く(M531)

- 1 待受画面で 5 3 1 / または
 - 1 4 1 7 6
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
 - 1 :同じ伝言をもう一度聞く
 - [2]: 伝言を保存
 - 4:5秒間巻き戻して聞き直す
 - 5 : 伝言を一時停止(20秒間)*
 - 6:5秒間早送りして聞く
 - 9 : 伝言を消去
 - : 伝言再生中の操作方法を聞く
 - # :次の伝言を聞く
 - ★ :前の伝言を聞く
 - ※ Managarana Walana Walan
- 3 PWR


Memo

- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.215)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。
- ◎ [1417]は日本国内専用の番号です。

| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M535)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更した り、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で ■ 5 3 5 ← または

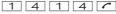

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → □
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → 🕝 📠
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

//memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言·ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
(▶P.216「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

- | 待受画面で 1 6 1 0 /
- 2 **~**pwr

//memo

- ◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 ...
- 2 ガイダンスを確認後 🖘

#memo

- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除 されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるよう にするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイス メールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- 2 ご利用の本製品の電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.50)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ 英語ガイダンスへ切り替える(M536)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

- 1 待受画面で 5 3 6 / または
 - 141916

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR



- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■日本語ガイダンスへ切り替える(M537)

- - 141907

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 ~pwr



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを 転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つ から選択できます。

memo

- ◎緊急通報番号(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.213)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.224)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎海外での着信転送サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ 着信転送サービスは、日本国内と海外で番号が異なります。ただし、「エリア 設定」を「日本」以外に設定している場合、選択転送はご利用になれません。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始	無料
[1422]~[1425]	
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品	有料
までの通話料	※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。

本製品から転送先までの通話料

有料

※ お客様のご負担となります。

※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

■ 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 計 待受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力→
- 2 **~**pwr

memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、142122で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.309)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

■通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力→
- 2 **~**pwr

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 / で設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.221)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

■ かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力
- 2 **~**pwr

//memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

■手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 計 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力→「ご」
- 2 **~**pwr

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 ごできます。
- ◎ 着信中に囫 (転送)または (メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送 先電話番号に転送します。

■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

🚺 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🕜

 1
 4
 2
 2
 :無応答転送
 1
 4

 1
 4
 2
 3
 :話中転送
 1
 4

 1 4 2 4 : フル転送

 1 4 2 5 : 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際 アクセスコード – 国番号 (アメリカ) – 市外局番 212 電話番号 123XXXX

3 PWR

Mmemo

◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

|着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- | 待受画面で 1 4 2 0 0
- 2 **~**pwr

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

🚺 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- ご利用の本製品の電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.50)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。



- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

■割込通話サービスを開始する(M538)

1 待受画面で ■ 5 3 8 C または

2 **~**pwr

//memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.224)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.226)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M539)

1 待受画面で ■ 5 3 9 C または 1 4 5 0 C

1 4 5 0 7

2 **~**pwr

Memo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎ 「最大3.1 Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 _

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

✓ を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

査酬を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。



- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎ 海外での割込通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力

 \rightarrow

//memo

- ◎発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に回を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。
- ② 「 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
- 4
 - 3人で通話できます。
 - ✓ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 ► を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

//memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎ 海外での三者通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様の本製品のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

Mmemo

- ◎ 発信者番号(本製品の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、本製品のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話を かけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

2	ON	お客様の本製品の電話番号が、相手の方に通知され
		ます。
	OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一律電話番号が表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。



- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.213)、着信転送サービス(▶P.219)、割込通話サービス(▶P.221)、三者通話サービス(▶P.223)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.226)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

2 ~pwr



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

■番号通知リクエストサービスを停止する

- | 待受画面で 1 4 8 0 🗸
- 2 **~**pwr

EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽や メロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■ EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。

- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する 場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebの お申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■ 待ちうたの楽曲を登録する (M22)

- 2 待ちうたの楽曲を登録



- ◎設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

| 楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- [2] [My設定]→[1.みんなに聴かせる]
- | | 画面の指示に従って設定

//memo

- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.219)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。また、電話をかけてきた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

▋待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

前 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせ サービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で 応答するサービスです。



◎お留守番サービス(▶P.213)、着信転送サービス(▶P.219)、割込通話サービス(▶P.221)、三者通話サービス(▶P.223)、番号通知リクエストサービス(▶P.224)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録 する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| 待受画面で 1 4 4 2 6

2 ~ PWR

// memo

- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
- ◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 に「こちらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リスト から削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 6
- 2 **~**_{PWR}

//memo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

|受信拒否リストに登録した電話番号を |全件削除する

- | | 待受画面で 1 | 4 | 4 | 9 | 🥕
- 2 **~**pwr

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

| 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力



Memo

- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

本製品では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、データ通信サービス(PacketWIN)をご利用になれません。
- モバイルパソコンやPDAから携帯電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは 144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- 本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 本製品から: 待受画面で 図 → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
**パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

[※] 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ 現在地の通信環境を確認する(M571)

1 待受画面で ■ 5 7 1 →[実行]

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大3.1 MbpsのPacket通信と マルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア外です。
電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

■ PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブル(試供品)」「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- 本製品とパソコンなどを接続機器(USBケーブル)を使って接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]
パスワード*1	[au]
電話番号**2	*99**24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

^{※1} ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定

21タイヤルアップネットソーク(TCP/IP)]の「電話番号」項目欄には1*99**24年]と設定 してください。「*99**24#]以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意く ださい。

Mmemo

- ◎ Packet通信中に 回 (確認) を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、② が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、■が表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、為が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

カメラで撮影する

このカメラでできること

本製品は有効画素数約514万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質を選択できます。

The constant of the constant o				
撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)	
壁紙(標準): 240×320	ノーマル固定	23KB程度	5,000枚	
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマル固定	84KB程度	4,168枚	
壁紙 (フルワイド): 480×854	ノーマル固定	84KB程度	4,168枚	
0.3M: 640×480	ノーマル固定	71KB程度	4,864枚	
1M:	ファイン	399KB程度	874枚	
1,280×960	ノーマル	259KB程度	1,346枚	
2M:	ファイン	643KB程度	543枚	
1,600×1,200	ノーマル	415KB程度	841枚	
2M(ワイド):	ファイン	643KB程度	543枚	
1,920×1,080	ノーマル	415KB程度	841枚	
3M:	ファイン	1,007KB程度	346枚	
2,048×1,536	ノーマル	649KB程度	536枚	
5M:	ファイン	1,608KB程度	217枚	
2,592×1,944	ノーマル	1,034KB程度	337枚	



◎ フォト画質の「ファイン」は、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの 設定です。

■ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
ビデオ QVGA	320×240	最大約120分*	Δ
ビデオVGA	640×480	最大約90分*	Δ

※市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- ・本製品を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく 見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での 撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように で注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
- 特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
- また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。


- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、小型のレンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定 した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像 がぼやける場合があります。
- ・カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
- ・ブラインドなど、繰り返し模様の被写体
- ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- ・動きが速い被写体
- フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。

- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。

グラフィカルメニューについて

カメラやフォトビューアー起動時は、「グラフィカルメニュー」を表示して撮影時の設定や機能の呼び出しを行います。 ①/ ② で項目アイコンにカーソルを移動し、②/ ② で設定値アイコンを選択します。

- シーンセレクションの「夜景」を設定する場合
- | 待受画面で | | 🗅 (1秒以上長押し)→ | 団 (メニュー)
- [2] 🕮 (シーンセレクション) → 🕗 (夜景) を選択

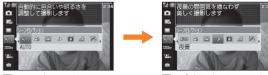

む (夜景)にカーソルを移動し、■を押す

Memo

◎ グラフィカルメニューでは、設定値のアイコンが表示されます。本書では、 お買い上げ時の状態で説明しています。

フォトを撮影する

1 待受画面で ● ๑ (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

* / KDE (4) F) TV :

ズームイン/ズームアウト(ズームの 倍率と段数については、「カメラ」 (▶P.377)をご参照ください。)



《フォトモニター画面》

② (AFロック) / ● ③ (半押し):オートフォーカスロック

▼ :アイコンやキー操作ガイドの表示を切り替え

■:フォトライトON/OFF

○ :表示サイズ切替(「壁紙(標準)」のみ)

② ■ (撮影) / ● 函 シャッター音が鳴り、フォトプレビュー 画面に撮影した画像が表示されます。



《フォトプレビュー画面》

3 ■ (保存) / ● 🏚

本体内またはmicroSDメモリカード内 のデータフォルダに保存されます。

#memo

◎ フォトブレビュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、「未保存のフォトがあります 表示します」と表示され、フォトブレビュー画面が表示されます。

オートフォーカスロックについて

◎ フォトモニター画面で 図 (AFロック) / ● ● (半押し) を押すと、あらか じめピントを合わせた状態で固定できます。ピントが合うと、オートフォー カス枠(´゚゚)が緑色に変化してピピッと音が鳴ります。いすれかのキーを押 すと、フォーカスロックが解除されます。オートフォーカスに失敗した場合 は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。

※「フォーカス設定」(▶P.239)が「OFF」に設定されていると、オートフォーカスロックできません。

フォトが保存されるフォルダについて

◎ データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

9 .

※フォト(カメラモード)で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされている ときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保 存されます。

フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面(▶P.234)→ [77] (メニュー) → □ (撮影モード) → □ (連写)

2	連写速度	連写の速度を設定します。 「はやい」「ふつう」「おそい」「マニュアル」
	連写枚数	連写枚数を設定します。 「9枚」「4枚」

- 3 (完了) → (閉じる)
- 4 (撮影) / © 連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示され

理続振影したフォトかサムネイル画面に表示されます。 「清掃法の「ストー・ストートを持ち、

「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合は、
 (撮影)/ ● ● を連続で押してください。回(完了)を押すと、サムネイル画面にシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。



■フォトを1枚ずつ保存する場合

5 ② でフォトを選択→ ■ (見る) / ● □

《サムネイル画面》

6 ■ (保存) / ● ₫

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に‱が表示されます。

■サムネイル画面のメニューを利用する場合

		•
選択保存		複数のフォトを選択して保存します。 保存するフォトを選択→ ■ / ● △ → □ (保存)
全保存		撮影したすべてのフォトを保存しま す。
インデッ クス保存	壁紙(標準) サイズ*1	1枚のQVGA画像として保存します。
	等倍 サイズ ^{*1}	4枚連写時は1枚のVGA画像として、9 枚連写時は1枚のXGA画像として保存 します。
選択Eメール		選択したフォトをEメールに添付して 送信します。 送信するフォトを選択→ ■ / ● Φ → 回 (添付)→[Eメール] / [デコレー ションアニメ] ・選択したフォトを添付した状態のE メール作成画面/デコレーションア ニメ作成画面が表示されます。

^{※1} 壁紙(標準)で連続撮影した場合に表示されます。

memo


◎ 「壁紙(ワイド) |で連続撮影した場合、サムネイル画面のメニューで「イン デックス保存 | を選択すると | 枚のWVGA画像として保存します。「壁紙(フ ルワイド) |で連続撮影した場合、サムネイル画面のメニューで「インデック ス保存 |を選択すると | 枚のFWVGA画像として保存します。

ムービーを録画する

し)→フォトモニター画面 (▶P.234)で回(ムービー)

ムービーモニター画面が表示されます。 **↑** / **▷ ■ ■** TV :

ズームイン/ズームアウト(ズームの 倍率と段数については、「カメラー

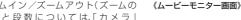

(▶P.377)をご参照ください。)

図(AFロック)/ ● 図(半押し):オートフォーカスロック 「アイコンやキー操作ガイドの表示を切り替え」 □:フォトライトON/OFF

() :表示サイズ切替(「高品質」(「ビデオQVGA |のみ)

[2] [■] (録画) / [●] ₫

録画中画面が表示されます。録画中に次 の操作ができます。

↑ / □ ▼ | ▼ | ▼ | ズームイン/ズー ハアウト

図(Ⅲ)/(●):緑画を一時停止/再開



《録画中画面》

3 ■ (□) / ● a / 録画可能 時間経過

録画モードが「高品質」」の場合、ムー ビープレビュー画面が表示されます。 励 (メニュー) → ▶ (再生) で保存する ハービーを確認できます。

→: 音量調節(ムービー再生時)

《ハービープレビュー画面》

録画モードが「ビデオQVGA」「ビデオVGA」の場合、ムービープレ ビュー画面は表示されず、緑画したムービーが本体内またはmicroSD メモリカード内のデータフォルダに保存されます。

■ 録画モードが「高品質L Iの場合

4 ■ (保存) / ● ₫

本体内のデータフォルダに保存されます。



- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータ フォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信前 までのムービーのプレビュー画面が表示されます。
- ◎一時停止中画面やムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、録画したムービーは未保存データとなります。ただし、録画モードが「ビデオQVGA」「ビデオVGA」の場合は録画が終了し、ムービーが保存されます。


オートフォーカスロックについて

- ◎ムービーモニター画面で図(AFロック)/ (半押し)を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。ピントが合うと、オートフォーカス枠(、)が緑色に変化してピピッと音が鳴ります。オートフォーカスに失敗した場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。一時停止中画面で図(AFロック)を押すと、再度オートフォーカスロックできます。
 - ※「フォーカス設定」(▶P.239)が「OFF」に設定されていると、オートフォーカスロックできません。


ムービーが保存されるフォルダについて

- © データフォルダ内の $[\Delta-ビーフォルダ]$ の日付サブフォルダに保存されます。
 - ※録画モードが「ビデオQVGA」「ビデオVGA」で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

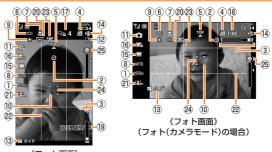

《フォト画面》 (フォト(壁紙モード)の場合)

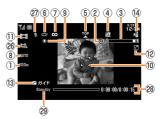

《ムービー画面》

■共通のアイコン

- ① EV値アイコン: 200kg
- ② セルフタイマーアイコン: 🖏
- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 保存向きアイコン:

撮影時に™が正しい向きになるように撮影してください。

- ⑥ フォトライトアイコン:◎፮
- ⑦ オートフォーカスアイコン: 非表示(通常) ∅ (マクロ)⑩(OFF)
- ③ ホワイトバランスアイコン: 非表示(AUTO) 口(晴天)△ (曇天) 口(蛍光灯) 場(電球)
- ⑩ オートフォーカス枠 []
- ① カメラモードアイコン: @(フォト(壁紙))②(フォト(カメラ))到(ムービー)
- ⑫ 拡大表示中アイコン: 🛭
- ③ ステータス表示切替アイコン: ┌ 切ぐド
- (4) 保存先アイコン:唰(本体) 唰(microSD)

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

- (5) 撮影モードアイコン: □(通常) ◎(笑顔検出) □(連写)
- (B) 撮影サイズアイコン: 風(壁紙(標準)) 風(壁紙(ワイド))風(壁紙(フルワイド)) 風(0.3M) 風(1M) 風(2M)風(2M(ワイド)) 風(3M) 風(5M)
- ① **連写モードアイコン**: 連写速度のアイコン(🖦 (はやい) 🛼 (ふつう) 鳴 (おそい) 🛼 (マニュアル))と連写枚数が表示されます。
- (B) フォト画質アイコン: 非表示(ノーマル) PINE(ファイン)
- 19 日付スタンプ
- ② 測光モードアイコン: ◎ (中央重点) □ (平均) 回 (スポット)
- ② 顔検出アイコン: Na(ON) Na(OFF)
- ② 撮影補助線
- ② 手ブレ補正アイコン: (**) (AUTO) (**) (OFF)
- 24 スポット測光照準
- ② 笑顔レベルアイコン: [◎](強) [◎](中) [◎](弱)

■ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

- ② 録画モードアイコン: 職(高品質L) 職(ビデオQVGA)職(ビデオVGA)
- ② 音声なしアイコン: 🔊
- 28 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画 面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画 面では全再生時間の目安を表示

② 録画状況アイコン: Standby (スタンバイ)● REC (録画中)■ Pause (一時停止中)

モニター画面でできること

1 フォトモニター画面(▶P.234)/ムービーモニター画面(▶P.235)で 団(メニュー)

2	カメラモード	カメラモードを選択します。 「フォト(壁紙)」「フォト(カメラ)」「ムービー」 「デコフォト」「バーコードリーダー」
	撮影サイズ**	▶P.238「撮影サイズを設定する」
	撮影モード**	撮影モードを選択します。 通常: ▶P.234「フォトを撮影する」 笑顔検出:画面に被写体を表示すると最大3人までの人物のうち、まず被写体の大きさを優先し、次に一番中心に近い人物の笑顔を検出し自動的に撮影します。 連写*3: ▶P.234「フォトを連写する」
	録画モード**2	▶P.239「ムービーの録画モードを設定する」

シーンセレクション	撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件
	が設定されます。
	「AUTO」「人物」「風景」「夜景」「暗闇」「スポーツ」
	「ビーチ&スノー」「パーティー」
	・ムービーの場合は、「夜景」「暗闇」の設定はでき
	ません。
	・フォト/ムービーモニター画面で[#]を押し
	てもシーンセレクションを設定できます。
EV値	明るさの調整(露出補正)をします。
	• 「-2.0EV」~「+2.0EV」まで調節できます。
顔検出*1	人物の顔を検出し、ピントなどを合わせて撮影
	できます。
	1 2 3 3 3
	[ON][OFF]
	「ON」「OFF」 ・ 顔検出は最大3人までです。まず被写体の大き
	「ON」「OFF」 ・顔検出は最大3人までです。まず被写体の大き さを優先し、次に中心に近い人物にピントを合
	「ON」「OFF」 ・顔検出は最大3人までです。まず被写体の大き さを優先し、次に中心に近い人物にピントを合 わせます。
フォト設定 ^{*1}	「ON」「OFF」 ・顔検出は最大3人までです。まず被写体の大き さを優先し、次に中心に近い人物にピントを合
フォト設定* ¹ ムービー	「ON」「OFF」 ・顔検出は最大3人までです。まず被写体の大き さを優先し、次に中心に近い人物にピントを合 わせます。

- ※1フォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。
- ※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

#memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

▋撮影サイズを設定する

撮影サイズを選択できます。フォト(壁紙モード)/フォト(カメラモード)によって選択できる撮影サイズは異なります。

フォトモニター画面(▶P.234)→ (メニュー)→ 臓 (撮影サイズ) / 臓 (撮影サイズ)

■フォト(壁紙モード)の場合

2	壁紙(標準)	QVGA対応の携帯電話へのメール添付などに 適したサイズです。
	壁紙(ワイド)	WVGA対応の携帯電話へのメール添付など に適したサイズです。
	壁紙 (フルワイド)	本製品の画面サイズで撮影できます。

■ フォト(カメラモード)の場合

2	0.3M	パソコンで表示するのに適したサイズです。
	1M	L判までのプリントに適したサイズです。
	2M	ハガキサイズまでのプリントに適したサイズ です。
	2M(ワイド)	フルHD対応ハイビジョンTVでの閲覧に最適 なサイズです。
	ЗМ	2L判までのプリントに適したサイズです。
	5M	A4までのプリントに適したサイズです。

memo

◎ フォトモニター画面で 回 (撮影サイズ)を押して撮影サイズを切り替える こともできます。

■ムービーの録画モードを設定する

ムービーモニター画面(▶P.235)→ 団(メニュー)→ 臓(録画モード)

2	高品質L	au電話(Wシリーズ·Xシリーズなど)や3G 携帯電話へ送信するのに適した録画モードで す。
	ビデオQVGA	本製品で表示するのに適した録画モードです。長時間撮影に向きます。
	ビデオVGA	本製品で表示するのに適した録画モードで す。ビデオQVGAより高画質です。

Imemo

◎ ムービーモニター画面で回(録画モード)を押して録画モードを切り替えることもできます。

■カメラを設定する

フォトモニター画面(▶P.234) / ムービーモニター画面(▶P.235)で 図 (メニュー) → 世 (フォト設定) / 世 (ムービー設定)

2	撮影	フォーカス	オートフォーカスを利用するかどう
		設定	かを設定します。
			「通常」「マクロ」「OFF」
			• ムービーの場合は、「マクロ」の設定
			はできません。
			・フォト/ムービーモニター画面で
			▶を押してもフォーカス設定を設
			定できます。

撮影	フォト ライト	フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。 「ON」「OFF」 ・フォト/ムービーモニター画面で ・プを押してもフォトライトを設定できます。
	手ブレ 補正* ¹	フォト撮影時の手ブレを軽減することができます。 「AUTO」「OFF」 ・フォトモニター画面で「5」を押しても手ブレ補正を設定できます。
	測光 モード* [*]	画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定できます。 「中央重点」「平均」「スポット」 ・フォトモニター画面で[2]を押しても測光モードを設定できます。
	セルフ タイマー	セルフタイマーを利用すると、シャッターを押した後、約10秒後に自動的に撮影されます。 「ONJ「OFF」・フォト/ムービーモニター画面で「1」を押してもセルフタイマーを設定できます。
	撮影 補助線**1	フォト撮影時の垂直・水平の目安として、フォトモニター画面に縦横の撮影 補助線を表示するように設定できます。 「ON」「OFF」
	シャッター 音*1	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ!」「メロディ」「エレクトロサ ウンド」「拍子木」
	録画開始/ 終了音** ²	ムービーのシャッター音(録画開始/終了音)を選択します。 「ピッ/ピッピッ」「SF Start/ SF Stop」「アクション/カット」 「Start/Stop」

撮影	ちらつき補正	画面のちらつき(フリッカー)の補正 方法を設定できます。 「AUTO」「補正1」「補正2」 ・東日本での撮影時は「補正1」、西日 本での撮影時は「補正2」に設定して ください。
調整	フォト	フォトの画質を設定します。
	画質**4	「ファイン」「ノーマル」
	ホワイト バランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整がで
		きます。 「AUTO」「晴天」「曇天」「蛍光灯」「電球」
		・フォト/ムービーモニター画面で (天) を押してもホワイトバランス を設定できます。
	ピクチャ エフェク	あらかじめ特殊効果を表示して撮影 できます。
	F*1	「セピア」「モノトーン」「モノトーンネ ガ」「カラーネガ」「設定なし」 ・フォトモニター画面で「3 ¹ を押し
		てもピクチャエフェクトを設定で きます。
	フレーム*3	あらかじめフレームを表示して撮影 します。
		「オリジナル」「データフォルダ」「フ レームなし」
	日付 スタンプ ^{*3}	撮影したフォトに日付を入れるかど うかを設定します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
	録画音声**2	録画時に音付きで録画するか、音なし で録画するかの設定をします。 「音声あり」「音声なし」

設定	フォト フォルダ*1	データフォルダとmicroSDメモリカードの「フォトフォルダ」を表示します。 ・microSDメモリカードが挿入されている場合、回(microSD)を押すと、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」を表示できます。 ・フォトモニター画面で【4】を押しても「フォトフォルダ」を表示できます。 データフォルダとmicroSDメモリ
	フォルダ*2	カードの「ムービーフォルダ」を表示 します。 ・ムービーモニター画面で[4]を押 しても「ムービーフォルダ」を表示 できます。
	GPS情報	次に撮影するフォト/ムービーに GPS情報を付加します。 ・フォト/ムービーモニター画面で 圏を押してもGPS情報付加を設 定できます。
	笑顔 レベル* ¹	笑顔検出で撮影するときの笑顔判定 の感度を設定します。 「強」「中」「弱」 ・「強」では微笑み程度、「中」では普通 の笑顔、「弱」では大笑いの状態で笑 顔と判定されます。
	縦横判別**	画面の向きに合わせて画像の表示方向を表示する/しないを設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、画面の上方向を示す 愛が画面の向きに合わせて表示されます。
	使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示します。 ・フォト/ムービーモニター画面で 「プ」を押しても使用状況を確認できます。

設定	自動保存 設定**	撮影後、プレビュー画面を表示せずに フォトを自動的に保存するかどうか を設定します。 「ON」「OFF」
	プレビュー 設定 ^{**2}	高品質Lのムービーを録画した後に、 自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」

※1フォトモニター画面でのみ表示されます。

※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。

※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※4「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面でできること

■フォトプレビュー画面でできること

フォトプレビュー画面(▶P.234)で ブ (メニュー)

2	画像編集*1	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.280「フォトを編集する」
	フォトビューアー	フォトを保存してフォトビューアー を起動します。 ▶P.325「フォトビューアーを利用 する」
	ブログアップ	撮影したフォトをブログに投稿できます。 ▶P.322「画像やテキストなどをブログに投稿する」

GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。
	▶P.183「他の機能でGPS情報を付
	加するには」
タイトル編集*1	撮影したフォトのタイトルを編集し
	ます。
	・全角20/半角40文字以内で入力
	」 できます。

※1「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

■ムービープレビュー画面でできること

2

II ムービープレビュー画面(▶P.235)で 図 (メニュー)

再生		ムービーを保存する前に再生できま
		ਰ
プレビュー語	л ÷	高品質Lのムービーを録画した後に、
プレビュー。	又上	
		自動的に再生するかどうかを設定し
		ます。
		「自動再生 「手動再生
ムービー	テロップ	▶P.281「ムービーのテロップを編
編集	編集	集する」
	アフレコ	▶P.282「ムービーの音声のみを録
	編集	音し直す」
フォトビュ-	-アー	ムービーを保存してフォトビュー
		アーを起動します。
		▶P.325「フォトビューアーを利用
		する」
ブログアップ	プ	┃録画したムービーをブログに投稿で┃
		きます。
		▶P.322「画像やテキストなどをブ
		ログに投稿する」

GPS情報	録画したムービーにGPS情報を付加
	します。
	▶P.183「他の機能でGPS情報を付
	加するには」
タイトル編集	録画したムービーのタイトルを編集
	します。
	・全角20/半角40文字以内で入力
	できます。

■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- 1 フォトプレビュー画面(▶P.234)/ムービープレビュー 画面(▶P.235)で図(Eメール)
- [Eメール] / [デコレーションアニメ] 撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ ムービーを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面が表示されます。

Imemo

◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーをEメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがメールの本文に付加されます。

フォトやムービーをテレビに表示する

本製品に保存したフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)、フォトビューアー、音楽付スライドショーをテレビに表示することができます。 接続はソニー・エリクソンTV出力ケーブル01(別売)をご利用ください。

- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01(別売)を接続し、 本製品とテレビに接続
- ■フォト/ムービーを表示する場合
- 2 本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォル ダに保存されたフォト/ムービーを再生
- テレビ(ワンセグ)を表示する場合
- プレビ(ワンセグ)のテレビ操作画面の全画面表示で 「 テレビに表示後は、「一で表示ON/OFFを切り替えます。
- フォトビューアーを表示する場合
- **🔃** フォトビューアーで画像を再生
- 音楽付スライドショーを表示する場合
- 音楽付スライドショーで画像を再生

LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

Memo

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」から購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portについては、付属のCD-ROMをご参照ください。

LISMOメニューを表示する

LISMOメニューは2つの方法で表示できます。

- メインメニューからLISMOメニューを表示する場合



《LISMOメニュー》

2	音楽を楽しむ	▶P.244「LISMOで音楽を楽しむ」
	ビデオを楽しむ	▶P.252[LISMOでビデオを楽しむ]
	本を楽しむ	▶P.252[LISMOで本を楽しむ]

- EZサービスメニューからLISMOメニューを表示する場合
- 待受画面で □ → ・・・ で [LISMO]を
 選択

LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

2	音楽を楽しむ	▶P.244「LISMOで音楽を楽しむ」
	ビデオを楽しむ	▶P.252「LISMOでビデオを楽しむ」
	本を楽しむ	▶P.252「LISMOで本を楽しむ」
	最新音楽情報	▶P.244「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする
		フはこをダヴノロートする」
	最新ビデオ情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデ オポータルへ接続します。
	最新書籍情報	新刊・ランキング情報満載の書籍ポータ
		ルへ接続します。

LISMOで音楽を楽しむ

計 待受画面で ■ → [LISMO]→ [音楽を楽しむ]

ミュージックメニューが表示されます。



《ミュージック メニュー》

2	ミュージック ライブラリ	▶P.245「着うたフル®やビデオクリップなどを再生する」
	プレイリスト	▶P.247「プレイリストを再生する」▶P.248「プレイリストのメニューを利用する」▶P.248「プレイリストを作成する」▶P.249「プレイリストを編集する」
	うたとも コミュニティ*	▶P.249「「うたとも®」を利用する」
	楽曲検索**	▶P.250「楽曲検索を利用する」
	最新音楽情報	▶P.244「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」
	設定	▶P.251 [LISMOを設定する]

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着うたフル[®]やビデオクリップなどを ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- **■** ミュージックメニュー(▶P.244)→[最新音楽情報]
- ② 画面の指示に従って操作→ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→

確認メッセージが表示され、 \blacksquare を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル[®]/着うたフルプラス™/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、データフォルダの[LISMO]フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

Memo

- ◎ データサイズによってはダウンロードできない場合があります。
- ◎ 着うたフル[®]/着うたフルプラス™/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルプラス™/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。

■着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生します。

- I ミュージックメニュー(▶P.244)→[ミュージックライブラリ]
- 2 全曲一覧 着うたフル®/着うたフルブラス™/ビデオ クリップをすべて表示します。 アーティスト一覧 アーティスト名ごとに表示します。 アルバム一覧 アルバムごとに表示します。
- 图 再生したいデータを選択→ ■

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

- ■楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作に ついて
- (||/▶)/ 🙍 :一時停止/再生
- 【】 / ♥■ 【◆】 TV : 音量調節
- 回(戻る)*1:プレイヤー画面を閉じる
- m (メニュー):メニューを表示
- :次のデータへ、長押しで早送り
- ●: 再生データの頭出し/前のデータへ、長押しで巻戻し
- ☑ (楽曲情報)*1:「楽曲検索」利用画面を表示
- 図 (うたとも)*¹:「うたとも®」利用画面を表示
- 1 / 3 : 歌詞カードの前/次ページを表示**2
- 4: ランダム設定の切り替え(ビデオ再生時は明るさを調節)
- 5 : ガイド表示
- [6]*1:リピート設定の切り替え
- [7] *3:表示画質を切り替え
- | 「 *4: 通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ※1ビデオ再生時は無効です。
- ※2 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
 ※3 楽曲/ビデオクリップ再生時は無効です。

※4ビデオクリップ/ビデオ再生中のみ有効です。

#memo

◎ 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。

┃再生中/全曲一覧画面/ビデオライブラリ ┃画面のメニューを利用する

2	ランダム記	设定	再生順をランダムにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	リピート語	定	再生中のデータの繰り返しを設定します。 「1曲リピート」「全曲リピート」 「リピートOFF」
	チャプター	−表示	再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。
	サウンド 設定/ ビデオ サウン 設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」 • 「DBEX設定」が「ON」の場合は、「イコライザ設定」「BASS設定(イヤホン)」 「サラウンド設定(イヤホン)」は設定できません。
		イコライザ 設定	音質効果を設定します。 「Normal」「Pops」「Rock」「HipHop」 「Jazz」 ・ビデオサウンド設定の場合は、 「ニュース」「映画」「音楽」「スポーツ」 「バスルーム」「ナチュラル」「ノーマル」から選択します。 ※「バスルーム」はスピーカー出力時のみ有効です。

サウンド 設定/ ビデオ サウンド 設定	BASS設定 (イヤホン) サラウンド 設定 (イヤホン)	低音を設定します。 「OFF」「ON1」「ON2」 ・ステレオイヤホン(別売)を接続しているときのみ有効です。 音響効果を設定します。 「OFF」「ON」 ・ステレオイヤホン(別売)を接続しているときのみ有効です。
AVLS設定		再生時の音量を上げ過ぎないよう制限 できます。 Normal:音量を制限しない Limit:音量が「10」より上がらないよう 制限する
		 ・音量が「10」以上に設定されているときに「Limit」に設定すると、自動的に「10」に調節されます。 ・Bluetooth®機器へ出力しているときは、AVLS設定は無効です。
プレイリストに登録		再生中/選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
着うた保存		▶P.247「着うた [®] として保存する」
壁紙保存		データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・ データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
はじめから再生		ビデオをはじめから再生します。
明るさ設定		ビデオ再生時の明るさを設定します。 「Level1」〜「Level5」「自動調節モード」

表示画質設定	ビデオ再生時の画質を設定します。 「ニュース」「スポーツ」「映画」「音楽」 「シャープ」「ダイナミック」「ノーマル」
サイトリンク	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、★で 0~5までのレート(評価)を設定しま す。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。 **ビデオの場合は、表示項目が異なります。
ソート	全曲一覧画面に表示されるデータを ソートします。 「保存日時」「タイトル/曲名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」
操作ガイド	ガイドを表示します。

[※]メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■着うた[®]として保存する

データの一部を着うた[®]としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面で再生中または全曲一覧画面でデータを 選択中に 団 (メニュー)→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→■

回 (プレビュー):指定されている範囲を再生 再生中に ■ (保存)を押すと、データを保存できます。

- お好みの範囲を保存する場合
- [2] [ユーザー指定区間]→ 団 (再生)
 →保存開始のところで (開始)

网(停止/再生):一時停止/再生

- [3] 保存終了箇所で [■] (終了)
- 4 7切 (保存)

■ (プレビュー):指定されている範囲を再生 再生中に ■ (保存)を押すと、データを保存できます。



- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎ 保存した着うた[®]はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

■プレイリストを再生する

ミュージックメニュー(▶P.244)→[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。 プレイリストを作成すると、オリジナルのプレ イリストも一覧に表示されます。 (▶P.248「プレイリストを作成する」)



《プレイリスト 一覧画面》

- トップ20 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
 トップレート 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。
 最近聴いた曲 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
 最近追加した曲 最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。
- ・
 雨生したいデータを選択→
 ■

■プレイリストのメニューを利用する

- プレイリストー覧画面(▶P.247)でプレイリストを選択 → ™ (メニュー)
 - ▶P.248「プレイリストを作成する」 新規作成 編集*1 ▶P.249「プレイリストを編集する」 Eメール送信*1 プレイリストを添付したEメール作成画面 を表示します。 赤外線送信*1 ▶P.305 | 各機能のサブメニューから赤外 線で送信する 削除*1 選択したプレイリストを削除します。 プレイリストに含まれる各種情報を表示し プレイリスト 情報※1 ます。 作成者名登録 動的に入力する「作成者名」を設定します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。

※1作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

■プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

プレイリスト一覧画面(▶P.247)で (メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト 編集画面》

2 項目を選択して編集

タイトル	タイトルを入力します。
	・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。
	・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日を∳で選択します。
コメント	コメントを入力します。
	・全角/半角128文字まで入力できます。
画像	画像を設定します。
	「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して $\overline{\mathbb{M}}$ (保存)を押すと、その時点で保存されます。

- 3 楽曲設定欄を選択→ 🔳 (追加)
- 【全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧]「全曲一覧 | を選択した場合は操作 に進みます。
- 「アーティスト/アルバムを選択→■
 「回(一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを
 一括して追加できます。
- **6** データを選択→ → アワリ (確定)

楽曲設定欄にデータが追加されます。

図 (確定)を押す前に、選択の操作を繰り返して複数のデータを選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して ■ (解除)を押すと、選択を解除できます。

77四 (保存)

編集した内容が保存されます。



◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(▶P.247)で編集するプレイリストを選択→ 万 (メニュー) → [編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

■ データを追加する場合

2 登録されているデータを選択→ ■ (編集)→[楽曲追加] 選択したデータの直前にデータが追加されます。未尾の空欄を選択して ■ (追加)を押すと、未尾にデータを追加できます。 以降の操作については、「ブレイリストを作成する」(▶P.248)の操作 「以降をで参照ください。

■ データを並べ替える場合

- 2 登録されているデータを選択→ (編集)→[並び替え]
- 6 位置を変更するデータを選択→ → で移動→ (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。

4 アフリ (確定)

- 登録したデータを解除する場合
- 2 登録されているデータを選択→ (編集)→[登録解除]

3	1件解除	選択したデータの登録を解除します。
	複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除します。
	全件解除	登録されているすべてのデータを解除します。

//memo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。◎ 必要な項目だけ編集して网(保存)を押すと、その時点で保存されます。

■「うたとも®」を利用する

「うたとも®」は、LISMOで着うたフル®などを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

■ マイページを表示する場合

ミュージックメニュー(▶P.244)→[うたともコミュニティ]

「うたとも[®]」のマイページが表示されます。

- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル[®]再生中に ② (うたとも) 再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。

memo

- ◎ うたとも®を初めてご利用になる場合や、LISMOの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも®」をご利用になれません。

■マイページでできること

「うたとも 9 」のマイページは、「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。

「ミュージック」	「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲を
ページ	ジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情
	報を提供します。
	ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ペー
	ジに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。
	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような
ページ	曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール
	画像などが表示されます。
	画像を選択すると、その人のページへと移動でき
	ます。



◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、⑥ を押すことでマイページに戻ることができます。

■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

■楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検索できるだけでなく、ケータイに家や街や車でかかる気になる曲を聴かせたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分かる「音楽検索」サービスです。

■ ミュージックメニュー(▶P.244)→「楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

■検索方法について

一 快来力法に ブリ・し		
メニュー	説明	
アーティスト: 曲名で探す	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・ 入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・ 漢字、アルファベットの入力や楽曲名を入力する場合は、 ■を押してから文字を入力してください。	
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけて携帯電話に音を聴かせたり、携帯電話のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、携帯電話のマイク(送話ロ)を音源に向けて、携帯電話に音楽を10秒程度聴かせてください。再度バイブレータが振動すると検索を開始します。	
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽曲を検索できます。	
キーワードで	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できま	
探す	す。	
最近チェック	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録し	
した曲	た楽曲を表示できます。	

■ 検索結果について

メニュー	説明			
購入	検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、着うたフルプラス™、ビデオク			
	リップ、待ちうた、CD/DVD、パック			
	など各種コンテンツをダウンロード			
	できるサイトへ案内します。			
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることが			
	できます。			
楽曲情報	検索された楽曲のレビュー情報を見			
	ることができます。			
オススメ	検索された楽曲のジャンルやアー			
	ティストなどの要素が似た楽曲を見			
	ることができます。			



《検索結果画面》

//memo

- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合や、LISMOの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用になれません。

■BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

「スマートバー表示」(▶P.323)の「LISMO楽曲情報」が「ON」に設定されている場合は、BGM再生中に次の楽曲の再生が始まったときなどに、画面上部に楽曲のタイトル、アーティスト名が表示されます(「スマートバーI機能)。

🚺 LISMOで再生中に 🕬

クイックアクセスメニューが表示されます。

2 他の機能を選択→ ■

BGM再生中は、画面に心が表示されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

LISMOを設定する

- **Ⅲ** ミュージックメニュー(▶P.244)→[設定]

サービス利用 確認設定*1	「うたとも [®] 」や「楽曲検索」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
情報ウィンドウ 利用確認設定*1	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」 「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している 場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
プレイヤー情報	LISMOのバージョン情報を表示します。

※1 ビデオメニューから設定している場合は、表示されません。

LISMOでビデオを楽しむ

計 待受画面で → [LISMO]→ [ビデオを楽しむ]

ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

2	ビデオライブラリ	ブラリ ▶P.252「ビデオを再生する」	
		話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。	
	設定	▶P.251「LISMOを設定する」	

▋ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- I ビデオメニュー(▶P.252)→[ビデオライブラリ]
- **2** 再生したいビデオを選択→ プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



◎ ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.245)をご参照ください。

LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示形式があります。「作品一覧」で作品名を選ぶとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「プライベートフォルダ」内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベートフォルダ」外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。





《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

図(作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、図(プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。



//memo

- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。
- ◎ 保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎ 著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

■電子書籍コンテンツを読む

コンテンツ再生画面が表示され、データが再生されます。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

ライブラリ画面(▶P.253)→再生したい作品を選択 → ■

// memo

- ◎ コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」サブ フォルダに電子書籍コンテンツ「推理小説」「ONE PIECE」「ケータイのマメ 知識(防水)」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍コンテンツは削除されますが、EZwebで「Sony Ericssonサイト (PlayNow)」から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍コンテンツ「推理小説」「ONE PIECE」をダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツのつづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 🖸 (次話)
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 図 (前話)

memo

- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルブをご確認ください。 コンテンツ再生画面で図(メニュー)→[ヘルプ]と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

■同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。

Mmemo

- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。



- ◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像のデータサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

■スクラップブックを見る

スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。 「で拡大表示を行います。

memo

- ◎スクラップブックで画像を選択し一切(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎ 画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

■電子書籍コンテンツを検索する

- ライブラリ画面(▶P.253)→ □ (検索)
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ →キーワードを入力→ → [検索]
- 3 目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ■→目的の詳細ジャンルを選択→ ■
- **3 目的の作品を選択→** 検索結果が表示されます。



- ◎ 検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表 示します。
ケータイで読む (電子書籍サイトへ)	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続し ます。
通販サイト (提供:KDDI)へ	本(物販)の購入サイトへ接続します。
この著者の他の作品を 探す	この著者の他の作品を検索します。
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載されたページへ接続します。

テレビを楽しむ

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

//memo

◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。本製品はより長い時間視聴することができる「長時間視聴モード」(▶P.265)を搭載しています。

■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データや静止画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に保存されます。

■おでかけ転送*を利用する

USBケーブルとmicroSDメモリカードを使って、ご自宅のソニーのブルーレイディスクレコーダーで録画した番組を本製品に転送し、外出先で楽しむことができます。詳しい操作方法については、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご参照ください。また、対応機種については以下のホームページをご参照ください。

http://www.sony.jp./bd

- ・転送した番組はmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データーフォルダに保存されます。(▶P.293)
- おでかけ転送*を利用する場合、「USB設定(M573)」は「外部メモリ 転送モード」に設定してください。(▶P.350)
- ※ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSア ナログ放送を見ることはできません。

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存された番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- ・機種変更または解約後の本製品では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存された番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、本製品本体が温かくなり、長時間皮膚が 接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意くだ さい。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

■ 雷池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が Iになると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまで に録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が■になっても継続して再生可能です。

■ 充電しながらau Media Tunerを利用する

卓上ホルダで充電しながらau Media Tuner を利用することができます。



//memo

◎ 卓上ホルダは安定した場所でお使いください。落下、転倒により破損のおそれがあります。

■連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)	イヤホン	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分	
	スピーカー	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分	

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

テレビ(ワンセグ)用アンテナについて

メディアスタイルではロックレバー周辺がアンテナ部になります。 テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにTV 内蔵アンテナを手でおおわないでください。



メディアスタイルでうまく受信できない場合は、本体を開いてケータイスタイルでご利用ください。



■雷波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・川間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

[OK(以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

[表示する] / [表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する] / [表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

| オート設定 | 受信可能なエリアとチャンネルを「エリア 1 | に登録します。 | マニュアル設定 | エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1 | 1 | に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る


データ放送の取得を開始します。



Mmemo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎画面設定の「明るさ」(▶P.265)が「自動調節モード」に設定されている場合、明るさセンサをふさぐと画面が暗くなります。明るさセンサを指などでふさがないようご注意ください。

■画面の見かた

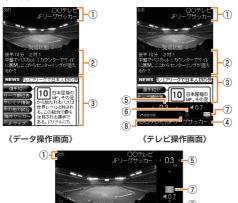

《横画面表示でのテレビ操作画面》


① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名·番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画 面表示ができます。

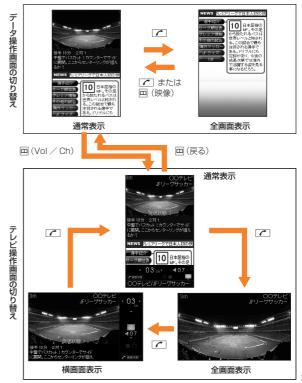

■視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

™ (機能):機能メニューを表示

■/図図/ ● は:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

■ (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

○ ~ 9 、 X 、 # :チャンネルの切り替え

別7/メモ / マナー :画面上の情報を表示/非表示

②一(1秒以上長押し): au Media Tunerを終了

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で・1 / 図 図 を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で ● / 回 回 を 1 秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。

Memo

◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.261)をご参照ください。

■タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。通話後に「はい」を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。

□: 再牛速度(等倍再牛/早見再牛/早送り)を切り替え

例が / 回(中止)/マナー:通常放送に戻る



- ◎ 着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
- ◎番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあります。
- ◎蓄積したデータは保存されません。
- ◎蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

■ BGM再生するには

au Media Tuner起動中に 2000を押して別の機能を起動すると、テレビ (ワンセグ) の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に (動が表示されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、 いろいろな情報を見ることができます。

データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.259)をで参照ください。



◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■ データ操作画面のキー操作について

| 「 (機能):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存

● / マナー :画面上の情報を表示/非表示

■:項目の選択

♥ ▼ 1v:音量調節(20段階の音量または消音)

図 2 / ● :チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

 $\boxed{ O} \sim \boxed{ 9}$ 、 $\boxed{ * }$ 、 $\boxed{ * }$: チャンネルの切り替え、データ放送内の操作

[977/E]: データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

☞ (1秒以上長押し): au Media Tunerを終了

▋データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.259)中に(メモ保存)

//memo

◎ メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを本製品に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

▋ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.259)で登録するテレビリンクを 選択→

■テレビリンクを表示する

- データ操作画面 / テレビ操作画面 (▶P.259)→ 団 (機能) → [テレビリンク]テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- ② テレビリンクを選択→ → [詳細]
 テレビリンクの詳細画面が表示されます。
- (接続)登録されたサイトに接続します。



◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

■テレビリンクを消去・並べ替える

📘 テレビリンクのリスト画面→ 📶 (サブメニュー)

2 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消		リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。
	全件消去	登録したテレビリンクをすべて消去します。
	並べ替え	テレビリンクを並べ替えます。

EZチャンネルプラスの番組を再生する

- で再生する番組を選択→ (再生) EZチャンネルブラスの番組の再生方法については、「Myチャンネルから番組を再生する」 (▶P.169)をご参照ください。



《EZチャンネル プラス画面》

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

■ テレビ操作画面(▶P.259)

→ 🔳 (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- 番組表画面(▶P.262)で番組を選択→ (詳細)→[視聴予約]
- ② 通知時刻欄を選択→ →アラームの通知時刻を入力
 → → [予約する]



- ◎予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。
- ◎ 待受画面で → [TV] → [ワンセグ予約リスト] と操作すると、予約情報一覧が表示されます。
- ◎ 番組表画面で図(Gガイド)を押し、Gガイド番組表リモコンから視聴予約を行うこともできます。(▶P.192「Gガイド番組表リモコンを利用する」)

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に触が表示されます。詹を選択して■を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。



◎予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

Mmemo

- ◎録画予約を設定した時刻に、待受画面または電源がOFFになっていてア ラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始 できます。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。

待受画面に表示された☆を選択すると、録画を開始します。

- ◎ バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ◎録画開始時の音量は0です。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の 「memo」(▶P.263)をご参照ください。

番組スピードサーチを利用する

待受画面のショートカットアイコンを選択して、視聴予約/録画予約 したいテレビ番組を簡単に検索できます。あらかじめご自宅のブルーレイディスクレコーダーをインターネットに接続・設定しておくと、リモート録画予約することもできます。

- 1 待受画面で → △ (番組スピードサーチ)を選択→ ■キーワード入力画面が表示されます。
- 【2 入力欄を選択→ (入力)→番組のキーワードを入力→ → [検索]

検索結果画面が表示されます。複数表示された場合は日にちを選択します。

番組を選択→[リモート録画予約]/ [ワンセグ視聴予約]/[ワンセグ録画予約]

memo

◎待受ショートカットから「番組スピードサーチ」(丸)を削除すると、本機能をご利用になれません。削除後に利用するには、待受ショートカットを初期化するか、番組スピードサーチを再登録してください。(▶P.74「ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する」)

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.259)→ (機能)
- ② [録画/キャプチャ]→ (●REC)→ (■STOP) 録画データが本体内のデータフォルダに保存されます。 録画した番組はデータフォルダから再生できます。

memo

- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。microSDメモリカードに移動することはできますが、microSDメモリカードにコピーしたり、Eメールに添付したり、待受画面などの機能への登録はできません。
- ◎ microSDメモリカードに録画した番組は、コピーできません。
- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データをmicroSDメモリカードに 移動すると、コビー回数が10回に満たなくてもその後はコビーできません
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。

- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約360MB)のときの緑画可能時間は約 120分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(デー 夕放送の容量など)によっても変化します。緑画中に表示される緑画時間目 安をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能容量は1回あたり最大約2GRです。-度にそれ以上の番組を録画することはできません。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード の「SD-Videoフォルダ」の利用はできません。
- ◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎ 緑画中に着信があったり、本体を開閉したり、呼吸を押して別の機能を記動 しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- ◎ 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ 本製品でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生でき ない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

▋録画した番組を再生する

本製品で緑画したテレビ番組や、で自宅のブルーレイディスクレコー ダーで録画し本製品に転送した番組を再生できます。

- 待受画面で →[TV]
- データフォルダ(本体)に保存されたテレビ番組を再生する場合
- [2] [ワンセグ録画データ]→[データフォルダ] →データを選択→■
- microSDメモリカードに保存された番組を再生する場合
- 2 [ワンセグ録画データ]→[microSD]→データを選択 → 🔳
- ブルーレイディスクレコーダーから本製品におでかけ転送*で転送 した番組を再生する場合
 - ※ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

- memo
- ○録画データの再生を途中で停止した場合、次回再生開始時は続きから再生 されます。

番組再生中/一時停止中のキー操作について

- 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ■:一時停止/再生
 - : 音量調節
 - 「全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え
 - □ : 再生速度(高速巻戻し⇔巻戻し⇔等倍再生⇔早見再生⇔早送り⇔高速 早送り)の調整(再生中)
 - [4] / [6]:約10秒前にスキップ/約30秒後にスキップ
 - 5 : 再生を開始する分を指定
 - 厨(機能):「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作で きません。
 - | * | / | # | :コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
 - ☑ / 図:録画データの切り替え(再生中)
 - (1秒以上長押し): au Media Tunerを終了
- ◎横画面表示、または全画面表示で再生中に●●を押すと、再生制御バーが 表示され、次のキーをご利用になれます。同一を押すと、再生制御バーが非 表示になります。再生制御バーが非表示のときに同った押すと、画面上の情 報の表示/非表示が切り替わります。
 - @:一時停止/再生
 - ♥ TV: 再生速度(高速巻戻し⇔巻戻し⇔等倍再生⇔早見再生⇔早送 り⇔高速早送り)の調整
 - ▼ (1秒以上長押し):約10秒前にスキップ/約30秒後にス キップ
 - ▼ ▼ TV:音量調節(再生制御バー非表示の場合)

■■ ALE CONTROL TO THE SECOND SECON

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保 存します。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.259) → アフリ (機能)

264 2 「外部録画データ]→データを選択→ ■

2 [録画/キャプチャ]→ ஹ (キャプチャ)



◎録画中に 図 (キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。 ◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.259)→ 戸河(機能)
- 録画先設定 録画データの保存先を選択します。 **データフォルダ**:本体内のデータフォルダ microSDカード:microSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダー microSDメモリカードに保存する場合、 SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile Iに対応したデータとして保存さ れます。 字幕設定 字幕を表示するかどうかを設定します。 [ON][OFF] 音声設定 出力先 音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」 Bluetooth オーディオ機器を選択します。オーディオ 機器を登録していない場合は、登録してか ら選択します。 ▶P.299「ワイヤレス出力対応機器やハ ンズフリー対応機器を登録する | ▶P.300「ヘッドホンやオーディオ機器 にワイヤレス出力する」 主副切替制音声放送時の音声を選択します。 「主音声|「副音声|

音声設定	音声出力 効果	視聴する番組やお使いの場面に最適な音声出力効果を設定します。 「DBEX(ON)」「ニュース」「映画」「音楽」 「スポーツ」「バスルーム」「ナチュラル」 「ノーマル」
画面設定	画質	視聴する番組に最適な画面の表示画質を設定します。本製品には高画質技術の「モバイルブラビアエンジン」が搭載されているため、美しく鮮やかな映像を視聴できます。 「ニュース」「スポーツ」「映画」「音楽」「シャープ」「ダイナミック」「ノーマル」
	モーションフロー	モーションフローを「ON」に設定すると、テレビ(ワンセグ)放送をよりなめらかで美しく鮮やかな映像で視聴できます。ただし、横全画面表示時のみ有効です。「ON」「OFF」
	長時間 視聴	長時間視聴モードを「ON」に設定し、字幕設定を「OFF」に設定すると、より長い時間視聴することができます。ただし、横全画面表示時のみ有効です。また、音声出力効果や画質、モーションフローなどが設定されていても、長時間視聴が「ON」の場合かつ横全画面表示では、設定が無効となります。「ON」「OFF」
	明るさ	画面の明るさを設定します。 「Level1」~「Level5」「自動調節モード」
	ピクト 表示	全画面表示にピクト(画面上部に表示される アイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着せ替え設定		画面デザインを選択します。 「Monotone」「Red」「ブラック」「木目」
チャンネル設定		▶P.266「チャンネルを設定する」▶P.266「リモコン番号を変更する」

オフタイマー		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分 後」「60分後」「90分後」「120分後」
タイムシブ	フト再生	タイムシフト再生を行うかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
通信確認設定	ブラウザ 通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
履歴送信詞	设定	利用履歴を送信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
データ放送設定	放送 メモリ 確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア 通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

Memo

- ◎ 音声出力効果の「バスルーム」はスピーカー出力時のみ有効です。
- ◎ 録画した番組の再生中は、音声出力効果や画質は変更できません。テレビ (ワンセグ)放送を受信した状態で設定を行ってから番組を録画してください。

▋チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.259)→団 (機能)
 - →[チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1~5を選択→ ஹ (サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

| このエリアに変更 使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。
| 「手」を押してもエリアを切り替えることができます。
| オート設定 (放送波) 受信可能なチャンネルを検索して、エリアを登録します。
| マニュアル設定 一覧から地域を選択して、エリアを登録します。
| 削除 エリアを削除します。

Imemo

◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

▋リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応した番号キー(O)~(9)、(※)、(#))で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 3 新しいリモコン番号に対応する番号キーを押す→ ■

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件 *1 、約360MB *2 までのデータを保存できます。

※1「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データの件数は含みません。 ※2「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データおよびEZアブリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダー覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データー覧画面》

memo

- ◎「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」「ダウンロード予約」フォルダや 「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」サブフォルダ、カテゴリ 別サブフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも 表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で回(microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
₩ 全データ	-	ー 全データ
□ ユーザー □ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⋒ 全データ	ー ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	フォルダ 1∼9	一 移動/コピーしたデータ
	偏 プライ ベート	一 移動/コピーしたデータ
	鼠 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ		■ 本製品で録画した高品質L ムービー
	過去 フォルダ	■ 本製品で録画したビデオ QVGA、ビデオVGAムービー

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
□ フォト	■ 全データ	ー フォトフォルダ内全データ
フォルダ		■ 本製品で撮影した壁紙(標準)画像
	過去 フォルダ	本製品で撮影した壁紙(ワイド)、壁紙(フルワイド)、0.3M、 1M、2M、2M(ワイド)、3M、 5M画像
(黄色) ボイス フォルダ	_	■ Myボイスメモで録音された データ
	_	■ テレビ(ワンセグ)の録画データ
	_	■ おでかけ転送*で転送した外部録画データ *ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送
₩ LISMO	☆ 着うた	参 着うたフル [®] データ
	フル	参 着うたフルプラス™
		
	慮 ミュー ジック	≜ PCなどで購入した着うたフ ル®や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うたフル プラス™
		♠ CD読み込みデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
₩ LISMO	値 ビデオ クリップ	■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップ
		■ (オレンジ)ビデオクリップ (EZ配信)データ
		■ (グレー)ダウンロード未完了 のビデオクリップ(EZ配信) データ
	値 ビデオ	≦ LISMO Video Storeで購入 したビデオ
		≦ ビデオ(EZ配信)データ
	₫ プレイ	🖹 ユーザープレイリスト
	リスト	■ EZプレイリスト
	☆ ブック	■ 電子書籍データ
■ ライセンス		■ ライセンス未取得データ
未取得	_	■ ダウンロード未完了のライセンス未取得データ
		■ *2 動画データ
		※ ^{*2} 着うたフルプラス™
		■ * ² ビデオクリップデータ
		■ *2 ビデオ
		♣* ² 着うた [®] データ
		■*² プレイリストデータ
		■ *2 マルチパックデータ
		➡*2 電子書籍データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
₩ サウンド		メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ 着うた®データ
	_	 ▽ アニメ(ピクチャ)&メロディデータ、アニメ(ピクチャ)&ボイスデータ、アニメ(ピクチャ) & メロディ&ボイスデータ 参 着Flashデータ
€ EZ ムービー	_	■ EメールやEZwebで入手した 動画データ
慮 グラフィック	-	 ★ ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF) 基 VGA以上でDCF規格に準拠したJPEGデータ ✔ GIFアニメデータ、表示系のみSMAFデータ ● Flash®データ ● テレビ(ワンセグ)静止画データ
(青)ボイス	_	➡ ボイスデータ
₩ カラオケ	-	 ▼ アニメ(ピクチャ)&テキスト ⇒ テキスト&メロディ、テキスト &ボイス、メロディ&ボイス&テキスト ◆ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) &テキスト&ボイス、アニメ(ピクチャ) &テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイスメロディ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
∅ クーポン	☑ クーポン	△ クーポン情報
フォルダ	∅ クーポン	≌ クーポン内容データ
	内容	70 FL + 6
	お気に入り 1~10	ー 移動したクーポン情報/クー ポン内容データ
	_	
₩ メニュー	_	` メニューアイコン
€ フレーム	_	ロ フレーム
№ スタンプ	_	る スタンプ
育 辞書	_	■ 辞書データ
慮 祝日データ	_	■ 祝日データ
□ PIM情報		ៈ アドレスカード
	_	ᇓ スケジュールカード
		≣ タスクカード
№ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
	_	■ EZチャンネルプラスの 番組データ
マルチ フォルダ	_	҆҆҇ マルチパックデータ
(赤)災害時 ナビ	_	◎ (赤)災害時ナビデータ
(黒)地図 フォルダ	_	
	愛信 ボックス	参 受信メール
	送信 ボックス ボット ボット ボックス ボックス ボックス ボックス ボックス ボックス ボット ボックス ボックス ボット ボックス ボップス ボックス ボット ボックス ボップス ボックス ボックス	★ 送信メール

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
€ Eメール	№ テンプ	** デコレーションメール
装飾データ	レート	テンプレートデータ
	₩ テンプレー	* デコレーションアニメ
	ト:Dアニメ	テンプレートデータ
	応見 デコレー ション	
	レジョン エモジ	_
	「	◎ デコレーションメール
	リージが見せ	エモジデータ
	ブフォ	
	ルダ**4	
	協 その他	🐌 デコレーションメール
		エモジデータ
		🚳 デコレーションメール
		エモジパック
	፼ ラッピング	⇒ ラッピングデータ
땨 ダウン		ー ダウンロード予約中のデー
ロード	_	タ/ダウンロード完了のデー
予約*3		タ/自動ダウンロードに失敗
		したデータ
ジ コンテンツ		☞ (緑)コンテンツパックデータ
パック		
	_	のコンテンツパックデータ
		□ コンテンツパックリンクデー タ
		A EZアプリアーカイブデータ
₩ 不明	_	本製品が対応していないデー
フォルダ**5		タ
各フォルダ共通		▼ フォルダ内で再生できない
		データ

- ※1 microSDメモリカード内でのみ表示されます。
- ※2リスト表示にしている場合のみ表示されるアイコンです。
- 270 ※3「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

- ※4「顔·表情」「気持ち·からだ」「生き物·星座」「食べ物·飲み物」「自然·季節」「ファッション·遊び」 「乗物・建物 | 「道具 | 「記号・文字 | のカテゴリ別サブフォルダが表示されます。
- ※5「不明フォルダ」内に保存されたデータは、移動/コピーできません。

memo

◎データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
ili	他の機能に登録されているデータ
A.	GPS情報が付加されているデータ

◎ おでかけ転送*に対応したソニー製ブルーレイディスクレコーダーについ ては、以下のホームページをご参照ください。

http://www.sony.jp./bd

※ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザー フォルダ」内の「プライベート」フォルダのデーター覧画面を表示する には、ロックNo.を入力する必要があります。



◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機 能で通常のデータと同様に表示されます。

■サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面で (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《サムネイル表示》

Memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

Ⅲ データー覧画面(▶P.267)→データを選択→ ■

//memo

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.367)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。

- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 ⑤ を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ フォルダやデータによっては、LISMO Playerなどデータフォルダ以外の 機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では 説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
	2 2
「ワンセグ録画データ」	▶P.264「録画した番組を再生する」
「外部録画データ」フォ	
ルダ内のデータ再生中	
「LISMO」フォルダ内の	▶P.245「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生
データ再生中	中のキー操作について!
	▶P.253「電子書籍コンテンツを読む」
「クーポンフォルダ」内	▶P.201「auケータイクーポンを取得する」
のデータ再生中	▶P.203「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」	▶P.169「Myチャンネルから番組を再生す
フォルダ表示中	る」
「マルチフォルダ」内の	▶P.169「マルチフォルダから番組を再生す
データ再生中	る」
「災害時ナビ」フォルダ	▶P.180「災害時ナビを利用する」
内のデータ表示中	
「地図フォルダ」内の	▶P.180「地図ビューアーを利用する」
データ表示中	
「Eメールフォルダ」の	▶P.133「データフォルダのEメールを利用す
「受信ボックス」「送信	る」
ボックス」表示中	

ムービー/EZムービー

- ◎ ■を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - 「 (1 秒以 ト長押し):スロー再生
- ・・・・・コマ戻し/コマ送り
- ○ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには(▶ P. 166)をご参照ください。

フォト(画像)

- 0.3M以上の画像を表示する場合、 (ズーム)を押すと、拡大/縮小表示で
 - きます。
 - m(+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
 - 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
- ◎ 2 を押すと、画質をノーマル/シャープ/ダイナミックに切り替えるこ とができます。

ボイス/メロディ

◎ ■を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

Flash[®]

- 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ■:リンク選択/再開(一時停止中)
 - ♠:カーソル移動

クリア/メモ :一時停止/終了

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427) |を「表示する | に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎ 全角5.120/半角10.240文字まで表示できます。
- ◎ テキスト(TXT) に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含ま れている場合は、情報を選択→■と操作すると、サブメニューが表示さ れます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/ URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する | (▶P.130) をご参照ください。

■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用 することができます。

- データー覧画面(▶P.267)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→ □ → 団 (サブメニュー)
- GPS 更新 付加されているGPS情報を更新します。 情報編集 ▶P.183「他の機能でGPS情報を付加す るにはし GPS 付加されているGPS情報の確認レベルな 情報詳細 | どを表示します。 削除 付加されているGPS情報を削除します。 GPS情報をもとにFZナビウォークを記動 EZナビウォーク します。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.176「EZナビウォークを利用する」



- ◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、厕(サブメニュー) →[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。 (▶P.183「他の機能でGPS情報を付加するには」)

■ ライセンス未取得データを再生する

ライヤンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生 できません。

データー管画面(▶P.267)→ライセンス未取得データを 選択→ 🔳

EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

■ ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.267)→ケータイアレンジファイルを選択→

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ ■

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。



◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録すること はできません。

┃ デコレーションアニメ/デコレーションメールの | テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.267)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→□(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- 2 励 (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- [2] 別 (メール作成)



◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンブ レートを選択して ■ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレー ションメールを作成できます。

■ デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用でき ます。

データー覧画面(▶P.267)→デコレーションエモジパックを選択→ (展開)→ (はい)

■コンテンツパックを解凍する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。解凍すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データー覧画面(▶P.267)→コンテンツパックを選択→(解凍)→ → [はい]

//memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に解凍されます。(▶P.272「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.184)に追加されます。
- ◎ コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、解凍が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによって本製品の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの解凍が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

■コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

- データー覧画面(▶P.267)→コンテンツパックリンクを 選択→ ■ (再生)
- 2 コンテンツを選択→ ■

■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続 で再生/表示できます。

- **1** フォルダー覧画面(▶P.267)→ ஹ (サブメニュー)
- [2] [オートプレイ]→フォルダを選択→ [■]



◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で 団 (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

データー覧画面(▶P.267)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.271)に (サブメニュー)

2	登録	▶P.277「データを他の機能に登録する」
	デコレーション アニメ作成	▶P.117「デコレーションアニメを送る」
	音量変更	音量を変更します。
	再生クオリティ 変更	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い
	再開	データの再生を再開します。
	時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
	Eメール添付	▶P.277「データをEメールに添付する」
	ブログアップ	▶P.322「画像やテキストなどをブログ に投稿する」
	フォルダ移動	▶P.278「データを別のフォルダに移動 する」
	microSDへ移動	▶P.278「データをmicroSDメモリカー
	microSDヘコピー	ドへ移動/コピーする」
	データお預り	▶P.279「au one データフォルダにデータを預ける」
	削除	▶P.82「データを削除する」
	赤外線送信	▶P.305「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」

Bluetoot	h送信	▶P.301「Bluetooth®でデータを送信する」
全画面再生		全画面再生に切り替えます。 • [#]を押しても全画面再生のON/OFFを切り替えることができます。
拡大再生		拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 ・ OD を押してもON/OFFを切り替え ることができます。
着うた保存		データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.247「着うた®として保存する」
画像編集		▶P.280「フォトを編集する」
画像切出		撮影した画像の一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 壁紙(ワイド):横480×縦800 壁紙(フルワイド):横480×縦854
ファイルサイズ 変換		撮影した画像の縦横サイズを変更せずに、 データサイズ(容量)を100KB以下また は500KB以下のサイズに変換します。
ムービー 編集	テロップ 編集	▶P.281「ムービーのテロップを編集する」
	アフレコ 編集	▶P.282「ムービーの音声のみを録音し直す」
	シーン 編集	▶P.282「ムービーのシーンを編集する」

タイトル編集	データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。 ▶P.272[位置情報付加ムービー/画像
GPS情報編集	
EZナビウォーク	を再生する」
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイト を表示します。
検索	データを検索します。 タイトル検索: 入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索: 指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索: 各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。
ソート	データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(界順)」
サムネイル <i>/</i> リスト切替え	▶P.271「サムネイル表示とリスト表示 を切り替える」
詳細情報	▶P.282「データの詳細情報を表示する」

楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出しの確認ができます。
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。

#memo

◎ 著作権保護が設定されているデータでは利用できない場合があります。

■ データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.365)をご参照ください。

データの再生中/表示中(▶P.271)→□(登録)、またはデーター覧画面(▶P.267)→団(サブメニュー)「登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。例(リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
 (▶P.94)をご参照ください。

memo

- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで●が表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。

アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について

- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎登録してもデータの一覧などで●は表示されません。
- ○登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

■ データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.267)→データを選択
 → [70] (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/
 「デコレーションアニメ]

選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面が表示されます。

//memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ]を選択した場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
リサイズして添付	最大2MBまでの大きさに縮小して添付します。 *データによっては、90度回転する場合があります。 *壁紙(ワイド)、壁紙(フルワイド)、2M(ワイド)はリサイズできません。
QQVGAサイズで 添付	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像) を添付します。 *カメラのフォト/ムービーブレビュー画面、フォトビュー アーから添付する場合は、表示されません。
中止	添付しません。

- ◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.367)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

■ データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

データー覧画面(▶P.267)→ 団 (サブメニュー)→[フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動しま
		す。
	フォルダ内	表示中のフォルダ内の全データを移動します。
	全件移動	・「全データ」フォルダ内で操作したときは、「全件
	(全件移動)	移動」と表示されます。

3	ユーザー フォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動します。
	グラフィッ ク	「グラフィック」フォルダに移動します。
	デコレー ションエモ ジ	「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」の「その他」サブフォルダに移動します。 ・「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリ 別サブフォルダからデータを移動する場合は、 他のカテゴリ別サブフォルダに移動することも できます。
	対応 フォルダ	データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動します。

※ 移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

//memo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎ 「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に団(サブメニュー)→「フォルダ移動」と操作すると、」件移動になります。

|データをmicroSDメモリカードへ移動/コピー |する

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/ コピーできます。

データー覧画面(▶P.267)→ (サブメニュー)→[microSDへ移動] / [microSDへコピー]

2	1件移動/	データ一覧画面で選択中のデータを移動/コ
_	コピー	ピーします。
	選択移動/	表示中のフォルダ内のデータを選択して移
	コピー	動/コピーします。
	フォルダ内全件	表示中のフォルダ内の全データを移動/コ
	移動/コピー	ピーします。
	(全件移動/	・「全データ」フォルダ内で操作したときは、
	コピー)	│ 「全件移動」/「全件コピー」と表示されます。

3	カメラフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
		「ガメブブオルダ」に移動/コヒーします。
	ユーザー	microSDメモリカード内のデータフォルダの
	フォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード
		内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ
		ピーします。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に
		移動/コピーします。
	SD-Video	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォ
	フォルダ	ルダ」に移動/コピーします。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合が あります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に囫(サブメニュー) →[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。

■au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピーしたり、アルバムに投稿できます。

- データー覧画面(▶P.267)→ 図 (サブメニュー)→[データお預り]
- 2 移動 au one データフォルダにデータを移動します。
 コピー au one データフォルダにデータをコピーします。
 アルバム 「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「、jpg」「、gif」「、png」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。
 au one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

//memo

- ② au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面(▶P.267) → 一一回(サブメニュー)→[au oneデータフォルダ]→[はい]と操作しても表示できます。
- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■移動/コピーできるデータの種類とデータサイズに ついて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
ムービー フォルダ/	ムービー/EZムービー (AMC/3GP)	150KB
EZムービー	ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォルダ/	JPEG画像	500KB
グラフィック	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/アニメ(MMF)/Flash® データ	150KB
ボイスフォルダ <i>/</i> ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	150KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた [®] (3G2)/着うた [®] (3GP)	500KB
	メロディ/アニメ&メロディ	150KB

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト &アニメ&メロディ/テキスト &アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	150KB
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)/ スケジュール・タスクリスト (vCalendarデータ)	150KB
テキスト	テキスト(TXT)/テキスト (MMF)	150KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾	デコレーションエモジ	100KB
データ	ラッピングメールデータ	100KB
	Flash®	150KB

Memo

- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り:不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎「ユーザーフォルダ」内のプライベートフォルダに保存されているデータ や、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存 できません。

■フォトを編集する

データー覧画面(▶P.267)→フォトを選択→ 団 (サブメニュー)→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

フレーム フレームを追加します。 「オリジナル|「データフォルダ| 480×854を超えるサイズのフレームは使 用できません。 スタンプ スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 480×696を超えるサイズのスタンプは使 用できません。 文字合成 文字を入力して合成します。「文字色 | 「背景色 | 「文字サイズ」を設定できます。 トリミング*1 フォトの一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準): 構240×縦320 壁紙(ワイド): 横480×縦800 壁紙(フルワイド):横480×縦854 画像回転 画像を回転します。 保存**2 編集した画像を保存します。 Eメール添付*2 編集した画像を保存してEメール/デコレー ションアニメに添付します。

※1 フォトプレビュー画面のメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。 ※2 図 (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

[3] ■ (保存)

編集した画像が保存されます。

図(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回 (Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ○本製品以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P366)をご参照ください。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保 存されます。

【ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質」「で録画したムービーには、ムービー再生時に表 示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- データー管画面(▶P.267)→ムービーを選択 → 戸河 (サブメニュー)→[ムービー編集]→[テロップ編集] →[新規]
 - テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集 | を選択すると、操作 ⑤のテロップ一覧画面が表示されます。
 - 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
 - ・「再牛」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認で きます。
- [2] (▷)/■ (□)でテロップの始点を表示→ ∞ (始点) テロップの始点が設定されます。 ※始点より前に巻き戻すことはできません。
- [3] (▷) / (□)でテロップの終点を表示→ □ (終点) テロップの終点が設定され、テロップ入力画面が表示されます。

4 テロップを入力→ ■

全角20/半角40文字まで入力できます。 回(次へ)を押して、テロップを4件まで作成できま す。操作2~4を繰り返します。

| M (サブメニュー)を押して「文字色設定 | 「背景色 設定 | 「文字編集 | を選択すると、入力したテロップ の文字色/背景色/内容を編集できます。



《テロップ 内容編集画面》

□ →[編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で 同(サブメニュー)を押して次 の操作ができます。

炉佳 | 翌日| たこロップな炉佳| 土オ

州未	・テロップの開始・終了時間を変更したり、例(サブメニュー)を押して文字色/背景色/内容を編集できます。
削除	選択したテロップを削除します。
挿入	挿入位置を選択して新しいテロップを 追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件ま でです。
上に移動	選択したテロップの位置を1つ上に移動します。

[6] □ → □ (戻る) → [保存]



Memo

- ◎本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- ◎ テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎ テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質し」で録画したムービーに録音されている音声を消去して、音声を録音し直すてとができます。

- データー覧画面(▶P.267)→ムービーを選択→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- ② (開始)→録音を開始■ (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 3 ムービーが終了
 - (▷):アフレコを付加したムービーを再生

Mmemo

- ◎本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

ムービーのシーンを編集する

録画モードが「ビデオQVGA」「ビデオVGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

- データー覧画面(▶P.267)→ムービーを選択→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]
- 2 切り出し ムービーの一部を切り出して、「ビデオQVGA」「ビデオVGA」のムービーのまま保存します。
 ・ 180秒まで切り出すことができます。
 高品質L 変換 ムービーの一部を切り出して、「高品質L」のムービーとして保存します。
 ・ 15秒まで切り出すことができます。
 ・ 切り出したムービーをEメールに添付することができます。



memo

- ○本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎切り出しを行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムー ビーとして保存され、高品質L変換を行ったムービーは、「EZムービー」フォ ルダに保存されます。

■データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.267)→データを選択→ 団 (サブメニュー)→[詳細情報]



memo

- ◎着うたフル[®]、PCなどで購入した着うたフル[®]や楽曲データ、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ のデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.276)で確認します。
- ◎ ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.276)で確認します。

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
ファイル種別	コンテンツパックに格納されているコンテンツのファイル種別
タイトル	データのタイトル
データ種別	コンテンツパックのデータ種別
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されているコ ンテンツ数
オプション情報	コンテンツパックに格納されているコンテンツの情報
バージョン	コンテンツパックのバージョン
パックID	コンテンツパックのパックID
作成日時	コンテンツパックを登録した日時
mif番号	EZアプリアーカイブのmif番号
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了 サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度

	項目	情報内容
著作権保護		著作権保護の有無
販売元		販売元
権利者		権利者
放送局		番組を放送した放送局
Eメール添	付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSD	へ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示
外部機器輔	伝送	外部機器転送の可否について表示
データお	頂り:不可	データお預りができない場合に表示
着うた保存	字回数	保存済み回数/保存可能回数
アフレコ約	扁集:不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ約	編集:不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報	編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更		部分変更の可否について表示
有効期限		有効期限を表示
再生有効日数(再生期間)/ 再生有効年月日(再生期限)		再生有効日数/再生有効年月日
再生可能回数		再生可能回数
権利者情報	।	権利情報
作成元ID		ファイルを作成したオーサリングツー ルの固有番号
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	ブックデータの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示

項目		情報内容
ファイル 属性	デコレーション エモジ	デコレーションエモジパックの場合に 表示
	Flash	Flash®データの場合に表示
	ユーザープレイ リスト/EZ プレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示
アレンジメニュー		アレンジメニューに対応しているかど うかを「○」「×」で表示
コピー可能回数		ダビング10対応の録画データのコピー 可能回数
録画開始時刻		録画開始時刻
映像サイズ		映像サイズ
ビデオコーデック		転送した録画データのコーデック
ビデオビットレート		転送した録画データのビットレート
オーディオコーデック		オーディオのコーデック
オーディオビットレート		オーディオのビットレート

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

II フォルダー覧画面(▶P.267)→ 戸河 (サブメニュー)

2	フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」「チャンネルボック
		ス」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータ は含まれません。
	au oneデータ フォルダ	▶P.279「au one データフォルダにデータを 預ける」

フォルダ名編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名と「クーポンフォルダ」内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ削除(全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。
オートプレイ	▶P.274「オートプレイで再生/表示する」

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。

II [データフォルダ] / [microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として $\lceil microSD \rceil$ を選択できます。

memo

- ◎ メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード
		(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。			
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。			
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。			

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

microSDメモリカードを利用する

付属のmicroSDメモリカードや市販品のmicroSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む)を本製品本体にセットすることにより、本製品のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

memo

- ◎ 本製品が対応する1ファイルあたりの最大ファイルサイズは2GBです。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.288)をご参照ください。

■取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピー、削除しているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、本製品本体や機器の電源を切らないでください。本製品本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・本製品本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- 本製品本体のmicroSDメモリカード挿入口には、液体・金属体・燃え やすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないで ください。火災・感雷・故障の原因となります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_		0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	_	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0

発売元	4GB	8GB	16GB
東芝	0	0	0
Panasonic	_		_
SanDisk	0	0	0
アドテック	_	_	_
バッファロー	_		_

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2009年9月現在
- ※本製品では、2009年9月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

著作権保護機能対応データの暗号化について

本製品には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .kpl .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .khm .kda .kar .cpl

Mmemo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.288)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

■ 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.357「電池パックを交換する」)



MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む。

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



電池パックを取り付け、リアカバーを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に 🖥 が表示されます。



◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

🚺 本体の電源を切り、電池パックを取り外す


(▶P.357「雷池パックを交換する」)

microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。 microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

🔞 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

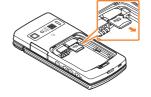

まっすぐにゆっくりと引き抜い てください。

microSDメモリカードによって は、ロック解除できず出てこない 場合があります。その場合は指で 軽く引き出して取り外してくだ さい。

■ 電池パックを取り付け、リアカバーを閉じる

Mmemo

- ◎ ご利用になるmicroSDメモリカードによっては取り出しにくい場合があ ります。
- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー タ消失の原因となります。
- ◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する



《microSDメニュー》

2	microSDデータ	▶P.289「microSDメモリカード内のデー
	フォルダ	タフォルダを利用する」
	メールフォルダ	▶P.291「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	▶P.291「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	▶P.292「本体内のデータをバックアップする」
	SD-Video フォルダ	▶P.293「SD-Videoフォルダを利用する」
	DPOFプリント 予約	▶P.293「DPOFプリントのプリント予約を する」

■microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- 🚺 microSDメニュー(▶P.288)
- [2] ⑦ (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→ → [はい]



◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

■microSDメモリカードの使用状況を確認する

- 🚺 microSDメニュー(▶P.288)
- [2] 団 (サブメニュー)→[microSD使用状況]



◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用 するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカード に表記されている容量より少なくなります。

■ データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

- i microSDメニュー(▶P.288)

Memo

- ◎ ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ 本製品でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.288)
→[microSDデータフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

[2] フォルダ/サブフォルダを選択→ [■]

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.27])をご参照ください。

//memo

- ◎ フォルダー覧画面で回 (本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ 「カメラフォルダ」「外部録画データ」フォルダは、microSDメモリカード内でのみ表示されます。
- ◎ データフォルダ (microSD) には、「全データ」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「祝日データ」「Eメールフォルダ」「ダウンロード予約」「コンテンツパック」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォルダ」内の「ブライベート」フォルダ、「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」内の日付フォルダ、「クーポンフォルダ」内の「お気に入り1~10」フォルダ、「デコレーションエモジ「フォルダ内のサブフォルダはありません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護 が設定されているデータに優または優が表示されます(リスト表示の場合の み)。

- ◎「ユーザーフォルダ」への初回アクセス時には「フォルダ1~10」のサブフォルダが作成されます。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
 ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況		▶P.288「microSDメモリカードの使用状況 を確認する」
フォルダ名編集		ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。
フォルダイ	乍成	ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ	microSDメモリカード内のデータを全件削除 します。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾 データ」フォルダ内のサブフォルダを選択し ているときは、サブフォルダ内のデータを全 件削除します。

■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で例(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(ト275)をご参照ください。

本体へ	アータフォルタ(MICROSD)のアータを、アータフォルタ	l
移動	(本体)に移動/コピーできます。	l
	 ユーザーフォルダ : データフォルダ(本体)の「ユーザー	l
	フォルダ」に移動/コピーします。	l
	対応フォルダ : データの種類に応じて本体内のデータ	
本体へ	フォルダの移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー	l
コピー	します。	l
	・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ	l
	移動/コピーする」(▶P.278)をご参照ください。	
	・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ	
	て表示されます。	

microSD	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ
内移動	リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。
	カメラフォルダ :データフォルダ(microSD)の「カメラ
	フォルダ」に移動/コピーします。
	ユーザーフォルダ ∶データフォルダ(microSD)の「ユー
	ザーフォルダ」に移動/コピーします。
	グラフィック : データフォルダ(microSD) の「 グラ
	フィック」フォルダに移動/コピーします。
	デコレーションエモジ :データフォルダ(microSD)の[E
microSD	メール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」フォル
内コピー	ダに移動/コピーします。
	対応フォルダ: データの種類に応じてmicroSDメモリ
	カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
	します。
	PCフォルダ :microSDメモリカード内の「PCフォルダ」
	に移動/コピーします。
	・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
	て表示されます。
14.	



◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影サイズを「0.3MJ[1MJ[2MJ[2M(ワイド)][3MJ[5M]に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の[カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

memo

- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ 本製品で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KSN3L 「です。各フォルダには、最大1.000件のデータが保存できます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(トP.288)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ →サブフォルダを選択→ ■
 メールの一覧が表示されます。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。



◎サブフォルダー覧画面/メールー覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.134)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.288)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- **2** 団 (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]

3	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して移動します。
	フォルダ内	PCフォルダ内の全データを移動します。
	王汁炒剴	

Mmemo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.294)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- ii microSDメニュー(▶P.288)→[バックアップ]
- [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]
- ③ ⑦ (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を 入力→ ■

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、アドレス帳に登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

memo

- ◎アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。

▋バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りに上書登録します。

microSDメニュー(▶P.288)→[バックアップ]

- [Pドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]
- 3 データを選択→ ஹ (サブメニュー) → [microSDから 読込み] → ロックNo.を入力→ ■ → [はい]

「アドレス帳」を選択したときは、データに含まれる画像を音声着信/ メール受信時に表示するかどうかを選択します。

//memo

- ◎ 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みできません。

■バックアップデータを削除する

- microSDメニュー(▶P.288)→[バックアップ]
- [Pドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]
- 3 ⑦ (サブメニュー)→[削除]→ロックNo.を入力→ →[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]→[はい]

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータやおでかけ転送*で転送したデータを再生できます。

※ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

microSDメニュー(▶P.288)→[SD-Videoフォルダ]→[ワンセグ録画データ]/[外部録画データ]

データ一覧画面が表示されます。

microSDメニュー→[microSDデータフォルダ]→
[ワンセグ録画データ]/[外部録画データ]と操作 しても、データー覧画面が表示されます。 データでとにタイトル、録画開始日時、録画チャン

オータことにタイトル、球画開始ロ時、球画ブヤンネルが表示されます。



《データ一覧画面》 (ワンセグ録画 データの場合)

[2] データを選択→ 🔳

再生中の操作方法については、「録画した番組を再 生する」(▶P.264)をご参照ください。

■データー管画面のサブメニューについて

データー覧画面で m (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動*1	データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカード へ移動/コピーする」(▶P.278)をご参照くださ い。
削除	▶P.82「データを削除する」
詳細情報	▶P.282「データの詳細情報を表示する」

※1「ワンセグ録画データ」のデータ一覧画面でのみ表示されます。

//memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

II microSDメニュー(▶P.288)
→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》

2		▶P.294「スタンダードプリントを予約する」
	プリント	
	インデックス	インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の
	プリント	有無を設定します。
		・操作は、スタンダードプリントと同様です。
	プリント予約	DPOFプリント予約の設定内容を削除します。
	解除	
	予約状況確認	スタンダードプリント、インデックスプリント
		それぞれの指定内容による印刷部数を表示しま
		す。



◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

▋スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- DPOFプリント予約画面(▶P.293)→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- ② [選択画像]→フォルダを選択→ → ② で画像を選択 → ■
 最大100件まで選択できます。
- 3 団 (サブメニュー)
 - 画像表示
 選択した画像を表示します。

 部数設定
 印刷部数を設定します。 0~100

 日付設定
 日付印刷の有無を設定します。 [ON][OFF]
- **5** □ (完了) → ■
- すべての画像を印刷する場合
- [2] [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ 🔳

microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしたまま、本製品とパソコンを接続する方法(▶P.295「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)」)
- microSDメモリカードを本製品から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

⊡ 運 リムーバブル ディスク(E)	
⊕-■ DCIM ————	· データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」内の データを保存
' MISC	·DPOFプリント予約の設定内容を保存
□- PRIVATE	
. au AU	
⊕ - ■ BU	・バックアップデータを保存
	アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/
	EZwebのお気に入りリスト/PCサイトビューアーの
	お気に入りのバックアップデータを保存します。
: : ⊕- = DF	· データフォルダ(microSD)のデータを保存
	・著作権保護機能対応データを保存
	· Eメール / Cメールを保存
- AU_INOUT	「PCフォルダ」内のデータを保存
±■SD_VIDEO	· 「SD-Videoフォルダ」内のデータを保存
SD_BIND	・ 著作権保護機能対応データを保存
	・おでかけ転送*に必要なファイルを保存
	※ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

//memo

BU/DF/EF/ML/SD_VIDEO/SD_BINDフォルダについて

◎本製品から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。本製品でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ 本製品で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。 また、サブフォルダを作成しても表示できません。

DEVPROFフォルダについて

◎おでかけ転送*時に必要なフォルダです。フォルダおよび保存されているファイルをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。本製品におでかけ転送*ができなくなる可能性があります。
* ブルーレイディスクレコーダー線画番組転送

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M572)

microSDメモリカードをセットした本製品とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、本製品にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブル(試供品)」「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブル(別売)」

1 待受画面で ■ 5 7 2外部メモリ転送モードになります。

パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを パソコンのUSBポートに接続

🔞 USBケーブルを本製品に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、本製品にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、本製品に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

⑥ USBケーブルを本製品とパソコンから取り外す



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎次のOS以外での動作は、保証していません。
- Windows® XP 日本語版(64ビット版は除く)
- Windows Vista® 日本語版
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブルを取り外すと、 データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池レベルが1以下の場合は外部メモリ転送モードを利用できません。電池 残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラー やデータの破損などの原因となります。卓上ホルダに装着した状態でUSB ケーブル(試供品)を使用する、またはUSB充電ケーブル01(別売)を使用 すると、充電しながら接続できます。
- ◎外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータをやりとりする

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー対応機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetooth

※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標であり、ソニ・エリクソン・モバイルコミュニケーションズは、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth[®]機能でできること

■ワイヤレス出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー対応機器とBluetooth®接続を行い、 ハンズフリー通話をすることができます。

■データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth [®]接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

Memo

◎本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。

- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- \odot USBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth [®]機能を使用できないことがあります。

■ Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth[®]通信中とは、「ワイヤレス出力対応機器の新規登録中」、「ハンズフリー対応機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 <a>C を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。

■ Bluetooth®機能の取り扱いについて

- Bluetooth®機能は、ローミング先の国によっては、その国の Bluetooth®の無線規格に準拠しない可能性があり罰せられること があります。
- ・ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

主な仕様

通信方式	Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1+EDR準拠
出力	Bluetooth [®] 標準規格Power Class2
通信距離**1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth® プロファイル ^{*2}	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.4*3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- **3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作することができます。

■周波数帯について

本製品のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHzまでの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■本製品ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

■ Bluetooth®機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを 使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な し)を送受信するためのプロファイルで す。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。

用語	説明
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	本製品などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	ワイヤレス出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。本製品では、1~8桁の数字を入力できます。
パスキー	▶P.298「パスキーについて」
ワイヤレス出力 対応アプリ	ワイヤレス出力対応機器に音を出力できるアプリです。 本製品では、LISMO Player、テレビ(ワンセグ)、Run&Walkのことを指します。
ワイヤレス出力 対応機器	A2DPに対応したBluetooth®機器です。 本製品では、SCMS-T方式で著作権保護 されている機器のみ利用できます。

Bluetooth®機器を登録する

本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機器を登録機器一覧に登録します。なお、ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」(▶P.299)をご参照ください。

計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]

2 四 (探索)

機器選択画面に、探索に応答した機器が最大20件まで表示されます。

3 登録するBluetooth[®]機器を選択→ ■ (登録)

パスキー入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同 じパスキーを入力します。

4 パスキー(1~8桁の数字)を入力→■

認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Mmemo

- ◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが青色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- ◎他の機能から登録機器一覧、または探索を呼び出した場合、ワイヤレス出力 対応機器のみ表示されます。
- ◎ 登録機器一覧で (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。
保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶P.82「データを削除する」
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示しま
	す。

■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth[®]機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、本製品およびBluetooth[®]機器で入力する暗証番号です。本製品では、1~8桁の数字を入力できます。

#memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- ◎ Bluetooth®機器のセキュリティの設定内容によっては、パスキーを入力する必要がない場合があります。
- ◎ 登録機器一覧で接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。

■機器選択画面について



① 機器種別

- 【:ハンズフリー機器
- ■:携帯電話
- ■:コンピュータ
- | コリンター
- ⋒:ヘッドホン
- ▶ :オーディオ機器
- ☑ :健康機器
- ፟ :カーナビ

《機器選択画面》

- etc :その他
- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル
 - A2DP:ワイヤレス出力を利用できる機器
 - | HFP :ハンズフリー通話を利用できる機器
 - **DUN**:ダイヤルアップ接続を利用できる機器
 - BIP:JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
 - OPP:データ送受信を利用できる機器
- ④ 探索結果
 - ■:新しく見つかった機器

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応 機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の新規登録を行います。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

- 2 機器を選択→ (登録)→パスキー(1~8桁の数字)を 入力→ ■

登録完了後、ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器と接続 されます。



- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎ 音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、ワイヤレス出力対応機器とハンズフリー対応機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、本製品で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

計 待受画面で → 「ツール] → [Bluetooth] → [接続待ち ON / OFF]

[2] [接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で「押」を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。

//memo

- ◎ 接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要		
*	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中		
Bluetooth [®] 接続中(点滅は接続を復旧している状態)			
9)	SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中(音を聴くことはできません)		

■ Bluetooth®機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。本製品とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー通話について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー対応機器から接続要求があると自動的に接続します。



- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ新規登録を行ってください。 (▶P.299「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に 図を押すと、本製品とハンズフリー対応機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth [®]接続し、インターネットなどにアクセスできます。



- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス 出力する

ワイヤレス出力対応機器で、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

- 計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]
- 記載記述記述記述記述記述

待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したハンズフリー機器/オーディオ機器と接続します。

Imemo

- ◎ ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎ワイヤレス出力対応機器をご利用になる場合は、あらかじめ新規登録を行ってください。また、ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、もう一度新規登録を行うなど、登録状況をご確認ください。(▶P.299「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎この機能は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。
- ◎ この機能は、イヤホンの代わりにワイヤレス出力対応機器を使用する機能です。
- ワイヤレス出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、ワイヤレス機器選択の設定にかかわらずスピーカーに出力されます。
- ワイヤレス出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、ワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちをONにしてから、ワイヤレス出力対応機器からの操作で再生を行 うと、LISMO Playerの再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっ ては対応していない機器もあります。
- ◎500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

- ワイヤレス出力対応機器接続中は、以下の点にご注意ください。
- BGM再生中/BGM視聴中に再オートロックが設定されても、ワイヤレス出力対応機器からの操作を継続して行うことができます。
- 利用する機器によっては本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映されない場合があります。その場合は、音量をワイヤレス出力対応機器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、ワイヤレス出力対応機器で電話を受けたり通話することはできません。

 「と」を押して、スピーカーとマイクで通話してください。

- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器と、他のBluetooth[®]機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、ワイヤレス出力対応機器で音を聴くことができない場合があります。

Bluetooth[®]でデータを送受信する

■ Bluetooth®でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

III 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
選択送信		表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

- **3** [はい]
- 4 送信先の機器を選択→ (接続)



- ◎データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは 「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。なお、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。
- ◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。◎ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

■ Bluetooth[®]でデータを受信する

本製品で接続待ちをONにし、待受画面を表示した状態で相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

Ⅱ 受信完了

2 1件受信の場合 受信したデータを追加登録/保存します。 複数件受信の場合 受信データを登録する際に、本製品内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録 上書き:データをすべて削除して登録

memo

- ◎JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎ アドレス帳を全件受信した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(本製品の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

◎ 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

※本製品が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」に 保存されます。

Bluetooth®機能の設定をする

● 特受画面で ■ → [ツール] → [Bluetooth] → [Bluetooth設定]

2	着信音設定	Bluetooth [®] 機器と接続中に着信した場合の 鳴動方法を設定します。		
		携帯のみ鳴動: 本製品のみを鳴動させるよう に設定		
		接続相手のみ鳴動 :Bluetooth [®] 機器のみを鳴 動させるように設定		
		両方鳴動 : Bluetooth [®] 機器と本製品で、専用 着信音を鳴動させるように設定		
		「接続相手のみ鳴動」に設定しても、 Bluetooth®機器が接続されていないときは、本製品で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。 「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動する場合が、「音声着信(M211)」の画像の設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。		
	探索受付	Bluetooth [®] 機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」「拒否」		

自機情報	自機情報を表示します。 • 网 (編集)を押すと、自機名称を編集できます。
確認画面表示	確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

赤外線通信でデータを送受信する


本製品と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

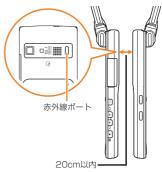



- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎ 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

• アドレス帳

・プロフィール

・スケジュール

・タスクリスト

・メモ帳

- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ

memo

- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

- 📘 待受画面で 🔳 →[赤外線]→[赤外線受信]
- 2 受信完了→[はい]

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した	受信データを登録する際に、本製品内のデー
場合	夕を残すか削除するかを選択します。
	追加登録:データを残して登録
	書換え登録:データをすべて削除して登録
	登録中止:受信したデータを登録せずに破棄



- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■ 受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard(アドレス帳、 プロフィール)	アドレス帳
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vNote	データフォルダの「テキスト」フォルダ
その他のデータ	データフォルダ



◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- | | | 待受画面で | | → [赤外線] → [赤外線送信]
- [2] 送信するデータを選択→ [■]

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、「1件送信」/「選択送信」/「全件送信」を選択します。



- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎ 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

■ 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]



◎ 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の 「memol(▶P.305)をご参照ください。

便利な機能を利用する

防犯ブザーを利用する(M26)

待受画面で O を2秒以上長押ししたときに、防犯ブザーを鳴らすかどうかを設定します。

「ON」に設定したときは、待受画面で「O」を2秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。

//memo

- ◎本製品本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dB (デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者に ブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎ 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ◎ブザー音の音量は調節できません。
- ◎ 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の 損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ◎ 待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーが動作しない場合があります。
- ◎ 「防犯ブザー(M26)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で O を 2秒以上長押しすると「防犯ブザー(M26)」の設定画面が表示されます。

防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して を押すと、電話をかけること ができます。
 - ※ただし、緊急通報番号を入力しても、「ごを押すまでは画面に番号は表示されません。
 ※緊急通報番号(110、119、118)の前に[184][186]を入力してから電話をかけることもできます。
 - ※電話をかけると、防犯ブザーは解除されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定し、「アメリカ」「サイパン」のいずれかに滞在している場合は、緊急通報番号として「911」が利用できます。

■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

着信があったように見せかける

本製品には、[4] を2秒以上長押しすると着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

■フェイク着信を起動する

「音声着信(M211)」で設定している音、画像、ランプが鳴動します。 画像、ランプを「OFF」に設定している場合は、お買い上げ時の設定に従います。

- ・ 宮神すか、フェイク着信に応答しないで2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- ② ∇/27/15 、マナ、マラー、マラー、 ▼TV、 ® を除くいずれかのキーを押す

フェイク応答中になると、音の鳴動が停止し、通話中画面(防犯ブザー起動方法を含む)が表示されます。

- フェイク応答中は、「防犯ブザー(M26)」「オートロック(M411)」 「遠隔ロック(M414)」の設定にかかわらず「〇」を2秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らすことができます。
- ₹ PWR

フェイク着信が終了します。

Memo

- ◎マナーモード設定中やステレオイヤホン(別売)を接続している場合でも、 フェイク着信は「Level4」の音量で本体のスピーカーから鳴動します。音量 はあらかじめ設定することはできません。
- ◎オートロック中、遠隔ロック中(「本体ロック解除」:「有効」)でも利用できます。フェイク着信中はロック状態が一時的に解除されます。フェイク着信終了後はロック状態に戻ります。
- ◎待受EZアプリ起動中はフェイク着信は鳴動しません。
- ◎フェイク着信/応答中に着信があった場合やアラームの時刻になった場合はフェイク着信を終了し、各機能を記動します。
- ◎ フェイク着信/応答中にスタイルを変更しても、フェイク着信は継続します。ただし、フェイク応答中に本体を閉じると、フェイク着信を終了します。
- ◎操作2の通話中画面で「○○~「9」、「五」のいずれかのキーを押して電話番号を入力→「○」と操作すると、フェイク応答中に電話をかけることができます。オートロック中、遠隔ロック中(「本体ロック解除」:「有効」)、ダイヤル発信制限中の場合は、ロックNo.を入力して、制限を一時的に解除してください。電波OFFモード設定中の場合、電波OFFモードは解除されます。

サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときに、サイドキーを無効にします。

🚺 待受画面で 🔳 (1秒以上長押し)

もう一度 ■ を1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。



- ◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。
- ◎サイドキー操作無効を設定中にメディアスタイルにした場合、・・・●を1 秒以上長押しするとサイドキー操作無効を一時解除できます。「メディアスタイル起動」(▶P.323)を「フォト(カメラモード)」に設定している場合は、自動的にサイドキー操作無効が一時解除されます。本体を開閉するとサイドキー操作無効が設定されます。

アシストライトを利用する

| | 待受画面で ◇ □ (1秒以上長押し)

アシストライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

■アシストライト使用時のご注意

アシストライトを目に近付けて点灯させないでください。また、アシストライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にアシストライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

| 待受画面で マナー

マナーモード設定画面が表示されます。

[2] マナーモードを選択→ [■]

	各発着信 音の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」 に従う** ¹	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル マナー** ²	OFF	パターン 1~5*3	OFF	OFF	OFF

- ※1 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。号外ニュース受信は「OFF」に設定されます。
- ※2 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。
- ※3 お買い 上げ時は、号外ニュース受信は「OFF」に設定されています。

//memo

- ◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎特受画面で空かを1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度で〕を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード中でも「防犯ブザー(M26)」「フェイク着信」(▶P.306)は鳴動します。

◎マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中にごを押すと、音量を調節できます。

▋オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

- 発着信音量 機能ごとに発着信音量を設定します。 「音声着信|「Eメール受信|「指定外Eメール受信| 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受 バイブレータ 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信|「Eメール受信|「指定外Eメール受信| 「お知らせ受信I「Cメール受信I「号外ニュース 受信!「ウェイクアップトーン!「パワーオフトー ン|「アラーム|「スケジュールアラーム|「タスク アラームし アラート音量 機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム | 「スケジュールアラーム | 「タスクア ラームト 操作音量 効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「ク ローズ音 | 「充電開始音 | 「充電完了音 | 「ウェイク アップトーン|「パワーオフトーン|

簡易留守メモ マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」

• 「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」

「ドライブ」「公共」から選択できます。

一一(完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。

回 (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 アフリ (保存)

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

待受画面で プリア/Xモ → [簡易留守メモ]

2	簡易留守メモ リスト	▶P.310「簡易留守メモを再生する」
	簡易留守メモ 設定	▶P.309「簡易留守メモを設定/解除する」
	応答 メッセージ 設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ 四 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。
	応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・01~16秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。

Memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

■簡易留守メモを設定/解除する

→ 「特受画面で「ஹ/月 → 「簡易留守メモ」→ 「簡易留守メモ設定」 特受画面で「ஹ月を」 秒以上長押ししても、設定/解除できます。



- ◎ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に (青)が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、(〒)(赤)が表示されます。

簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

計 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。



相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。



//memo

- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
 ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件
 - ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に囫囵を押す(本体を閉じているときは を 1 秒以上長押しする。メディアスタイルにしているときは を押す)と、簡易留守メモで応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

▋簡易留守メモを再生する

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→ ■ (再生)

簡易留守メモ再生中に (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

 スピーカー
 スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことが のN/OFF

 できます。
 削除

 再生中の簡易留守メモを削除します。



録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ 通知アイコンの Fを選択して ● を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
 - ▶P.102「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② 🐼:未再生
- ③ デ:音声電話
 - 露:保護

《簡易留守メモリスト画面》

▋簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- 1 待受画面で ஹァメモ → [簡易留守メモ]→ [簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択→ ஹ (サブメニュー)

削除 ▶P.82「データを削除する」 保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

■ 通話中の相手の声を録音する

- **通話中に** 別別/月 録音を開始します。
- ② (停止) / 別別は 通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

Memo

◎通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

■ 通話音声メモを再生する

1 待受画面で ஹा/紀 → [通話音声メモ]通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→ (再生)

通話音声メモ再生中に m (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

Mmemo

◎ 通話音声メモの一覧画面で 団 (サブメニュー)→ [削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.82「データを削除する」)

Myボイスメモを利用する

■自分の声を録音する

- 2 (終了)

■Myボイスメモを再生する

- | | | | 待受画面で ஹा/ਸ਼ → [Myボイスメモ] → [再生]
- 2 再生するMyボイスメモを選択→ ■



◎ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.267)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

▋メモ帳を登録する

待受画面で [クリア/メモ] → [メモ帳]メモ帳―覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択→回(編集)→メモを入力→■ メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

■メモ帳のサブメニューを利用する

- 🚺 待受画面で ワッァメモ →[メモ帳]→メモ帳を選択→ 🔳 (詳細)
- 2 例 (サブメニュー) メモ帳―覧画面でメモ帳を選択→例 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

3	削除	▶P.82「データを削除する」
	データコピー	▶P.284「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。
	赤外線送信	▶P.305「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ONJ「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 圖」と表示されま す。

カレンダー登録/ カレンダー 登録解除 選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録解除します。

※メ干帳一覧画面のサブメニューに表示されます。


カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したフォトやムービー、誕生日の確認などもできます。

- 2 日付を選択→ 選択した日付の当日カレンダーが表示されます。 ■ : 前日を表示 ■ : 翌日を表示
- 3 項目を選択→ (詳細) 登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について

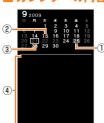

- ① 今日の日付
- 背景が別の色で表示されます。
- ② スケジュール/タスクリスト/メモ帳を登録した日付、撮影したフォトやムービーがある日付、アドレス帳に誕生日として登録されている日付

日付の下にアンダーラインが表示されま す。

《1ヶ月リスト表示》

- ③ 選択されている日付四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービーのタイトル/誕生日

選択されている日付に登録した情報が表示されます。

//memo

- ◎カレンダー表示中に団(サブメニュー)→[カレンダー表示切替え]と操作して、カレンダー表示を1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表示から選択できます。
- ◎「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。
 ※ →フォト/ムービーを選択→ ■と操作すると、再生できます。
- ◎「6ヶ月表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の②と④は表示されません。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、誕生日が表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻*、用件または詳細が表示されます。 **2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←:→」または「←:→」」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 ※ □(未完了)/ ● (期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	⇒とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。

#memo

◎完了したタスクリストは表示されません。

▋カレンダーのサブメニューを利用する

- カレンダー(▶P.313) / 当日カレンダー(▶P.313)→ ⑦ (サブメニュー)
- 2 新規登録 スケ ▶P.314「スケジュールを新規登録す ジュール る」

新規登録	タスク リスト	▶P.316「タスクリストを新規登録する」
	メモ帳	メモ帳一覧からメモ帳を選択してカレ ンダーに登録します。
スケジュール	レ一覧	スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリス	卜一覧	タスクリスト一覧画面を表示します。
削除/登録的	解除	スケジュール/タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。
日付移動		指定年月日を表示します。
休日設定/ 解除	カレン ダーで 設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択→ (切替)→ (実行)
	曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除します。
	期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休日 を設定/解除します。
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻します。
祝日設定/解除	設定/解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日設定/解除」のデータと重複する場合は、「休日設定/解除」のデータが優先されます。
	ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロード します。 ・ダウンロードには別途パケット通信 料がかかります。
カレンダー表示 切替え		カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」 「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」
Eメール添付		スケジュール・タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。

デコレーション アニメ添付	スケジュール·タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。
シークレットー時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールを終了すると元に戻ります。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

カレンダー(▶P.313)/当日カレンダー(▶P.313)→ □ (新規)→[スケジュール]

カレンダー・ \overline{D} (サブメニュー) → [スケジュールー覧] → スケジュールを選択 → \overline{D} (詳細) → \overline{D} (編集) と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 各項目を編集→ ஹ (登録)

■スケジュールの入力項目について

項目	説明
■ 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
⇒ 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
開始日時 解於了日時	開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分 ~2027年12 月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。

項目		説明
な 繰返し 設定	繰返し 周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し 期限	スケジュールの繰り返し回数を設定します。 あり :1~99回 なし :無期限
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」
⇒ アラーム設定		スケジュールアラームを設定します。 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「②アラーム時刻」は、開始日時を基準にO時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「③アラーム音』「穏アラーム音量」「髪アラーム画像」「鶴パイブレータ」「髪優先設定」については、「アラームの入力項目について」 (▶P.319)をご参照ください。
at 場所		全角20/半角40文字まで入力できます。
詳細		全角40/半角80文字まで入力できます。
■ 画像		画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
		「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

^{※「}用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

Mmemo

- ◎ 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎ テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.262)/「録画予約」(▶P.262)で登録したスケジュールは、分類が「毎EZテレビ(ワンセグ)」「毎EZテレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー/Eメール 添付/赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

Mmemo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すとアラームは停止します。何も操作せず約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→□(新規)→[タスクリスト]

カレンダー→ 団 (サブメニュー) → [タスクリストー覧] → タスクリストを選択→ ■ (詳細) → 回 (編集) と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

2 各項目を編集→ アフリ (登録)

■タスクリスト一覧画面の内容について



- ① □(未完了) / ☑(完了) / (期限切れ未 完了)
- ② 分類アイコン
- ③ タスクリストの内容

期限を過ぎても完了していないタスク リストは別の色で表示されます。

《タスクリスト一覧画面》

■タスクリストの入力項目について

項目	説明
 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
⇒分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分〜2027年12月 31日23時59分 ・ 図 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。

項目	説明
♪アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・「②アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「シアラーム音」「⇒アラーム画像」「⑧バイブレータ」「◎優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.319)をご参照ください。
♥完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、□(未完了)/☑(完了)/ ◎(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
⑤ シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

カレンダー/当日カレンダー→団(サブメニュー)
 →[スケジュール一覧]/[タスクリスト一覧]
 →スケジュール/タスクリストを選択→■(詳細)

[2] 別 (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タスクリストを選択→囫(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

新規登録	▶P.314「スケジュールを新規登録する」 ▶P.316「タスクリストを新規登録する」
削除	▶P.82「データを削除する」 ・「終了データー括削除」を選択すると、現在 日時以前のスケジュールをすべて削除しま す。なお、繰返し設定によって自動的に登録 されたスケジュールの終了日時が現在日時 以降の場合は、削除されません。
データコピー	▶P.284「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	スケジュール·タスクリストを添付データに してEメールを作成します。
デコレーション アニメ添付	スケジュール·タスクリストを添付データに してデコレーションアニメを作成します。
赤外線送信	▶P.305「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
Bluetooth送信	▶P.301「Bluetooth®でデータを送信する」
フォト表示 ON/OFF	フォトの表示/非表示を切り替えます。
メモリ登録件数	登録した件数を表示します。

シークレット	シークレット登録した内容を一時的に表示し
一時表示	ます。
	・カレンダー/スケジュールまたはタスクリ
	ストを終了すると元に戻ります。

※ 画面により表示される項目は異なります。

au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

memo

- ◎ 初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

■ (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示

囫 (メニュー):メニューを表示

回 (更新):最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサー バに反映

| ※ | :前月を表示

|# | : 翌月を表示

河河県:選択されている日付の内容を非表示/表示

2 日付を選択→ ■ (詳細)

●でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。

//memo

- ◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。
- ◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10 件まで登録できます。

1 待受画面で → [ツール]→ [時計/カレンダー] → [アラーム]



《アラーム一覧画面》

アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。 アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。

の詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。 アラーム詳細画面で回(リセット)→[はい]と操作すると、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- [2] アラームを選択→ 🔳 (編集)
- 3 各項目を編集→ ஹ (保存)

アラームを保存すると、自動的にONになります。



アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で 団 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラームが停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎ スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、2005年を1秒以上長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
🛕 アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
☆ 繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「曜日指定」では、アラームを鳴らす曜日を選択できます。 ・「平日」では、「月 - 金(休日除く)」「月 - 士(休日除く)」「カレンダーと連動」を選択できます。 ※「月・金(休日除く)」「月・土(休日除く)」を選択した場合でも、カレンダーと連動します。カレンダーで設定した祝日/休日にはアラームは鳴りません。 ・「休日」では、「土曜/日曜/休日」「日曜/休日」「カレンダーと連動」を選択できます。 ※「土曜/日曜/休日」「日曜/休日」「カレンダーと連動」を選択できます。 ・*/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MM アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
》アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。
♣ スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が 経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。
140アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」

項目	説明
▶ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
░がイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」
優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

[2] 時間を入力(1秒~60分)→ [3] (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ■ (停止) / ■ (再開)を押して一時停止/再開できます。また、 回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

memo

◎ カウントダウンタイマーの画面で 网 (アラーム音)を押すと、カウントダウ ン終了時の動作を設定できます。「♪カウントダウンタイマー音」「40カウ ントダウンタイマー音量」「戀バイブレータ」「⑩優先設定」については、「ア ラームの入力項目について I(▶P.319) をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか ら鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各 区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録でき ます。

[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

・計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押して「ラップタイム」「ス プリットタイム」の一覧を切り替えることができます。

2 (開始)

回(SPLIT)/回(LAP)を押すと、区間ごとのラップタイム/スプ リットタイムを記録します。

計測中に ■ (停止) / ■ (再開)で計測を一時停止・再開できます。ま た、「囫(リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。



◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラッ プタイム/スプリットタイムから削除されます。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

○○~ 9 : 数字を入力 励:小数点を入力

(*):+

□: -**■** :× □ : ÷

☑:% • · = 回:C(計算前の数値のみをクリア)

例(オールクリア) 〒 : END(終了)

memo

◎ 計算がエラーとなった場合は、「E|と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

モバイル辞書・オンライン辞書を使う

■モバイル辞書を使う

モバイル辞書を使って語句を検索し、意味を確認できます。

- ・あらかじめ以下の3種類の辞典が用意されています。
 - 国語辞典(約5万2千項目)
 - 英和辞典(約13万項目)
 - 和英辞典(約5万項目)
- モバイル辞書は、旺文社監修国語辞典、ポケットコンプリヘンシブ英 和:和英辞典を使用しています。

計 待受画面で ■ → [ツール] → [辞書]→ 「モバイル辞書]



《モバイル辞書 画面》

[国語辞典] / [英和辞典] / [和英辞典]→検索する語句を入力

入力した文字から予測される語句が、検索結果候補に表示されます。 検索したい語句が表示されない場合は、次の文字を入力します。 検索する語句は国語辞典/和英辞典では全角11文字、英和辞典では半 角23文字まで入力できます。

3 検索結果候補から検索する語句を選択→ ■ 結果詳細画面が表示されます。

■ 検索履歴を表示する

過去に検索した語句の履歴を新しい順に国語/英和/和英の辞典を合わせて100件まで表示できます。100件を超えると古いデータから削除されます。

- モバイル辞書画面(▶P.321)→[検索履歴]
- 単語帳を表示する

■モバイル辞書のメニューを利用する

| 結果詳細画面/検索履歴/単語帳→ ララウ (メニュー)

2	コピー	検索した語句や意味をコピーします。
	単語帳に登録	検索した語句を単語帳に登録します。 国語/英和/和英の辞典ごとに各100件まで登録できます。登録件数が100件を超えると登録できません。不要な単語を削除してください。すでに単語帳に登録されている語句は登録できません。
	ソート	単語帳に登録した単語をソートします。 「新しい順」「古い順」「50音順」「ABC順」 ・英和辞典の単語帳の場合は、「50音順」の 代わりに「ABC順」が表示されます。
	消去	検索履歴や単語帳を消去します。 「1件消去」「全件消去」
	ヘルプ	モバイル辞書の使いかたや凡例を表示します。
	モバイル辞書 TOPへ	モバイル辞書画面を表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■オンライン辞書を使う

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。



○ EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

画像やテキストなどをブログに投稿する

画像やテキスト、動画を簡単にブログに投稿できます。

- ■メインメニューから起動する場合
- | 1 | 待受画面で | □ → [ツール] → [ブログアップ]

サービス一覧画面が表示されます。

登録済みのサービス情報を選択して回(接続)を押すと、サービス情報 に登録されているサイトに接続できます。

各機能のサブメニューから「ブログアップ」を選択してもサービス一覧 画面を表示できます。

2 登録済みのサービスを選択

Eメール作成画面が表示されます。 ▶P.114「Eメールを送る」

■サービス情報を登録する

投稿するブログのサービス情報を最大30件まで登録できます。

- サービス一覧画面→「Others」を選択→ 万河 (サブメニュー) → [新規登録]
- ② 登録する項目を選択→ (編集)→サービス名、URLなどを入力→ → 戸 (登録)

「サービス名称」と「EZwebURL」/「PCサイトURL」/「Eメールアドレス」のいずれかを入力すると登録できます。

//memo

◎お買い上げ時には、あらかじめ5件のサービス情報が登録されています。それぞれのサービスの初回起動時に
●を押してサービスへの登録を行ってください。

■ <ブラビア>ポストカードを利用する

<ブラビア>ポストカードとは、本製品で撮影したフォトにメッセージを添えてご自宅などのBRAVIA®テレビに送ることができるサービスです。

- サービス一覧画面→「Others」を選択
 →[<ブラビア>ポストカード]
- | | 画面の指示に従って操作

操作やサービス内容の詳細については、http://support.life-x.jp/braviapostcard/をご参照ください。

デコフォトでフォトを編集する

画面の表示に従って、簡単にフォトを編集できます。

- 計 待受画面で → [カメラ] → [デコフォト]→ [撮影スタート]
- 2 撮影サイズと美白を設定→[OK] 撮影サイズは「ワイド壁紙」「壁紙」「4コマ」から選択します。 美白モードは「美白モードON」「美白モードOFF」から選択します。
- 3 フレームを選択 後からフレームを選択することもできます。

ID:フォトライトON/OFF

[OK]

⑥ フォトを編集

Stamp	スタンプを選択します。 スタンプの大きさを選択→スタンプを選択→ スタンプを移動	
Text	入力した文字の文字色や大きさを設定し、テ	
	キストスタンプとして貼り付けします。	
	文字を入力→文字色を選択→文字の大きさを	
	選択→テキストを移動	
Moii Stamp	あらかじめ用意された「手書き風文字 をスタ	
Moji Stamp		
	ンプとして貼り付けします。	
	手書き風文字を選択→手書き風文字を移動	
Frame	フレームを選択します。	
	フレームを選択→フレームを移動	
Other	フォトを編集します。	
	「最初からやりなおし」「回転」「ピクチャエ	
	フェクト 「EZwebで探す	
	・「最初からやりなおし」を選択するとフォト	
	を編集する前の状態に戻ります。	
ひとつ戻す	直前に編集した飾りつけを削除します。	
これで完成	フォトフォルダに画像を保存してフォトの編	
	集を終了します。	

[OK]→[終了]

Mmemo

- ◎編集したフォトをEメールに添付したり、ブログに投稿したり、続けてもう 1枚撮影することもできます。
- [来] [#] / [◆] ↑ で音量が調節できます。ただし、モニター画面では調節できません。
- ◎モニター画面で自分撮りを「ON」に設定し、本製品を自分撮りスタイルにすると、被写体とフレームが左右反転して表示され、自分撮りスタイルに適した設定で撮影できます。

メディアスタイル起動を設定する

待受画面で本製品をメディアスタイルにするだけでテレビ(ワンセグ) などが起動するように設定できます。

- [2] [メディアランチャー] / [テレビ(ワンセグ)] / [ビデオ ビューアー] / [フォト(カメラモード)] / [フォトビュー アー] / [音楽付スライドショー] / [OFF]

memo

◎「OFF」に設定すると、待受画面で本製品をメディアスタイルにしても自動 で機能は起動しません。

スマートバー表示を設定する

画面上部の情報(スマートバー)を表示するかどうかを設定します。

- | || 待受画面で | || →[ツール] →[スマートバー表示]
 - Eメール Eメール受信時のスマートバー表示を設定し ます。 「差出人/件名表示|「差出人表示|「OFF| CX-II Cメール受信時のスマートバー表示を設定し ます。 「差出人/本文表示|「差出人表示|「OFF| 緊急地震速報 緊急地震速報受信時のスマートバー表示を設 定します。 **LONILOFEI** LISMO楽曲 LISMO PlayerのBGM再生時のスマート 情報 バー表示を設定します。 **TONITOFFI**

ビデオビューアーを利用する

本製品で録画したテレビ番組、ご自宅のブルーレイディスクレコーダーで録画し本製品に転送した番組、ダウンロードしたLISMO Videoデータなどをまとめて管理し、見たい番組を簡単に探すことができます。ビデオビューアーは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

■再生できるフォルダについて

保存先	フォルダ	
本体内のデータフォルダ	「ワンセグ録画データ」「LISMO」**	
microSDメモリカード 内のデータフォルダ	「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」 「LISMO」*	

^{※「}LISMO」フォルダ内の「ビデオ」サブフォルダ

┃ビデオビューアーを起動する

1 待受画面で ■→[ビュー アー/スライドショー]→[ビデ オビューアー]

フォルダ選択画面が表示されます。



《フォルダ選択画面》

- 本製品で録画したテレビ番組を再生する場合
- [**フンセグ録画データ**] ビデオ選択画面が表示されます。
- 3 データを選択→ ■

選択したデータがau Media Tunerで再生されます。操作については、 「録画した番組を再生する」(▶P.264)をご参照ください。

- ■ブルーレイディスクレコーダーで録画し本製品に転送した番組を 再生する場合
- [外部録画データ]

ビデオ選択画面が表示されます。本製品とブルーレイディスクレコーダーの両方で未再生の番組にはwwwが表示されます。

3 データを選択→ ■

選択したデータがau Media Tunerで再生されます。操作については、 「録画した番組を再生する」(▶P.264)をご参照ください。

- ■ビデオを再生する場合
- [2] [LISMO(ビデオ)]ビデオ選択画面が表示されます。
- 3 データを選択→ ■

選択したデータがLISMO Playerで再生されます。操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.245)をご参照ください。

memo

- ◎「ビデオビューアーを起動する」(▶P.324)の操作とで「ワンセグ録画データ」または「LISMO(ビデオ)」を選択した場合、本製品で最後に閲覧された保存先のビデオ選択画面が表示されます。
- ○ビデオ選択画面のサムネイル画像は表示されない場合があります。
- ■フォルダ選択画面/ビデオ選択画面でのキー操作について

フォルダ選択画面でのキー操作

- (*):カーソルを左右に移動
- ■:項目を選択
- 回 / ワッァメモ / **宮**㎜ : ビデオビューアーを終了

ビデオ選択画面でのキー操作

■:再生

□ / ワッァメモ : フォルダ選択画面を表示

网:メニューを表示

:表示対象フォルダ内の一番新しいデータにカーソル移動

全M : ビデオビューアーを終了

■ビデオビューアーのメニューを利用する

■ ビデオ選択画面で アフリ

2 削除		選択中のデータを削除します。
	データ情報表示	選択中のデータの詳細情報を表示します。
	本体へ切替/ microSDへ 切替	再生中のフォルダの保存先を切り替えます。 ・外部録画データの保存先はmicroSDメモリ カードのみのため、保存先を切り替えるこ とができません。項目は非表示となります。

フォトビューアーを利用する

撮影した画像をフォトビューアーですぐに再生したり、一覧で見たり できます。フォトビューアーは横表示対応の機能です。本体を横にして お楽しみください。

■再生できるフォルダについて

保存先	フォルダ
本体内のデータフォルダ	「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」
microSDメモリカード内の データフォルダ	「カメラフォルダ」「ムービーフォルダ」

■ フォトビューアーを起動する

計 待受画面で → [ビューアー/ スライドショー] → [フォト ビューアー]

最後に本製品で撮影した画像が保存されたフォルダ、または前回起動時に最後に関覧したフォルダ内の一番新しい画像が表示されます。起動するフォルダは「起動フォルダ設定」(▶P.327)で設定できます。



《1件再生画面》

■ 画像一覧画面を表示する場合

2 四 (一覧表示)



《画像一覧画面》

■ タイムライン表示する場合

2 (1秒以上長押し)

画面の横軸は撮影した日付、縦軸は撮影 した画像を保存した時間を表します。



《タイムライン表示画面》

■キー操作ガイドを表示する

1件再生画面(▶P.325)/画像一覧画面(▶P.325)で

6

✓ を押すと、通常表示→ガイド表示→表示なしの順に切り替わります。

機能	説明	
通常表示	アイコンとステータス表示切替用ガイドを表	
	示します。	
ガイド表示	アイコンとステータス表示切替用ガイド、 キー操作ガイドを表示します。	
	キー操作ガイドを表示します。	
表示なし*1	アイコンとステータス表示切替用ガイド、ソ	
	フトキーが非表示となります。	

- ※1 画像一覧画面では「表示なし」に切り替えることはできません。
- ■再生するフォルダを切り替える
- 1件再生画面(▶P.325)/画像一覧画面(▶P.325)で
 □ (メニュー)→ 幅 (フォルダ選択)→再生するフォルダを選択



◎「メディアスタイル起動」(▶P.323)を「フォトビューアー」に設定中に本製品をメディアスタイルにした場合、画像一覧画面が表示されます。

■ フォトビューアーで再生中にできること

+	目的		
操作	1件再生画面	画像一覧画面	
•	再生/一時停止*1	1件再生画面に切り替え	
4 Þ	音量調節*1	カーソルを上下に移動	
•	前のデータ/次のデータを表示	カーソルを左右に移動	
(1秒以上長押し)	タイムライン表示	カーソルを連続して左 右に移動	
□ *2	画像一覧画面に切り替え	_	
別 (メニュー)	メニューを表示		
	ズームを調整	1件再生画面に切り替え	
☑ (削除)	データを削除		
1 *3	画像をEメールに添付		
2	画像の表示画質(ノーマル/シャープ/ダイナミック)を設定		
6 *3	画像をブログに投稿		
9 *4	画像の明るさを補正(Photo fix)		
*	画像の詳細情報を表示		
#	表示対象フォルダ内の一番新しい画像を表示		
	アイコンとステータス表示切替用ガイド、キー操作 ガイドを切り替え		
೨リ7/メ₹ / △ PWR	フォトビューアーを終了		

- ※1動画再生時のみ有効です。
- ※2 拡大表示中はズームを調節できます。
- ※3画像がEメール添付またはブログに投稿可能な場合のみ有効です。
- ※4 静止画再生時のみ有効です。

■フォトビューアーのメニューを利用する

2	フォルダ選技	R	▶P.325「再生できるフォルダにつ いて」
	データ送信		画像をさまざまな方法で送信できます。 「Eメール添付」「赤外線送信」 「Bluetooth送信」「ブログアップ」
	アプリ ケーション 呼出	音楽付 スライド ショー	▶P.327「音楽付スライドショーを 利用する」
	編集/設定	Photo fix	画像の明るさを補正します。
		設定	表示画質設定: 画面の表示画質を「ノーマル」「シャープ」「ダイナミック」から選択 液晶向き連動: 画面の向きに合わせて
	データ情報	 表示	画像の詳細情報を表示します。

//memo

- ◎ 1件再生画面で拡大表示中の場合は、回(縮小)/回(拡大)を押すとズームを調整できます。
- ○2MBを超える画像は、Fメールに添付できません。
- ◎ ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01(別売)を接続して、フォトビュー アーで画像を再生すると、テレビに表示できます。
 - (▶P.242「フォトやムービーをテレビに表示する」)

音楽付スライドショーを利用する

データフォルダやmicroSDメモリカード内のJPEG画像を音楽やエフェクトに合わせて連続で再生/表示できます。音楽付スライドショーは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

■再生できるフォルダについて

保存先	フォルダ
本体内のデータフォルダ	「フォトフォルダ」「ユーザーフォルダ」
microSDメモリカード内の データフォルダ	「カメラフォルダ」「フォトフォルダ」 「ユーザーフォルダ」

■音楽付スライドショーを起動する

計 待受画面で → [ビューアー/スライドショー]→ [音楽付スライドショー]

機能メニューが表示されます。

[2] 「再生スタート]

選択しているフォルダ内の画像がリピート再生されます。起動後、1時間経過すると音楽付スライドショーが終了します。

memo

- ◎ フォトビューアーから音楽付スライドショーを起動した場合は、フォト ビューアーで再生中の画像が再生対象となります。「フォルダ選択」で再生 するフォルダを変更すると、フォトビューアーで再生中の画像は選択でき なくなります。
- ◎「メディアスタイル起動」(▶P.323)を「音楽付スライドショー」に設定中に本製品をメディアスタイルにした場合、機能メニューは表示されず再生が開始されます。

■音楽付スライドショー再生中/一時停止中のキー操作 について

再生中のキー操作

- ■/\$/四/図/m/// □/図/m/// □/Z/m/// □/Z/m//
- ●:音量調節
- ■:ソフトキー表示の切り替え
- [2]:表示画質の切り替え
- □ :音楽付スライドショーを終了

一時停止中のキー操作

- | 「別じる)を押して機能メニューを閉じた後、次の操作ができます。
- ■:再生
- (章):前のデータ/次のデータへ、長押しで連続表示
- m:機能メニューを表示
- [2]:表示画質の切り替え
- M7//エス / ☎㎜:音楽付スライドショーを終了

■音楽付スライドショーの機能メニューを利用する

| 機能メニュー

_			
2	フォルダ選択	▶P.327「再生できるフォルダについて」	
_	音楽選択	BGMを選択します。 ・データフォルダ(本体)の「LISMO」「サウンド」フォルダとデータフォルダ (microSD)の「LISMO」「サウンド」フォルダ、「プリセットBGM」から選択できます。 ・「LISMO」または「サウンド」フォルダから最大10曲まで選択できます。両方のフォルダから同時に選択することはできません。	
	エフェクト選択	エフェクトを選択します。 「Digital Photo Frame」「Natural」 「Kids」「Sweet」「Velvety」「Stylish」 ・ [Digital Photo Frame」を選択すると、 画像とカレンダーを一画面に表示し、デ ジタルフォトフレームのように楽しむ ことができます。 ・ [Natural」「Kids」を選択すると、画像の 表示枠内に人物の顔が収まるように調整して表示する場合があります。	
	表示画質設定	画面の表示画質を設定します。 「ノーマル」「シャープ」「ダイナミック」 ・再生中および一時停止中のみ有効です。	



- ◎本製品以外で撮影した画像は再生できない場合があります。
- ◎「フォルダ選択」と「音楽選択」で選択するデータの両方をmicroSDメモリカードから選択することはできません。
- ◎ エフェクトを変更すると、それに合わせたBGMに変更されます。また、エフェクトを「Digital Photo Frame」に変更すると、BGMは「BGM OFF」に変更されます。ただし、「音楽選択」で「プリセットBGM」以外を設定している場合、BGMは変わりません。
- ◎エフェクトを「BGM OFF」に設定している場合、音量は変更できません。
- ◎ ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01(別売)を接続して、音楽付スライドショーで画像を再生すると、テレビに表示できます。
 - (▶P.242「フォトやムービーをテレビに表示する」)

機能の内容ごとにM1~M5、MOおよびM#のグループに整理されて いますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。


機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で ■ を押して番号キーで機能No.を入 力する方法と、機能の一覧から♥ので選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して ♠ で選択する方法について説明しま す。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 📔 待受画面で 🖃 → 🖓 で「機能/設定」を 選択→■

機能グループの一覧が表示されます。

- [2] [音/バイブ/ランプ] 選択できる機能の一覧が表示されます。
- [] [着信設定] 選択した機能を設定する画面が表示されます。

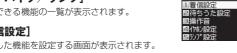

時間/料金/申込



◎ 通話中は、「プロフィール(MO) 以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。



- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる 内容 I(▶P.368) をご参照ください。
- ◎ [エリア設定]を[日本]以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1) など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.159)の ページを表示します。

| 待受画面で | 1 1 → [はい]

■ 時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や诵話料金はすべて日安です。正確なものではありません。

| 待受画面で | 1 2

		日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。	
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。	

── (月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示され ます。・・・で表示月を切り替えます。

回(リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示され る項目は、画面によって異なります。

機能設定

累積時間/料金*	累積通話時間と累積通話料金をリセット します。	
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリ セットします。	
全時間/料金*	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。	

※「音声電話(海外) |を選択した場合は、「累積時間 | 「全時間 | と表示されます。

Memo

- ◎ 「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

//memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、通話料金表示をご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

2 ロックNo.を入力→ ■ →通話料金レートを入力→ ■

■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ō	音声電話(倍率)	
プランLL/プラ	ンLLシンプル	1.5倍
プランL/プラン	ソLシンプル	1.2倍
プランM/プラ	ンMシンプル	1.4倍
プランS/プラ:	ンSシンプル	1.6倍
プランSS/プラ	ランSSシンプル	2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかける お客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
主に夜間・士日祝日にご利用になるお客様		3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお 客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプラン	S	1.5倍

Mmemo

- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

団(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。 むで表示月を切り替えます。

 \square (リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.161)のページを表示します。

🚺 待受画面で 🗉 🚹 🙃 →[はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音·振動(バイブレータ)・着信ランプの設定を行います。

■音声着信時の動作を設定する(M211)

2	∌音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	(4) 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・待受画面で■「2 1 → M (音量一括)
		と操作すると、音声着信(M211)]~「号 と操作すると、音声着信(M211)]~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
	■バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	デ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン3」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。

■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

| 待受画面で | 2 1 2

2	音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	400 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ ② ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	(■) バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」「に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	☞ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン3」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	♂ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する (M213)

2	音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	40 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ ② 1 → 図 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ 画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	(■) バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	☞ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン3」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	♂ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

2

∌音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
以》 音量	音量を設定します。 [STEP↑][STEP↓][Level5]~[Level1] [OFF] ・ 待受画面で ■ [2] [1] → [2] (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)]~[号 外ニュース受信(M216)]の音量を一括で 設定できます。
(書) バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
* ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン3」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
♂鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ■ 2 1 5

2	音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	以的音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ 2 1 → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	☞ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン3」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	♂鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

| 待受画面で | 2 1 6

🧳 鳴動時間

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	40 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ 2 1 → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	(副 バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	* * * * * * * * * *	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン3」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。

鳴動時間を設定します。

「一曲鳴動」「時間設定」

■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

2	キー操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定します。
	OK音(M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。
	オープン音(M234) クローズ音(M235)	本体を開いたとき(オープン音)/本体を閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を設定します。 ・ 回(音色)を押すと、音色を設定できます。
	充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。
	充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。
	ウェイクアップ トーン(M238) パワーオフトーン (M239)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音:音量:画像パイブレータ・着信ランプの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.332)をご参照ください。

■イヤホンの接続を設定する(M24)

1 待受画面で ■ 2 4

2	イヤホン種類 (M241)	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
	(M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。 「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」

	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 応答時間は1~30秒の間で設定できます。
--	---

■通話中ランプ・不在お知らせを設定する(M25)

2	通話中ランプ (M251)	通話中に着信ランプを点滅させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」 ・着信ランプの設定については、「音声着信時 の動作を設定する(M211)」(▶P.332)を ご参照ください。
	不在お知らせ (M252)	通知アイコンが表示されているときに、着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。「ON」「OFF」

//memo

- ◎次の場合は、「不在お知らせ」を「ON」に設定していても着信ランプは点滅しません。
 - ・ 着信ランプ点灯中(充電中を除く)
 - 通話中
 - ・カメラ起動中

画面や照明の設定を変える(M3)

| 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。
	OFF	壁紙を表示しません。

Mmemo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ 待受画面に表示する情報を設定する(M312)

1 待受画面で ■ 3 1 2

2 特受テロッ 特受ウィン 検索ウィン	ンドウ	▶P.172「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312)」 検索ウィンドウを表示するかどうかを設定します。
検索ウィン	ンドウ	を設定します。
		「常に表示」「非表示」「選択時のみ表 示」
表示パタ-	ーン	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」 ・パターンを選択→四(表示)→四 (左右)と操作すると、検索ウィンド ウと待受ウィンドウの配置を入れ 替えることができます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定 している場合は、待受テロップと待 受ウィンドウが表示されません。

| 時計/カレンダー | 時計/カレンダーの表示を設定します。 | 「デジタル時計」「アナログ時計」「カレンダー」「日本時計」「OFF」

- 選択したデータによっては ●で表示位置を調整できます。
- ・「日本時計」に設定すると、「エリア 設定」で設定したエリアの時刻と日 本時間が表示されます。

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

- 2
 メール送信中画面 (M313)
 Eメール送信時やCメール送信時の画像を設定します。

 メール受信中画面 (M314)
 Eメール受信時の画像を設定します。
- オリジナルオリジナルのデータから選択します。データフォルダデータフォルダから選択します。EZwebで探すEZwebに接続して、データをダウンロードします。ケータイアレンジケータイアレンジ設定に従います。

Mmemo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

1 待受画面で ■ 3 1 5

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。

Mmemo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■サブディスプレイの設定をする(M316)

1 待受画面で ■ 3 1 6

2	待受画面 (M3161)	サブディス プレイ テロップ	サブディスプレイにテロップを表示 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		時計	時計の表示を設定します。 「ノーマル」「スリム1」「スリム2」 「日本時計」「スポーツ1」「スポーツ2」
		着信時相手 表示	相手からの着信/受信があった場合、 サブディスプレイに相手の名前や電 話番号を表示するかどうかを設定し ます。 「ON」「OFF」
	コントラス (M3162)	>調節	サブディスプレイのコントラストを 調節します。 「Level1」〜「Level5」

//memo

◎ コントラストの設定値は設定中に確認することができません。設定後にご確認ください。

■ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時におけるディスプレイ照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

操作時に照明を点灯する時間を設定 ディスプレイ 照明点灯 照明(M321) 問部 します。 5~60秒 微灯時間 「照明点灯時間 | 経過後、消灯するま での時間を設定します。 0~180秒 明るさ ディスプレイ照明の明るさを設定し 設定 ます。 [Level] |~[Level5] [自動調節 干一ド| ・「自動調節モード」を選択すると、 明るさセンサで周りの明るさを感 知して、ディスプレイ照明を自動 的に調整します。ただし、周りの明 るさによっては自動調節がうまく いかない場合や、多少ちらつくこ とがありますが、異常ではありま せんん キ-照明(M322) 暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 [ON][OFF] 充電中にディスプレイ照明を常時点 充電中表示(M323) 灯するかどうかを設定します。 [ON][OFF]

■ 各画面の文字サイズを設定する(M33)

2	入力文字 (M331)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	メール表示 (M332)	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを 設定します。
		「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」
	EZweb表示 (M333)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定し ます。
	,	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	アドレス帳 (M334)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	履歴 (M335)	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	電話番号 (M336)	電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。
		「でか文字」「やや大」

団 (一括設定)を押すと、「入力文字(M331)」~「電話番号(M336)」の 文字サイズを一括で設定できます。



◎ 一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M336)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

画面に表示される文字フォントを変更する (M34)

- 🚺 待受画面で 🗉 ᢃ 4
- [2] [スタンダード(ゴシック)]/[太ゴシック]/[明朝]

#memo

- ◎「小」以下の文字サイズの場合やソフトキー表示文字は、「文字フォント (M34)」の設定にかかわらず常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。また、アブリケーションによっては常に「スタンダード(ゴシック)」で表示される場合もあります。
- ◎他に起動している機能がある場合はフォントを変更できません。他の機能を終了してから変更の操作を行ってください。

■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

Mmemo

◎他に起動している機能がある場合は表示を切り替えできません。他の機能を終了してから切り替えの操作を行ってください。

プライバシーや制限を設定する(M4)

■携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- [2] [ON]→ロックNo.を入力→■
 - 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に■が表示され、ロックがかかります。

Memo

- ◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「ごを押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「ごを押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に[184][186]を入力してから電話をかけることもできます。

- ※「エリア設定」を「海外」に設定し、「アメリカ」「サイバン」のいずれかに滞在している場合は、緊急通報番号として「911」が利用できます。
- ◎かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎ を2秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「防犯ブザー(M26)」を 「ON」に設定している場合)
- ◎フェイク着信の鳴動
- ◎ アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作

■アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- [ON]→ロックNo.を入力→ ■
 「着信時相手表示」の設定画面が表示されます。
 解除するときは「OFF」を選択します。
- [表示する]/[表示しない] 「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着 信/受信があった場合、名前などが表示されます。

■遠隔ロックを設定する(M414)

本製品を紛失した場合などに、特定の電話から本製品へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、本製品を他人が使えないように遠隔操作 で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳 ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

↑ 待受画面で ■ 4 1 4 → ロックNo.を入力→ ■

2	有効番号 リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力→■→団 (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履 歴、受信メール履歴、メモ帳、ブロフィールから 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する こともできます。 ※「データ消去」が消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 登録できません。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。ただし、この場合の「メモリリセット(M453)」では、「有効番号リスト」は対象外となります。 「消去する」「消去しない」 **「有効番号リスト」に「公衆電話」が設定されていると、「消去する」を登録できません。
	本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる

3 770 (保存)

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)で本製品へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

Memo

- ◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中に本製品で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声は本製品では聞こえません。
- ◎「データ消去」を「消去する」に設定していても、microSDメモリカード内の データは消去されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料) 【au以外の携帯電話、一般電話から】 図0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- 本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 本製品を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.363)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のように本製品の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。

- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- ・ au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。

//memo

◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「♪ を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「♪ を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

■各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

ダイヤル発信 番号キーでの番号入力による発信や各履歴から 制限(M421) の発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能で す。 110番(警察)、119番(消防機関)、118番 (海上保安本部)への発信 メモリNo.、アドレス帳からの発信 EZweb制限 EZwebの利用を制限します。 (M422)PCサイト PCサイトビューアーの利用を制限します。 ビューアー制 限(M423)

メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。

Mmemo

◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で □ 4 2 7 → [表示する] /[表示しない] → ロックNo.を入力 → □

「表示する」に設定すると、『が表示されます。

memo

◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

■着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

↑ 待受画面で ■ 4 3 →ロックNo.を入力→ ■

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 四 (番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
	アドレス帳 登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「留守メモ録音」「OFF」
	海外ローミング中全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
	着信履歴 保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」

//memo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を
		お受けすることができません
	無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
	非通知用 メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186をつけておかけ直しください
	公衆電話 メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
	留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
うものウませ ビスナーノル美屋に送せ ビスの無内依に送ノフルに送去記		

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」のみ設定できます。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- **② 現在のロックNo.を入力→** 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。
- 新しいロックNo.を入力→■→[はい]

設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

待受画面で - 4 5

2	学習情報リセット (M451)	通常変換機能/予測変換機能の学習内容 と、絵文字/記号/顔文字の使用履歴(絵文 字/記号/顔文字の欄の1行目)をリセッ トします。
	機能リセット (M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.368「機能リセット(M452)でリセッ トされる内容」
	メモリリセット (M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除 します。 ▶P.375「メモリリセット(M453)でリ セットされる内容」
	EZアプリリセット (M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 をすべてリセットします。
	オールリセット (M455)	「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアブリリセット(M454)」を一度に行います。

Mmemo

◎ 他に起動している機能がある場合はリヤットできません。他の機能を終了 してからリヤットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453) |「EZアプリリセット(M454) | 「オールリ セット(M455) |を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウ 344 ンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

memo

- ◎ 「EZアプリを探そう!!「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応FZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取 得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカード にはPINコード機能があります。

待受画面で - 4 7

PINコード変 PIN1コード/セキュリティPINコードを変更 更(M471) する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必 要」に設定してください。 1. [PIN1] / [セキュリティPIN] / [署名PIN] 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明 書の一覧が表示されます。変更する証明書を 選択して■を押します。 2.現在のPINコードを入力→ ■ → ▼ →新しいPINコードを入力→ ■ → 🔻 →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 → □ → 四 (登録) 入力要否設定 1. [PIN1] / [セキュリティPIN] (M472)2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力 → 🔳

memo

- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 (▶ P.345 [PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN 1 コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PIN コードについて I(▶P.50) をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが ロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ 8桁のPINロック解除コードを入力

→ ■ → ¬ →新しいPINコードを入力 →■→↓→もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ ■ → アウリ (登録)



《PINロック解除画面》




◎ PINロック解除コード(PIN 1 コード/ヤキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて I(▶P.50) をご参照く ださい。

証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行 うことができます。

待受画面で 4 8

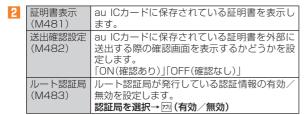



Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取 得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信する ことで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安 全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約1に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と

してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電

話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下の URLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通 報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴とし て20件まで保存され確認できます。

待受画面で ■ 4 9 →ロックNo.を入力→ ■ → ■

ユーザー補助を設定する(M5)

■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- | 待受画面で | 5 1 1 1
- 単語を新規登録する場合
- 登録されている単語を編集する場合
- 型語を選択→ (詳細)→ (編集)→単語を編集→ ■→ > > (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

| 顔又子編集 | 顔又子を編集します。 | (M513) | • 全角10/半角20文字まで入力できます。

カテゴリー覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

▼文字入力に関する設定をする(M514)

- 2 入力方式 入力方式を設定します。
 「かな方式」「2タッチ方式」
 日本語予測 文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。
 「ON」「OFF」
 英語予測 文字入力時に英語予測機能を利用するかどうかを設定します。
 英文:入力した英単語から英単語同士のつながりを予測して一覧表示
 のFF:英語予測を行わない

■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

Sony Ericssonサイト(PlayNow)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- | 設定/解除 | データフォルダの「辞書」フォルダに保存されて いる辞書を設定/解除します。 | ダウンロード | サイトに接続し、辞書をダウンロードします。

Mmemo

- ◎特受画面で 🛛 → 🗹 (PlayNow) と操作する、または 🖸 を 1 秒以上長押しすると、EZwebで 「Sony Ericssonサイト (PlayNow) 」にアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

■文字入力中の動作を設定する(M516)

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

- 1 待受画面で 5 1 6
 - 一括設定 「カーソル移動」「数字キー長押し」「自動移動」の 動作時間を一括で設定します。 「ノーマル」「クイック」「スロー」 カーソル移動 ♠を長く押したときのカーソルの移動速度を 設定します。 1. [待ち時間] → ・・・ で目盛りを移動 → ■ 2. 「リピート間隔] → ・・・ で日盛りを移動 → ■ 数字キー 番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」 長押し のようにそのキーに割り当てられた文字記号 の表示を連続で変化させるかどうかを設定しま す。 [ON][OFF] 「ON]に設定した場合は、変化速度を設定でき ます。 1. 「待ち時間] → ・・・・で目盛りを移動 → ■ 2. [リピート間隔] → ・・・ で目盛りを移動→ ■ 白動移動 文字を入力して一定の時間がたつと、カーソル を自動的に右に移動させるかどうかを設定しま す。 [ON][OFF] 「ON] に設定した場合は、移動するまでの時間 を設定できます。 [待ち時間]→ ・・・で日盛りを移動→ ■

(完了)



- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定している場合は、「数字キー長押し」「自動移動」は設定できません。
- ◎Eメール作成画面では、「自動移動」のみ設定が反映されます。

■変換候補内のキー操作を設定する(M517)

文字の変換候補を優で選択するか€で選択するかを設定できます。

1 待受画面で ■ 5 1 7 →[上下左右キー操作]/ [上下キー操作]

■文字種の切り替え方法を設定する(M518)

1 待受画面で ■ 5 1 8 → [クイック選択] / [パレット選択]

電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

memo

- ◎ 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
 - ※「エリア設定」を「海外」に設定し、「アメリカ」「サイバン」のいずれかに滞在している場合は、緊急通報番号として「911」が利用できます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、S急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

■ 新着通知の表示を設定する(M54)

各機能の起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知 を表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で ■ 5 4 →[ON]/[OFF]

Imemo

- ◎ 「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
 - メディアランチャー起動中
 - ・ フォト(カメラモード)起動中
 - ムービー録画中
 - Myボイスメモ録音中
 - ビデオビューアー起動中
 - フォトビューアー起動中
 - ・ 音楽付スライドショー起動中
 - ケータイアップデート中
 - リヤット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、■ を押すと、内容を確認することができます。
- ◎新着通知表示中に[#]を押してチェックを付けると、新着通知優先が「OFF」に設定されます。

■日付と時刻を設定する(M551)

2 自動補正 ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。 手動設定 日付・時刻を入力して設定します。

Imemo

◎「自動補正」に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

■指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

📔 待受画面で 🗉 [5] [2]

2	ON/OFF	設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定し
設定 ます。 「ONJ「OFF」		ます。 「ON」「OFF」
	時刻設定	自動的に電源を入れる時刻を設定します。

■指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

1 待受画面で ■ 5 5 3

2 ON/OFF 設定		設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。
	DXAL .	[ON][OFF]
	時刻設定	自動的に電源を切る時刻を設定します。

#memo

- ◎待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。
- ◎ 「オートパワーオン(M552)」と「オートパワーオフ(M553)」を同時刻に 設定することはできません。
- ◎「オートパワーオフ(M553)」とスケジュールアラーム(▶P.315)、「オートパワーオフ(M553)」とアラーム(▶P.318)が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールアラームまたはアラームが終了してから電源が切れます。

■プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ登録されています。

- 1 待受画面で 5 6 1
- 新規登録する場合
- ② (新規)→登録名を入力→ →番号を入力→ ■→ > > (登録)
- 登録されている番号を編集する場合
- ② 登録名を選択→ (詳細)
 登録名を選択して、両(削除)を押すと削除できます。
- ③ 「登録名」を選択→ (編集)→登録名を入力→ 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 4 「番号」を選択→ (編集)→番号を入力→ ■
 → 団 (登録)
 最大31 桁まで入力できます。



○ [184]、[186]、[1452]、[1612]、[1401]、[131]で始まる番号は登録できません。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 2 よくかける地域の市外局番を入力→

 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が電話番号に付加されているときや、4桁以下の電話番号のとき、電話番号の先頭が「0」または「1」のときは、設定した市外局番を自動的に追加しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「市外局番メモリ (M562)」はご利用になれません。

■USB接続時の動作を設定する(M573)

待受画面でUSBケーブル(試供品)/USBケーブルWIN(別売)/USB 充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で ■ 5 7 3

2	データ転送モード	データ転送モードに移行します。
	高速転送モード	高速転送モードに移行します。
	外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
	接続時に選択	USBケーブルを接続するたびに転送
		モードを選択します。

//memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合
 - USBケーブルを接続したまま電源を入れた場合
- ◎ 高速転送モードでは、データ通信サービス(PacketWIN)をご利用できません。
- ◎ USBケーブルを接続した状態で「USB設定(M573)」を変更した場合は、 一度USBケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USBケーブルでパソコンなどに接続するときは、USB HUBは使用しないでください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用して本製品とパソコンを接続しないでください。また、待受画面でUSB充電ケーブル01(別売)を接続しても、転送モードには移行しません。
- ◎LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」、おでかけ転送*を利用する場合、microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。
 - ※ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

◎パソコンが完全に起動している状態でUSBケーブルをパソコンのUSBボートに接続し、本製品に接続してください。パソコンが起動していない場合や、パソコンに接続せずにUSB充電ケーブル01(別売)を本製品へ接続した場合、本製品に「外部出力中」のお知らせ画面が表示される場合があります。

USB接続時に充電するかどうかを設定する (M574)

USB充電ケーブル01 (別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

memo

- \bigcirc 付属のUSBケーブル(試供品) やUSBケーブルWIN(別売) では充電できません。
- ◎「USB充電(M574)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M574)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用して本製品とパソコンを接続しないでください。

■本製品のソフトウェアを更新する(M581)

本製品は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・ 更新が必要な場合 :ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します* [*] 1。
	更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いた だけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に更新します*2。
※1 ダウンロード※オノ	・ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認 画面が表示されます。

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2 「自動設定」(\blacktriangleright P.351)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

2	アップデート 開始 (M5811)	本製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1. (集行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェア更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1. (予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 日付、時刻を入力→ (予約) 更新開始日時に自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。
	自動設定 (M5812)	本製品が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	予約時刻 (M5813)	設定されている更新開始日時を変更します。 ・ 団 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。
	リマインド 機能 (M5814)	ケータイアップデートを中止、または失敗した 場合、25時間後にケータイアップデートのお知 らせを繰り返すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

//memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、本製品のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。

- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.351)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などに ついて

・ケータイアップデートに失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

アップデートに失敗しました 修理が必要です お近くのauショップまたは PIPIt(一部店舗を除く)に お持ちください

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押して、「アップデート開始」(▶P.351)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■本製品の故障を調べる(M582)

本製品はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作で本製品本体の状態を簡易的に診断できます。また、本製品に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

| 待受画面で | 5 8 2

2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。
		+-	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディスプレイ	テストパターンを表示させることで ディスプレイの状態をチェックします。 メインディスプレイのチェック中に 本体を閉じるとサブディスプレイの チェックができます。
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。
		バイブ レータ	本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。
		ランプ・ ライト	順番に点滅させることで着信ランプ・ フォトライト(アシストライト)の状態 をチェックします。
	チェック原	曼歴	「回路チェック」の実行履歴を表示します。 ・ 四 (リセット)を押すと、履歴をリセットできます。

Q&Aへ接続

本製品に関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断 Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。

//memo

- ◎簡易チェックは、本製品本体すべての故障を発見できるものではありません。で使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (タスク切り替え中の機能を含む)。
- ◎本製品では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
 なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、
 - なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

■統計データ送信機能を設定する(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で ■ 5 8 3 → [データ送信する] / [データ送信しない]



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

操作方法を調べる(M#)

■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。



○「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

付録

周辺機器のご紹介

■ 雷池パック(64SOUAA) ■ 卓上ホルダ(SOY02PUA) ※ 海外兼用



※ 海外兼用

※ 海外兼田

■ ソニー・エリクソン 電池充電器セット04 (64SOPTA)(別売)

■ ソニー・エリクソン TV出力ケーブル01 (01SOHTA)(別売)

※国内専用



■ 骨伝導レシーバマイク01 ■ 共通DCアダプタ01 (0201QUA)(別売)

※国内専用

※国内専用

(0201PEA)(別売)





■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)



■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

- ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- ※共通ACアダプタ01は日本国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02を ご使用ください。
- ※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは共通ACアダプタの2と共通の仕様で
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)*1
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)*2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)^{※2}
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)*2
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)*
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)*2
- ※2 国内専用

/// memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www. au.kddi.com) にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせ ください。
- ○本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話からは:バーコード(QRコード)よりアクセスでき ます。



電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。

Mmemo


- ◎本製品は、リアカバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。リアカバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてロックレバーを合が見える位置に切り替えてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。防水性能について詳しくは、「防水性能について()◆P.46)をご参照ください。
- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.40)をご参照ください。

■電池パックを取り外す

■ リアカバーを取り外す

ロックレバーを矢印の方向へスライドさせ⊳が見える位置に切り替え(1-1)、リアカバーを矢印方向に持ち上げます(1-2)。

2 電池パックの取り出し用ツメに指をかけ矢印方向に持ち 上げて取り出す

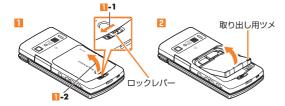



- ◎リアカバーを取り外すときは、ゴムパッキン(▶P.48)に触らないようご注意ください。ゴムパッキンに爪などで傷が付き、防水性能が保たれなくなる場合があります。
- ◎電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.65「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎ 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける

- 本製品と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印 方向にはめ込む
- リアカバーを斜めにして、ツメを本体の差し込み口に差し 込んでから、リアカバーをカチッと音がするまで押し、取 り付ける
- I リアカバーの矢印6筒所を押さえ、浮きがないことを確認 する
- □ ロックレバーを矢印の方向へスライドさせ☆が見える位 置に切り替える

骨が見えていると、ロック状態です。



memo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取 り付けてください。
- ◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、雷池パックおよびリア カバー破損の原因となります。
- ◎リアカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態でリアカバーを指で強く 押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

共通DCアダプタ01(別売)を使用して 充雷する

電池パックを本製品に取り付けた状態で充電してください。

本製品に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



共通 DC アダプタ 01 (別売)

本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバー(■-1)を開け、共通 DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込み ます(11-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。 充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外し ボタンを、押しながら引き抜く




- 4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

Mmemo

◎ 充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ソニー・エリクソン電池充電器セット04 (別売)を使用して充電する

電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを 矢印方向にはめ込む

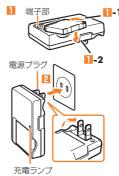

2 電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む

電池充電器の充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると充電ランプが消灯します。

そ電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外す

//memo

◎ 充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ステレオイヤホン(別売)を使用する

ステレオイヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)と接続して使用します。

- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)とステレオイヤホン(別売)を接続する



本製品に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバー(₹-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、て平行になるように差し込みます(₹1-2)。

Mmemo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にステレオイヤホン(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 (別売) と平型スイッチ付イヤホンマ イク(別売) / 平型ステレオイヤホンマ イク(別売) / 骨伝導レシーバマイク01 (別売) を接続する

外部接続端子用 イヤホン変換 アダプタ01(別売)



マイク(別売)

マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

る製品に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子 用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し て平行になるように差し込みます。

Memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを "ピピッ"と音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると诵話が終了します。



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける

着信中にマイク(別売)のスイッチを"ビピッ"と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
☞ を押しても電源 が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.6 P.62
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.358
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.62
	🚰 を1秒以上長押ししていますか?	P.63
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.6 P.62
	「オートパワーオフ(M553)」が設定され ていませんか?	P.348
電源起動時のアニメー ション表示中に電源が 切れる	電池が切れていませんか? *電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.6 P.62
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.63
	au ICカードが挿入されていますか?	P.66
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.99
	電話番号入力後、【ごを押していますか?	P.99
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.112
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか?	P.342
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限されていませんか?	P.340
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.347
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.70
	サービスエリア外にいませんか?	P.70
	電源は入っていますか?	P.63

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	au ICカードが挿入されていますか?	P.66
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.112
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.343
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.347
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.219
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.64
	内蔵アンテナ付近を指などでおおってい ませんか?	P.59
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.112
着信ランプは 点滅するが 着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.332 \ P.335
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」 「サイレントマナー」になっているか「オリ ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定 されていませんか?	P.308
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.62
	電池パックは正しく取り付けられていま すか?	P.358
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていま せんか?	P.62
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.63
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー 操作が無効になっていませんか?	P.307
	「オートロック(M411)」が設定されてい ませんか?	P.339
EZ FeliCa対応機能が 使えない	電池が切れていませんか?	P.6 P.62
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定 されていませんか?	P.200 P.339 P.340

こんなときは	ご確認ください	参照
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.66
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.65 P.67
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.6 P.62 P.65
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.309
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.4
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多く ありませんか?	P.70
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.70
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯 時間が短く設定されていませんか?	P.338
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか?	P.99
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.60
平型ステレオイヤホン マイク(別売)のマイク が使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」 に設定されていませんか?	P.335
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか?	P.257
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	TV内蔵アンテナ付近を指などでおおって いませんか?	P.257
	視聴している場所が「チャンネル設定」と 合っていますか?	P.266
	本体を開くと、感度が向上します。	P.257
時刻が表示されない	本製品本体の時刻が消去されています。	P.65

こんなときは	ご確認ください	参照
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	□ を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- - →[auお客さまサポート]
 - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

//memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

Mmemo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で □→[トップメニュー・検索]

→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]
** メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

+ プラウタナル	# # # # LAP	年 料 今 早
サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
	フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
④ 紛失時あんしん サービス注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
所はいえば もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	1ースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込)	新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)OFF

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし

// memo

修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意·改造(分解改造·部品の交換·塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進早します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ/データフォルダの詳細情報

▋データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	フォト/ピクチャ(JPEG/PNG/ ロード)/Gードアニメ/デコレーション エモジ	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EZムービー	ビデオクリップ	着F-ash	ന— യ യ⊏®	
着信音関連	音声着信音		0	0		0		ı
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0					
音関連	オープン音 クローズ音		0					
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0					

登録先	データの種類	フォト/ピクチャ(JPEG/PNG/ リオト/ピクチャ(JPEG/PNG/	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EZムービー	ビデオクリップ とこの もって ので購入した ここのの Musicの もって ので購入した ここのの Musicの せって ので購入した着うた フルック アンジャング	着F-ash	F-ash*
音関連	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像	音声着信画像	0		0			
関連	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	0					
	待受画面	0					0
	アラーム画像	0					
	スケジュール画像 タスクリスト画像	0		0			
アドレス帳 関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0		0	
	個別メール受信音 グループメール受信音		0				
	アドレス帳画像 ブロフィール画像 グルーブ音声着信画像 グルーブメール受信画像	0		0			

(): 登録できます。

//memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データ形式によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジバック、受信メール、 送信メール、コンテンツバック、EZアプリアーカイブ、不 明ファイル

■編集できる画像の一覧

				迪	像編	集		画	Z
画像 種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240× 縦320	0	0	0	0	0	×	×
	壁紙(ワイド)	横480× 縦800	0	0	0	0	0	0	×*1
	壁紙 (フルワイド)	横480× 縦854	0	0	0	0	0	0	× ^{∗1}
	0.3M	横640× 縦480	0	0	0	0	0	0	0

				画	像編	集		画	ファ
画像種類	画像生	ナイズ	フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
JPEG	1 M	横1,280× 縦960	×	×	×	×	×	0	0
	2M	横1,600× 縦1,200	×	×	×	×	×	0	0
	2M(ワイド)	横1,920× 縦1,080	×	×	×	×	×	0	0
	ЗМ	横2,048× 縦1,536	×	×	×	×	×	0	0
	5M	横2,592× 縦1,944	×	×	×	×	×	0	0
上記以外の JPEG、PNG、 GIF	横1~854>	≺縦1~854	0	0	0	0	0	×	×

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ※1 100KBを超えた場合はファイルサイズ変換できます。

Memo

- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎512KBまたは画像サイズが854×854を超えるデータは画像編集できません。
- ◎ 150KBを超えるGIFデータは画像編集できません。
- ◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

付録/索引

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	3.2MB、3,264×2,448
		または
		2,448×3,264以下
	.gifpng	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、
		94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、
		10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.m3f、.mqf	500KB、240×240以下*1
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ	.kmf	
(EZ配信)/着うたフル [®]		
着うたフルプラス™	.kmf	20MBまで
(EZ配信)		
PC配信/	.kmf	75MBまで
CD読込み(HE-AAC)		
PC配信/	.kmf	320MBまで
CD読込み(ATRAC)		
着うたフルプラス™	.kmf	20MBまで
(PC配信)		
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

^{※1} m3fの場合、再生可能サイズは120×120以下となります。

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg	40
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	۵
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	4
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs	etc
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	*
ライセンス未取得データ	.kcf	

//memo

- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

	拡張子	送信できるデータサイズ
	.jpe/.jpg/.jpeg	2MB
Г	.swf、.mcx	100KB
	.kpl	300KB
	その他	500KB

■Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg	₹
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	D
ボイス	.qcp、.hvs、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	2
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	etc
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	*
ライセンス未取得データ	.kcf	
装飾データ(デコレーションメールの添付 の場合は無効)	.ntl	Tax

Mmemo

◎ データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf、.mcx	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

_	Jセット対象	機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート	(M14)	1.0倍
音声着信	音	パターン2
(M211)	音量	Level3
	画像	着信アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
Eメール受信	音	チャイム2
(M212)	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ 1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒
指定外	音	チャイム3
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ 1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音	チャイム4
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒
Cメール受信	音	"Rolly" Startup Sound
(M215)	音量	Level3

Ī	ノセット対象	機能リセット後
Cメール受信	画像	Cメール受信完了アニメ 1
(M215)	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒
号外ニュース 受信(M216)	音	チャイム1
支信(M216)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	OFF
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
キー操作音(M2	231)	OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	オープン音 1
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	クローズ音1
充電開始音(Ma	236)	Level3
充電完了音(Ma	237)	Level3
ウェイク	音	ウェイクアップ音1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
パワー	音	パワーオフ音 1
オフトーン (M239)	音量	Level3
(IVIESS)	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
/ b > (TF = 7)	10.41)	色:カラー5
イヤホン種類(マイクなし
音出力先(M24	12)	イヤホン+スピーカー

Į.	ノセット対象	機能リセット後
オート着信(Ma	243)	OFF 応答時間:5秒
通話中ランプ	設定	OFF
(M251)	パターン	パターン1
	色	カラー1
不在お知らせ(M252)	OFF
防犯ブザー(Ma	26)	OFF
待受画面(M31	1)	BRAVIA(Still image)
表示情報設定 (M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画面(M313)		メール送信アニメ1
メール受信中画	面(M314)	メール受信アニメ1
EZ接続画面(N	1315)	EZ接続アニメ
サブディスプ レイ(M316)	待受画面	サブディスプレイテロップ: ON 時計: ノーマル 着信時相手表示: ON
	コントラスト調節	Level3
ディスプレイ	照明点灯時間	10秒
照明(M321)	微灯時間	30秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M32	22)	ON
充電中表示(M	323)	OFF
入力文字(M331)		やや大
メール表示(M332)		中
EZweb表示(M333)		中
アドレス帳(M334)		やや大
履歴(M335)		やや大
電話番号(M33	36)	やや大
文字フォント(M34)		スタンダード(ゴシック)
Set Languag	e(M35)	日本語

<u> </u>	リセット対象	機能リセット後
オートロック(M411)		OFF 再ロック:OFF
FeliCaロック(M412)		OFF クイック解除:OFF クイック解除コード設定:設定なし クイック解除時間:5分
アドレス帳ロッ	ク(M413)	OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M414)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制	限(M421)	OFF
EZweb制限(N	1422)	OFF
PCサイトビュ-	-アー制限(M423)	OFF
メール制限(M4	124)	OFF
EZアプリ制限(M425)	OFF
Media Tuner#	訓限(M426)	OFF
シークレット(1	M427)	表示しない
着信拒否 (M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知	I(M46)	ON
送出確認設定(N	M482)	ON(確認あり)
ルート認証局(M483)		すべて有効
入力設定	入力方式	かな方式
(M514)	日本語予測	ON
	英語予測	英文
ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
	一括設定	ノーマル
(M516)	カーソル移動	待ち時間:目盛り4 リピート間隔:目盛り3

Į.	ノセット対象	機能リセット後
入力詳細設定 (M516)	数字キー長押し	ON 待ち時間:目盛り6 リピート間隔:目盛り6
	自動移動	ON 待ち時間:目盛り9
候補内キー操作	F(M517)	上下左右キー操作
文字種キー(M	518)	クイック選択
電波OFFモート	≺(M52)	OFF
新着通知優先(M54)	ON
自動時刻補正(M551)	自動補正
	ON/OFF設定	OFF
オン(M552)	時刻設定	6時00分
	ON/OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0時00分
市外局番メモリ	J (M562)	OFF
USB設定(M5	73)	接続時に選択
USB充電(M5	74)	ON
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M581)	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用 データ	データなし
統計データ送信機能(M583)		データ送信する

その他の機能

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
メインメニュー	-設定	BRAVIA
待受ショート カット	ユーザー設定アイコン	PlayNowへ接続、アラーム、カレン ダー/スケジュール、番組スピード サーチ、BRAVIA・スライドビデオ、 文字フォント、メディアスタイル起 動
ケータイアレン	/ジ設定	BRAVIA
クイック アクセス メニュー	メニューの種類 よく使うメニューのアイ コン	よく使うメニュー メモリなし

l l	 Jセット対象	機能リセット後
受話音量		Level3
発信履歴/ 着信履歴/ 受信メール 履歴/送信 メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF
時計/ カレンダー	カレンダー/ スケジュール	カレンダー表示:1ヶ月リスト表示 休日 設定:2000~2011年は日曜:祝日:表記 税日設定:解除 フォト表示:0N
	アラーム	アラーム設定: OFF アラーム時刻: O時00分 繰返し: 1回のみ アラーム名: アラーム1~10 アラーム音: アラーム音1 スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像: アラーム通知 アニメ1 パイプレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間:3分 音:カウントダウンタイマー音1 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP

Į.	Jセット対象	機能リセット後
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	発着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュス受信:OFF ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム:パターン5 一括設定:パターン1 アラーム音量:すべてOFF 機作音量:すべてOFF
カメラ	カメラモード	フォト(カメラモード)
フォト	撮影サイズ	フォト(壁紙モード) : 壁紙(フルワイド) フォト(カメラモード) : 5M
	ズーム	1.0倍
	EV値	±0.0EV
	連写速度	はやい
	連写枚数	9枚
	表示サイズ切替	拡大表示
	ステータス表示切替	通常表示
	シーンセレクション	AUTO
	顔検出	OFF

Ĺ	ノセット対象	機能リセット後
フォト	撮影	フォーカス設定:通常 フォトライト:OFF 手ブレ補正:OFF 測光モード:中央重点 セルフタイマー:OFF 撮影補助線:OFF シャッター音:カシャ! ちらつき補正:AUTO
	調整	フォト画質: ノーマル ホワイトバランス: AUTO ピクチャエフェクト: (設定なし) フレーム: (設定なし) 日付スタンプ 設定: OFF 文字色設定: ブラック
	設定	GPS情報:(設定なし) 笑顔レベル:中 縦横判別:ON 自動保存設定:OFF
ムービー	録画モード	高品質L
	ズーム	1.0倍
	EV値	±0.0EV
	表示サイズ切替	拡大表示
	ステータス表示切替	通常表示
	シーンセレクション	AUTO
	撮影	フォーカス設定:通常 フォトライト:OFF セルフタイマー:OFF 録画開始/終了音:ピッ/ピッピッ ちらつき補正:AUTO
	調整	ホワイトバランス:AUTO 録画音声:音声あり
	設定	GPS情報:(設定なし) プレビュー設定:手動再生
データ フォルダ	サムネイル/リスト 切替え	リスト

Ū	ノセット対象	機能リセット後
データ フォルダ	ムービー再生方法	全画面再生/拡大再生: 拡大再生 (高品質L)、全画面再生(ビデオ QVGA/ビデオVGA)
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	ページスクロール設定	1行
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	PlayNow
EZニュース	天気エリア設定	設定なし
EX	占い生年月日設定	設定なし
検索	透明度選択	0%
ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地メニューURL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない*1
LISMO	音量	12
Player	サウンド設定	DBEX設定: ON イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF

		IMANELLI I IV
	Jセット対象 	機能リセット後
LISMO Plaver	ビデオサウンド設定	DBEX設定:OFF イコライザ設定:ノーマル
Player		イコブイリ設定・ノーマル BASS設定(イヤホン):OFF
		サラウンド設定(イヤホン):OFF
	AVLS設定	Normal
	明るさ設定	自動調節モード
	表示画質設定	ノーマル
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ	毎回表示する
	利用確認設定	中国农小乡心
	作成者名登録	データなし
EZアプリ	待受EZアプリ	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション	ON
	バイブ	
auケータイ	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ
クーポン		クーポン保存設定:自動保存
		接続設定:通常
		重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定:
)と連携UnL設定・ http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ
T di loi	字幕設定	ON
	9 111 111 11	011
	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声
		主副切管・王百戸 音声出力効果:DBEX(ON)
	画面設定	画質:ノーマル
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	画員・フーマル モーションフロー: OFF
		長時間視聴: OFF
		明るさ:自動調節モード
		ピクト表示:ON
	着せ替え設定	Monotone
	チャンネル設定	設定なし

	リセット対象	機能リセット後
au Media	オフタイマー	設定しない
Tuner	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に 準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	フォルダロック	OFF
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画:60KB
		音声: 60KB
		静止画: 137KB
		プレイリスト:60KB
		装飾データ: 10KB
		ラッピングメールデータ: 137KB
	フォルダ表示 (受信ボックス)	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する
	デコレーションアニメ 表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示しない
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	(送信ボックス)	
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)

	11 +4-6	
_	ノセット対象	機能リセット後
Cメール	緊急地震速報	受信設定:受信する
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF N22 40 755 75
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定:OFF
		アドレス帳登録外:OFF
	フェルガキニ	Eメールお知らせ:OFF ON
DI	フォルダ表示	
Bluetooth® 機能	登録機器一覧	OFF(スピーカー/イヤホン)
1成形	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
PCサイトビュ・	ーアー	PCサイトビューアーで設定リセッ
		トを行った場合と同様
		▶P.210「PCサイトビューアーを 設定する」
カロリー	性別	女性
カウンター	生年月日	設定なし
設定	身長	設定なし
	7320	
	体重	設定なし
	歩行時歩幅	設定なし
	走行時歩幅	設定なし
	カウンター設定	OFF
	カウンターリセット時刻	0時00分
	カウント情報	データなし
Book Player	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
メディアスタイル起動		メディアランチャー
スマートバー表示		Eメール: 差出人/件名表示
		Cメール:差出人/本文表示
		緊急地震速報:ON
		LISMO楽曲情報:ON

Ī	リセット対象	機能リセット後
フォトビューアー	再生フォルダ	microSDメモリカードのカメラフォルダ ※microSDメモリカード未挿入時は、データフォルダ(本体)のフォトフォルダ
	表示画質設定	ノーマル
	液晶向き連動	ON
	起動フォルダ設定	AUTO
	音量	5
	ステータス表示切替	通常表示
音楽付スライ ドショー	再生フォルダ	microSDメモリカードのカメラフォルダ ※microSDメモリカード未挿入時は、データフォルダ(本体)のフォトフォルダ
	音楽選択	プリセットBGM:BGM OFF
	エフェクト選択	Digital Photo Frame
	表示画質設定	ノーマル
	音量	5

※1 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 番号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号 リスト
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511) |
- ・「定型文編集(M512)|
- •「顔文字編集(M513)」
- 「ダウンロード辞書(M515) |
- 「プレフィックス設定(M561) |
- 「市外局番メモリ(M562)」
- ・プロフィール
- 待受ショートカットのユーザー! 設定アイコン*1/通知アイコン
- く使うメニューのアイコン
- ル履歴/受信メール履歴
- グローバル機能の「エリア設定」: EZナビのナビパスワード変 の手動登録エリア
- 換機能・予測変換機能の学習内 容/絵文字・記号・顔文字・デコ レーションエモジの使用履歴

- 「遠隔ロック(M414)」の有効!・アドレス帳/スケジュール/タ スクリスト編集中に一時的に保 存された内容
 - アドレス帳
 - アドレス帳のグループ編集
 - ・スケジュール
 - タスクリスト
 - 簡易留守メモリスト
 - 通話音声メモ
 - メ干帳
 - データフォルダの保存データ^{※2}/ ユーザーフォルダのサブフォルダ 名称/クーポンフォルダのサブ フォルダ名称
- ・クイックアクセスメニューのよ :・EZwebのお気に入りリスト/ 画面メモリスト/ブラウザ履歴
- 発信履歴/着信履歴/送信メー!・EZ設定の一発ジャンプ設定
 - FZニュースFXの配信情報
 - 更/プライバシーフィルター*3
- ・文字入力の貼り付け/通常変!・いつでも位置確認のパートナー リスト/自動確認設定/許可 ユーザーリスト/確認した履 歴/確認された履歴

- ・エリア通知のエリア通知リス:・Cメールの署名**6 ト/通知した履歴/通知された!・Cメールの受信フィルター*7 履厯
- ・ 位置確認メールの送信履歴/受 信履歴
- バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認 なし)
- ・安心ナビの登録情報受信: 受信 しない
- EZアプリ**⁴
- EZアプリ設定^{※5}
- ・au Media Tunerのテレビリン!・音楽付スライドショー
- au Media Tunerの放送メモリ
- ・Eメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ 名/フォルダロック:OFF
- ・Eメールのクイック返信の編集!**4リセットにより削除されるF7アブリにつ 内容
- Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォー※6内容:登録なし ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴

- Bluetooth[®]機能の登録機器ー
- Bluetooth設定^{※9}
- ・安心ナビの音・バイブ設定:音+!・PCサイトビューアーのお気 に入り/アクセス履歴/画面 メモ/待受指定/入力履歴/ Cookie情報/ログイン情報/ 前回表示画面
 - モバイル辞書の検索履歴/単語 帳
 - ブログアップのサービス情報

 - Book Playerのしおり情報/ス クラップブックに保存された内
 - ※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されま
 - ※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い Fげ時の内容には戻りません。
 - ※3アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の 設定:受信する、指定番号一覧:登録なし
 - いては、「リセットにより削除されるEZア プリについて I(▶P.344)をご参照くださ
 - ※5 待受EZアプリ:設定OFF、待受EZアプリ起 動時間:2秒、一発起動:設定OFF

 - ※7 指定番号一覧: 登録なし ※8 登録機器一覧:登録なし
 - ※9 自機情報の自機名称:U1

Imemo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行しても リセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ		3.0インチ、最大26万色	
		480×854ドット	
サブディス	スプレイ	1.1インチ、単色	
		128×36ドット	
質量		約141g(電池パック含む)	
連続通話	国内	約240分	
時間	海外	約290分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 ※対象国は2009年9月時点	
連続待受 時間	国内	カウンター設定(▶P.190) ON時:約260時間 カウンター設定(▶P.190) OFF時:約270時間	
	海外	約90時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約170時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バいマ/香港 約280時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ *対象国は2009年9月時点	

サイズ 約50mm×111mm×16.7mm (幅×高さ×厚さ) (最厚部19.9mm)



◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)*1
	添付データ*2	添付データ名(半角40文字以内)*3 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化 して2,803KB)*4
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)*5
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ* ²	添付データ名(半角128文字以内)*3 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して2.803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約3,220KBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1,880KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- ※1本文を装飾する場合は、最大で全角2.482文字まで入力できます。
- ※2添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.367「Eメールの詳細情報」)

- ※3 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※4本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※5 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件

緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約360MB*1/254件

※1 EZアブリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアブリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■カメラ

撮影素子 有効画素数		CMOSイメージセンサー	
		約514万画素	
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320*1 壁紙(ワイド) 480×800*1 壁紙(フルワイド) 480×800*1 480×854*1 0.3M 640×480 1M 1.280×960 2M 1,600×1,200 2M(ワイド) 1,920×1,080 3M 2,048×1,536 5M 2,592×1,944	4.0倍ズーム 20段階 1.52倍ズーム 6段階 1.41倍ズーム 5段階 2.0倍ズーム 10段階 2.0倍ズーム 10段階 1.52倍ズーム 6段階 1.32倍ズーム 4段階 1.23倍ズーム 3段階 ズームなし
	撮影可能 枚数	最大約4,168枚** ² (壁紙(フルワ	イド)の場合)
ムービー	録画 モード	高品質L(横176×縦144) ビデオQVGA(横320×縦240) ビデオVGA(横640×縦480)	6.5倍ズーム 27段階 4.0倍ズーム 20段階 2.0倍ズーム 10段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 ビデオQVGA:最大約120分* ³ ビデオVGA:最大約90分 ^{*3}	
	録画可能 件数	最大約2,364件* ² (高品質Lの場	合)

- ※1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」「壁紙(フルワイド)」と同様です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存している子の他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約360ME	B**2
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚 (23KB程度)
		壁紙(ワイド) 480×800	約4,168枚 (84KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約4,168枚 (84KB程度)
		0.3M 640×480	約4,864枚 (71KB程度)
		1M 1,280×960 (ファイン)	約874枚 (399KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマル)	約1,346枚 (259KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約543枚 (643KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約841枚 (415KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ファイン)	約543枚 (643KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ノーマル)	約841枚 (415KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファイン)	約346枚 (1,007KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約536枚 (649KB程度)
		5M 2,592×1,944 (ファイン)	約217枚 (1,608KB程度)
		5M 2,592×1,944 (ノーマル)	約337枚 (1,034KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	約2,364件 (150KB程度)
		ビデオQVGA(30秒)	約218件 (1,700KB程度)

ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	ビデオVGA(30秒)	約70件 (5,300KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	10件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大5,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件	

- **1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。



o memo

◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分
	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件*1
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ 件数	900件
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字** ²
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件**3
	1データ最大サイズ	約2GB

^{※1} 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO]フォルダ内の「ミュージック」サブフォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。

^{※2} 本製品では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

^{※3「}ワンセグ録画データ」と「外部録画データ」内データを合計した件数です。

索引

数字/アルファベット

001国際電話サービス	.103,220
au ICカード	59、66
エラー	65
取り付け	68
取り外し	67
au Media Tuner	256
BGM再生	260
EZチャンネルプラス	262
おでかけ転送	
3,256,	264,293
オフタイマー	266
音声設定	265
画像保存	264
画面設定	265
着せ替え設定	265
キャプチャ	264
再生	264
視聴予約	262
字幕設定	265
初期設定	258
設定	265
タイムシフト再生	.260、266
チャンネル設定	266
通信確認設定	266
データ放送	260
データ放送設定	266
テレビに表示	242
テレビリンク	261
テレビ(ワンセグ)	258
番組スピードサーチ	263

	$-\!\!-\!\!\!-$
番組表	262
メモ保存	
リモコン番号変更	
履歴送信設定	
録画	
録画先設定	
録画予約	
au one My Page	
au one データフォルダ	
My Page更新通知	
お気に入りURL	
au one カレンダー	
au one データフォルダ	.279
au one メール	
au Smart Sports Run&Walk	(
	189
BEAT RUN	189
Karada Manager	191
カロリーカウンター	190
体組成計連携	191
パーソナルトレーナー	189
フリーラン	189
ペースメーカー	189
auオンラインマニュアル(M#3)
	.355
au証明書	.345
auで着信確認	105
auのネットワークサービス	.213
au.NET	229
EZ待ちうた	
PacketWIN	
遠隔操作サービス218	221

	の田寸番リーレス	८13
	お留守番サービス総合案内	
		214
	海外の電話へ転送	220
	ご利用パケット通信料	228
	三者通話サービス	223
	受信拒否リスト	227
	選択転送	220
	蓄積停止	217
	着信お知らせ	
	着信転送サービス	219
	通話明細分計サービス	227
	データ通信サービス	228
	伝言お知らせ	215
	伝言の録音	215
	転送停止	221
	パケット通信	228
	発信番号表示サービス	223
	番号通知リクエストサービ	ス
		224
		4
	フル転送	220
	ボイスメールの録音	220 215
		220 215
	ボイスメールの録音	220 215 ビス
	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送	220 215 ビス 226 219
	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー	220 215 ビス 226 219
	ボイスメールの録音	220 215 226 219 226
	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 	220 215 226 219 226
3lu	ボイスメールの録音	220 215 ビス 226 219 226
3lu	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送 迷惑電話撃退サービス 訪り込通話サービス letooth [†] 機能	220 215 226 219 226 219 221
3lu	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送 迷惑電話撃退サービス 話中転送 割込通話サービス letooth [®] 機能 確認画面表示 機器アドレス	220 215 226 219 226 219 221 296
3lu	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送 迷惑電話撃退サービス 訪り込通話サービス letooth [†] 機能	220 215 226 219 226 219 221 296
3lu	ボイスメールの録音	220 215 ビス 226 219 221 221 296 303 297
3lu	ボイスメールの録音	220 215 ビス 226 219 221 221 296 303 297

七切中来井 ブフ

212

設定	302
ダイヤルアップ接続	300
探索受付	302
着信音設定	302
データ受信	302
データ送信	301
登録	298
登録機器一覧	298
認証パスワード	298
パスキー	298
ハンズフリー通話	300
プロファイル	297
ワイヤレス出力	300
BRAVIA・スライドビデオ	73
Cメール	144
1行/3行表示切替	148
Cメール安心ブロック機能	154
Cメール作成	150
Cメール設定	154
EZwebで接続	150
Eメール作成	
microSDへ移動148、	149
microSDヘコピー148、	149
PCサイトビューアー接続	150
アイコン	147
アドレス詳細表示	148
アドレス帳へ登録	150
音声電話	150
緊急地震速報	152
コピー	
コピーして編集148、	149
受信	
受信フィルター	155
受信フィルター登録	
148、149、	150

受信ボックス	146
署名	.154
新規作成	144
選択保護/解除	.148
送信結果詳細148、	149
送信ボックス	146
蓄積機能	154
デコレーションアニメ作成	
	.150
表示件数切替え	.151
フォルダ移動148、	149
フォルダ削除	.151
フォルダ作成	.151
フォルダ設定リセット	.151
フォルダ内全件削除…148、	151
フォルダ並び替え	.151
フォルダ表示	.154
フォルダ名編集	.151
フォルダロック	.151
ぷりペイド送信	.145
振分け登録	.151
編集148、	149
返信	.148
保護/保護解除	.149
本文操作	.149
メール件数確認	.154
メール再振分け	.151
メール削除	
文字サイズ	
ール受信(M215)	
規格	
FeliCa	
auケータイクーポン	
EZ FeliCaサイトへ接続	
F7 FeliCaデータ移行	198

FeliCaマーク	.200
アプリ一覧	.199
音・バイブ設定	.202
各種設定	.199
クイック解除	.200
クイック解除時間	.201
クーポンフォルダ	.203
クーポン保存設定	.202
コンビネーション	.199
コンビネーションバイブ	.200
重複判定設定	.203
取得設定	.202
接続設定	.203
データ移行設定	.200
ナビ連携URL設定	.203
メモリ使用状況	.199
リーダー/ライター	.200
EZweb	.156
au one トップ158、	162
auお客さまサポート	.159
EZweb専用通信料金	.156
EZ設定	.164
EZ設定確認	
PCサイトビューアーに切替	
	.162
SSL/TLS	.156
URLお預り	.163
URLダイレクト入力	
157、	162
一発ジャンプ設定	.165
エリア情報送出設定	.165
お預りURL確認	.163
お気に入り登録	.162
お気に入りリスト	.162
画面メモへ保存	.162

画面メモリスト163	
サーバ証明書表示162	
詳細/編集163、164	
ショートカット登録163	
初期設定64	
新規登録163	
前回画面表示157	
タイトル表示設定164	
タイムアウト設定165	
ダウンロード予約158	
通話料·通信料159	
データフォルダへ保存162	
添付データ再生設定164	
トップメニュー・検索158	
並び替え163	
バージョン情報165	
フォルダ移動163	
フォルダ新規作成163	
ブラウザメニュー162	
ブラウザ履歴157	
ブラウザ履歴クリア157	
ブラウザ履歴クリア設定164	
ページ更新162	
ページ情報表示162	
ページスクロール設定164	
文字サイズ設定164	
文字列コピー/検索162	
有料サービス情報160	
料金プラン161	
割引サービス161	
EZweb制限(M422)342	
EZweb表示(M333)338	
EZアプリ(BREW®)184	
au Smart Sports Run&Walk	

BGM冉生設定196
EZアプリを探そう!185
Gガイド番組表リモコン192
QUICPay™(クイックペイ)
193
アプリ自動並べ替え187
アプリ並べ替え187
一発起動解除187
一発起動切替187
一発起動に設定187
オープンアプリプレイヤー
195
起動186
システム情報196
システム設定196
自動一時停止設定197
じぶん通帳188
詳細情報187、196
びウンロード用アプリ185
グリンロート用アフリ185 てくてくエンジェルM体験
195
バーコードリーダー&メーカー
191
バージョンアップ確認187
バックアップ196
バックグラウンド受信設定
196
フォルダ使用状況187
待受EZアプリ解除187
待受EZアプリ起動時間188
待受EZアプリ切替187
待受EZアプリに設定187
メモリカード197
モバイルSuica193

リアルサッカー2009 3D	今いる場所の地図175	GPS情報183	全受信135
194	エリア通知179	microSDへ保存127	選択受信125
EZアプリ制限(M425)342	ケータイ探せて安心サービス	PCサイトビューアーで接続	選択保護/解除125
EZアプリリセット(M454)344	181	130	装飾データ削除129
EZ+60	現在地メニューURL182	PCメールで返信129	装飾表示130
EZ接続画面(M315)337	声de入力機能177	URLコピー131	送信·作成設定136
EZチャンネルプラス166	サービス接続設定182	アイコン123、124	送信ボックス122
Myチャンネル169	災害時ナビ180	宛先115	ソート125
お知らせ167	地図ビューアー180	アドレス詳細表示126	その他の設定140
更新チェック170	地図フォルダ176	アドレス変換送信137	その他の設定の確認141
サイトへ接続170	ナビゲーションサイトを探す	一時停止119、129	データフォルダへ保存127
自動更新チェック170	175	一覧表示132	テキスト表示130
手動更新チェック確認170	ナビパスワード178	インフォボックス133	デコレ&絵文字送信119
詳細情報170	ナビパスワード変更182	上書き保存119	デコレーションアニメ
設定170	プライバシーフィルター182	ガイド表示136	117,121
番組お知らせ機能168	EZ==-ZEX171	クイック返信128、137	デコレーションアニメ表示
番組ガイド168	EZパスワード50	コピー130、131	136
番組解約168	EZムービー165	コピーして編集125、129	デコレーション画像保存129
番組継続170	EZムービーポータルサイト	再開119、129	デコレーションメール116
番組再生169	165	差出人·件名受信135	転送129
番組データ移動170	再生166	差出人件名詳細125	添付/ラッピング115
番組登録168	ハイパーリンク166	差出人名称136	添付自動受信136
マルチフォルダ169	Eメール114	指定全受信135	添付データ121
EZナビ175	au one メールへ自動保存…141	自動転送先141	テンプレート保存 1 19、130
3Dナビ機能177	au one メールを確認142	受信120	テンプレート読み込み119
EZ助手席ナビ178	auのメルマガサービス設定	受信·表示設定135	電話発信/Cメール130
EZナビウォーク176	141	受信ボックス122	電話番号コピー130
EZナビ設定181	Dアニメ全員返信128	初期設定64	なかよし登録133
GPS情報183	Dアニメ返信128	署名137	なかよしボックス132
GPS情報通知設定181	EZwebで接続130、131	新規作成114	非対応機向け送信119
GPSメールURL182	EZナビウォーク131	新規保存119	表示切替126
安心ナビ178	Eメールアドレスの変更141	新着メール問合せ122	表示件数切替え135
安心ナビ設定182	Eメール設定135	全員へクイック返信128	ファイル情報表示130
位置確認メール179	Eメール設定確認135	全員へ返信128	フォルダ移動125、129
いつでも位置確認179	Eメールヘッダ情報表示141	全件保護解除125	フォルダ削除134

フォルダ作成134
フォルダ設定リセット
132,133
フォルダ内全件削除
131,133,134
フォルダ表示 125、136、137
フォルダ名編集
131,133,134
フォルダロック132
振分け登録132
編集125、129
返信128
返信先アドレス136
返信メール引用137
冒頭文137
保護129
保護解除129
本文指定コピー130
本文転送129
メールサーチ126
メール再振分け131
メール自動受信135
メール受信方法135
メールフィルター138
メールマーク127
文字サイズ130
ラッピングメール 1 16、121
ラッピングメール表示136
Eメール受信(M212)333
FeliCaマーク60
FeliCaロック(M412)65、200
GLOBAL PASSPORT GSM 68
GSM68
LISMO243
AVI S設定246

BGM再生	.251
Bluetooth機器設定	.296
LISMO Port	.243
LISMOX=1	.243
アーティスト一覧	
明るさ設定	
アルバム一覧	
うたとも®	
オートOFF設定	
音楽を楽しむ	
楽曲検索	
壁紙保存	
サービス利用確認設定	
最新音楽情報	
最新書籍情報	
最新ビデオ情報243	
サイトリンク	
サウンド設定	
詳細情報	
情報ウィンドウ利用確認設	
	_
スクラップ	
スクラップブック	
設定	
全曲一覧	
操作ガイド	
ソート	.246
着うたフル [®]	011
着うた保存	
	.247
チャプター表示	.247 .245
チャプター表示 電子書籍コンテンツ	.247 .245 .253
チャプター表示 電子書籍コンテンツ 電子書籍コンテンツ検索	.247 .245 .253 .255
チャプター表示 電子書籍コンテンツ 電子書籍コンテンツ検索 トップ20	.247 .245 .253 .255 .247
チャプター表示 電子書籍コンテンツ 電子書籍コンテンツ検索	.247 .245 .253 .255 .247

ビデオクリップ	244
ビデオ再生	
ビデオサウンド設定	245
ビデオメニュー	252
ビデオライブラリ	252
ビデオを楽しむ	252
表示画質設定	246
プレイヤー情報	252
プレイリスト再生	247
プレイリスト作成	248
プレイリストに登録	246
プレイリスト編集	249
プレイリストメニュー	248
本を楽しむ	252
ミュージックメニュー	244
ミュージックライブラリ	245
ライブラリ画面	252
ランダム設定	245
リピート設定	245
レート変更	246
Media Tuner制限(M426)	342
microSDメモリカード	285
DPOFプリント予約	293
microSD使用状況	288
microSD初期化	288
microSDデータフォルダ .	289
microSD内移動/コピー	
microSDメニュー	288
PCフォルダ	291
SD-Videoフォルダ	293
暗号化	
インデックスプリント	293
カメラフォルダ	
スタンダードプリント	294
セット	

著作権保護機能対応データ

	286
取り外し	287
パソコンで表示	÷294
バックアップ	292
ファイル変換	288
フォルダ削除	289
フォルダ作成	289
フォルダ名編集	[289
プリント予約解	解293
本体へ移動/二	1ピー290
メールフォルタ	ÿ291
予約状況確認	293
microSDメモリカ	ード挿入口 60
Myボイスメモ	311
再生	311
	311
NG音(M233)	
OK音(M232)	
PCサイトビューア	203
PCサイトビューア au one トップ	203
PCサイトビューア au one トップ Cookie	203 7204,207 211
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示	203 ² 204,207211206,211
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript	203 7204,207 7204,211 7206,211 7211
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション	203 7204,207 2011 206,211 207
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴 移動	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴 移動 お気に入り	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴 移動 お気に入り 各種警告表示談	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴 移動アクセス履歴 各種警告表示話 各種素示設定	
PCサイトビューア au one トップ Cookie	

機能設定	.21
クイックジャンプ	
検索ツール	.204
広告表示	.211
コピー	
ご利用パケット通信料	
次ページへ	.207
詳細	
初期化	.212
新規作成208、209、	210
設定	.210
前回表示画面	.204
全画面表示	.211
前ページへ	.207
ダウンロード中止	
追加	
テーマ	
バージョン情報	
表示切替	.211
表示モード	
フォルダ作成	
プレビュー	
ページ切り替え	
ページ切替	
ページ更新	
ページ情報	
ページ内検索	
編集208、209、	
ポインタ	
待受指定	
メニュー	
文字サイズ表示	
リセット	
リダイレクト	
リフレッシュ	.211

リンク	.206
リンク一覧	.207
リンク情報	.207
ルート証明書	.212
ログイン情報206、	
PCサイトビューアー制限(M42	
	.342
PCサイトビューアー通信量(M [*]	
PINコード	
PINコード設定(M47)	
PINコード変更(M471)	
PINロック解除コード51、	
"POBox Pro"	88
SAR	
Security Pass	
Set Language(M35)	
TV+	
TV内蔵アンテナ60、	
USBケーブルWIN295、	
USB充電(M574)	.350
USB充電ケーブル01	
295、350、	
USB設定(M573)	.350
あ	
アイコン	70
・	
明るさセンサ	60
アシストライト60、	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
au one アドレス帳	
Eメールアドレス	
GPS情報95、	

グループ	94
検索	96
サブメニュー	97
住所	95
詳細画面	95
赤外線送信	305
誕生日	96
電話番号	95
登録	.93,94
メモリNo	96
アドレス帳(M334)	338
アドレス帳キー	60
アドレス帳ロック(M413)	
アフターサービス	363
アプリキー	60
アラーム	318
暗証番号	50
安心ケータイサポート	363
安心ロックサービス	341
イヤホン種類(M241)	335
イヤホン設定(M24)	335
ウェイクアップトーン(M23	8)
上丰一	60
英語ガイダンス(M536)	218
英語予測	346
遠隔ロック(M414)	340
本体ロック解除	340
応答内容変更(M535)	216
オート着信(M243)	336
オートパワーオフ(M553)	348
オートパワーオン(M552)	348
オートロック(M411)	339
オープン音(M234)	
オールリセット(M455)	344

おサイフケータイ®	197
お知らせ受信(M214)	.334
おでかけ転送 3、256、264、	293
音出力先(M242)	.335
音/バイブ/ランプ(M2)	.332
お留守番着信お知らせ	106
音楽付スライドショー	.327
テレビに表示	.242
音声着信(M211)	.332
音声電話(M121)	.330
音声電話(海外)(M122)	.330
オンライン辞書	.321

か
海外でのご利用69
ガイド機能(M#)355
ガイド表示79
外部接続端子 60
外部接続端子用イヤホン変換アダプ
夕 01356、360
外部メモリ転送モード(M572)
295
カウントダウンタイマー319
顔文字編集(M513)346
学習情報リセット(M451)344

 各種申込(M16)
 332

 カメラ
 60、231

 EV値
 238

 Eメール添付
 242

画像編集	241
カメラモード	237
グラフィカルメニュー	233
再生	241
撮影サイズ	238
撮影補助線	239
撮影モード	
シーンセレクション	
自動保存設定	241
シャッター音	
使用状況	
セルフタイマー	239
測光モード	239
タイトル編集2	41,242
縦横判別	
ちらつき補正	
手ブレ補正	
テレビに表示	
テロップ編集	241
ピクチャエフェクト	
日付スタンプ	240
フォーカス設定	239
フォト画質	240
フォト撮影	234
フォト設定	239
フォトビューアー	
フォトフォルダ	240
フォトライト	239
フレーム	
プレビュー設定	
ブログアップ	241
ホワイトバランス	
ムービー設定	239
ムービーフォルダ	
ムービー編集	

ムービー録画	.235
連写	.234
録画音声	.240
録画開始/終了音	.239
録画モード	.239
カメラキー	
画面にこんな表示が出たら	64
画面表示(M3)	
カレンダー	
カレンダー表示切替え	.314
休日設定	
シークレット一時表示	.314
祝日設定	.314
簡易アンテナE	.356
簡易留守メモ	
応答時間設定	.309
応答メッセージ設定	.309
簡易留守メモ設定	.309
簡易留守メモリスト	.310
キー照明(M322)	
キー操作	
キー操作音(M231)	.335
キー名称	60
機能設定	.330
設定確認	
機能リセット(M452)344、	368
機能利用制限(M42)	.342
共通ACアダプタ01/0262、	356
共通DCアダプタ01356、	358
緊急通報位置通知	99
緊急用位置確認(M49)	.345
クイックアクセスメニュー	80
起動	80
切り替え	81

終了82
タスク切替メニュー80
よく使うメニュー80
クイックキー 60
クリア/メモキー60
クローズ音(M235)335
グローバル機能109
PRL設定113
エリア設定112
航空機モード113
手動エリア登録112
グローバルパスポートCDMA109
グローバルパスポートGSM 68
クロスコントローラー60
ケータイdePCメール143
ケータイアップデート(M581)
351
ケータイアレンジ77
ケータイスタイル61
ケータイチェックメニュー(M582)
354
圈外64
検索ウィンドウ173、336
号外ニュース受信(M216)335
候補内キー操作(M517)347
項目選択79
故障とお考えになる前に361
骨伝導レシーバマイク01
356,360
ゴムパッキン48
コンテンツパック273
さ
/ l' L+ CO

サイド決定キー	61
サイド下キー	61
サブディスプレイ	60
サブディスプレイ(M316)	337
シークレット(M427)	342
市外局番メモリ(M562)	349
時間/料金(M12)	330
時間/料金/申込(M1)	330
時刻が表示されなくなったら	65
下丰一	60
指定外Eメール受信(M213)	333
自動時刻補正(M551)65	348
自分撮りスタイル	61
充電	
充電開始音(M236)	
充電完了音(M237)	335
充電中表示(M323)	
充電ランプ	60
周辺機器	356
受話口	60
仕様	
照明(M32)	
証明書設定(M48)	345
証明書表示(M481)	
照明点灯時間	
ショッピング&オークション	170
署名PINコード	51
新着通知優先(M54)	
スケジュール	
アラーム設定	
シークレット一時表示	
登録	
フォト表示	
メモリ登録件数	
ステレオイヤホン	360

ストップウォッチ320	着信履歴	105
スピーカー 60	一覧画面	105
スマートバー	サブメニュー	107
120,146,153,251	詳細画面	105
スマートバー表示323	着信履歴/左キー	60
赤外線通信303	長時間視聴モード	2、265
赤外線受信304	通信環境確認(M571)	229
赤外線送信304	通話音声メモ	311
赤外線ポート60、303	再生	311
セキュリティPINコード51	録音	
センターキー 60	通話中ランプ(M251)	336
操作音(M23)335	通話料金表示(M13)	331
操作ガイド(M#1)355	通話料金レート(M14)	331
送出確認設定(M482)345	定型文編集(M512)	346
送話口60	ディスプレイ	60
ソニー・エリクソンTV出力ケーブル	ディスプレイ照明(M321)	338
01242,356	データの選択/削除	82
ソニー・エリクソン電池充電器セット	期限切れ削除	83
04356,359	削除	82
	複数選択	82
た	データフォルダ	267
ダイヤル発信制限(M421)342	au one データフォルタ	ž279
ダウンロード辞書(M515)346	Bluetooth送信	301
卓上ホルダ62、356	EZナビウォーク	272
卓上ホルダ用接触端子61	Eメール添付	
タスクリスト316	GPS情報	183
アラーム設定316	GPS情報編集	
シークレットー時表示317	microSDへ移動/コピ	—278
受録316	アドレス詳細表示	276
	アフレコ編集	282
サ語登録(M511)346	アルバム公開	279
単語豆球(M5 1 1)	映像詳細表示	
地上ナンタルナレヒ放送343 着信拒否(M43)343	オートプレイ	
看信担告(M43)	拡大再生	
/目iii ノノノ DU	画像切出	275

四傢編集	28C
楽曲詳細表示	276
検索	276
再生クオリティ変更	275
再生/表示	271
サイトへ接続	
サムネイル/リスト切替え	
	271
シーン編集	282
時間指定ジャンプ	275
詳細情報	282
赤外線送信	305
全画面再生	275
ソート	276
タイトル編集	276
着うた保存	247
データお預り	279
データコピー	284
テロップ編集	281
登録	277
ファイルサイズ変換	
フォルダ移動	278
フォルダ削除	
フォルダ使用状況	284
フォルダ名編集	
プライベートフォルダ	270
ブログアップ	
ムービー編集281	.282
デコフォト	322
テレビ表示	242
テレビ(ワンセグ)	256
電源/終了キー	60
電卓	320
電池パック60	.356
赤協	257

取り付け	358
取り外し	357
電波OFFモード(M52)	347
電話	99
P(ポーズ)	100
アドレス帳引用	100
応答保留	102
海外から他国	104
海外から日本	104
簡易留守メモ応答	103
国際電話	103
着信	102,361
着信(海外から)	104
着信拒否	103
着信転送	103
着信表示	102
発信	99、361
発信メニュー	101
ハンズフリー通話	99
プッシュ信号	100
履歴引用	100
電話番号(M336)	338
統計データ送信機能(M58	33)354
時計/カレンダー	337

な

P蔵アンテナ部	59
ービパスワード	50
]本語ガイダンス(M537)	218
]本語予測	346
、力詳細設定(M516)	347
、力設定(M514)	346
、力方式	346
、力文字(M331)	338
、力要否設定(M472)	344

認証パスワード50	プロフィール(MO)	108	メール受信中画面(M314)337	区点コード	. 90
	Bluetooth送信	301	メール制限(M424)342	コピー	.91
は	GPS情報	183	メール送信中画面(M313)337	サブメニュー	. 90
	確認	108	メール表示(M332)338	修正	. 87
バイリンガル機能(M35)339	赤外線送信	305	メール履歴106	署名	. 92
パスキー50	編集	108	受信メール履歴画面106	装飾付きコピー/カット	. 92
発信キー60	ページスクロール	79	送信メール履歴画面106	定型文	. 92
発信者番号通知(M46)224	防水性能	46	メディアスタイル61	データ引用	91
発信履歴105	防犯ブザー(M26)	306	メディアスタイル起動323	貼り付け	91
一覧画面105	ポータブル充電器01	356	メディアランチャー77	パレット選択	. 87
サブメニュー107			メモ帳312	編集キャンセル	. 92
詳細画面105	ま		カレンダー登録/解除312	冒頭文	. 92
発信履歴/右キー60	_		赤外線送信305	文字種	. 86
パワーオフトーン(M239)335	マイク		データコピー284	文字種選択	91
番組スピードサーチ263	待受画面		登録312	文字入力画面	. 85
番号キー60	待受画面(M311)		メモ帳制限312	ユーザー設定	.92
ハンドストラップ取付口61	待受ショートカット		メモリリセット(M453)	予測変換	. 88
ピクトガイド(M#2)355	待ちうた設定(M22)		344,375	履歴引用	
ビデオビューアー324	マナーキー		モーションフロー2、265	文字フォント(M34)	
微灯時間338	マナーモード		文字サイズ(M33)338	モバイル辞書	
表示情報設定(M312)172、336	オリジナルマナー		文字種丰一(M518)347	モバイルブラビアエンジン	
表示パターン336	オリジナルマナー編集	308	文字入力83	C/(1/00 0 C) ±000	
平型スイッチ付イヤホンマイク	サイレントマナー	308	2タッチ入力86、89	49	
356,360	通常マナー	308	英語予測86	10	
平型ステレオイヤホンマイク	ドライブ	308	英数力ナ変換86	ユーザー設定アイコン	.74
356,360	マルチキャスト通信	167	英数777 发换	ユーザー補助(M5)	346
フェイク着信306	メインディスプレイ	60	絵文字		
フォトビューアー325	メインメニュー	75		6	
テレビに表示242	BRAVIA	75	の好みハレット92 顔文字90	_	付 336 録
フォトライト 60	ericle	75		ランプ設定(M25)	
不在お知らせ(M252)336	PlayNow	75	カット91	リセット(M45)	3/4
プライバシー/制限(M4)339	Sports		かな入力86	利用許諾契約	
ブラビアポストカード322	TV Style	75	漢字変換	料金照会(M11)	
プレフィックス設定(M561)349	でか文字		キー割り当て83	履歴(M335)	
プレミアムEZパスワード50	変更		記号90	ルート認証局(M483)	
ブログアップ322	メールキー		クイック選択86	留守伝言再生(M531)	²¹⁶ 387

留守番開始1(M532)214
留守番開始2(M533)214
留守番停止(M534)214
レシーバー60
レンズ部(カメラ)60
連続通話時間62
連続待受時間62
ローミングエリア情報113
ロックNo50、82
ロックNo.変更(M44)34
ロックレバー46、60、357、358
わ
割込通話開始(M538)22
割込通話停止(M539)22

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意 味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」とい います。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。) に対して被検索端末の位置情報の検 索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパー トナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但 し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検 索端末 といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検 索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び 検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからイン ターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の 許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン 用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコ ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。

- 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号 を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当 該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(ごれに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料 | といいます。) を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊計等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞があ る場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス 389

- ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその慮がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7)検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。) は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。

- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アブリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」「こて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には、東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下[当社]といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当 社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプ リケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービーくお問い合わせ先:0422-76-1700> (以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する 「QUICPay』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアブリ(BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ (BREW®) 対応端未機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ (BREW[®])対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アブリケー ションのダウンロードには、別余涌信料がかかります。

- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-W F-

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機権」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン ロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

(1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。

- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗話番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロー ドした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

(3) 当行以外の第三者の青に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お 客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作し ないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリ は、データ量が比較的多いため「通信料の日安」にて通信料をご確認の上ダウン ロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する 場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他 の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本ア プリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去 されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合 には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウン ロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さ まセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡す るとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止 のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちF7番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規 約:振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん 銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お

よび変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は 変更後の内容により取扱うものとします。

-以 上-

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.ip> (以下「当社 | といいます)が提供する [au Smart Sports Run&Walk] を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客様がダウンロードを行ったFZアプリ(BRFW®)対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、当社はF7 WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該指害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ (BRFW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロ フィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送 信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上の みでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BRFW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケー ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セル ラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお

解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い 合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュース EXJ(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本 アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、 ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といい ます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用 するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利 用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用し て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生 したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合がありま す。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品 質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害 を被った場合は、弊社は、F7 WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過 397

失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社 (連絡先:au電話から157) (以下[当社]といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下[本アプリケーション]といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、FZアブリ(BREW®)対応端末機器から、FZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したFZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 (連絡先: a u 携帯電話から 157) (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ FeliCaご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1.EZ FeliCa 対応サービスについて

- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応の au携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用 したサービスをいいます。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さ まのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書 き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。

- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、 毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さま に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCa チップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの 移し替え等を行うことはできません。
- 7. 「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内のデータを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチップ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内のアータは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ

れる場合があります。また「FZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、 移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先 移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在 している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。 「EZ FeliCaデータ移行 | 実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利 用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除 し、再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由によ り「EZ FeliCa データ移行 IにおいてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等 のバリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与された ID:会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、 毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データを SPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損 害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等 データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものと し、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものと します。また、FZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリ ケーションの対応状況などにより、「FZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけ ない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等に ついては、「FZ FeliCaデータ移行」で利用時に当社又は当社代理店が提示する 承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送 信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

 お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。

- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了深ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用 及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店によ り当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデー タを消去する必要がありますのでご了承ください。

リアルサッカー2009 3D 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがゲームロフト株式会社 [連絡先: E-mail: support_jp@gameloft.com] (以下、「当社] といいます) が提供する「リアルサッカー2009 3D] (以下、「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三 者に帰属します。

- (2) 本アブリケーションは一部無料機能が搭載された体験版となり、全機能が利用できる製品版の「リアルサッカー2009 3D」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要となります。
- (3) お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器 「SOYO2|以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はその恐れがある行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) お客さまは本アプリケーションをインストールした「SOYO2」端末機器上でのみお使いいただけます。
- (6) 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合は別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく、改訂、追加又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

てくてくエンジェルM体験 利用許諾契約

このEZアブリ(BREW®)は有料(月額課金)アブリケーションです。 ブレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアブ リ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電 話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワード を入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用規約

お客さまが株式会社ハドソン{連絡先:011-821-0182 support@chapp. hudson.co.jol(以下「当社]といいます)が提供する「てくてくエンジェルM体験」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を選諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、会員認証のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様へ 損害を被った場合は、当社は、本アブリケーション利用料に相当する金額を 上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大 な渦失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関 与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2009年9月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)















NetFront Browser



NetFront SMIL Player

NetFront Sync Client













Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2009 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

- 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。
 Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- ・ QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] Lite™テクノロジーを搭載 しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromedialはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

• OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

会社アプリックスの商標または登録商標です。

- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式
- 本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

copyright@ 1996-2009 ACCESS Co., LTD.

 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
 Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。 Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Client を搭載しています。

Copyright @ 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
 Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- DBEX[™][DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独 自の再生帯域拡大技術の商標です。
- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
 Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

- ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。
 - お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) \rightarrow [U1] \rightarrow [その他] \rightarrow [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]
- 静止画手ブレ補正は、株式会社モルフォのPhotoSolidを使用しています。 PhotoSolidは株式会社モルフォの登録商標です。
- ・当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004
 Gracenote. This product and service may practice one or more of the
 following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
 #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued
 or pending. Services supplied and/or device manufactured under license
 for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
 - BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- [PlayNow]はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- 「BRAVIA」、「ブラビア」、「ATRAC」、「モーションフロー」、「POBox」、「POBox Pro」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- 「メディアランチャー」、「Media Launcher」、「エリクル」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

- 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの商標または登録商標です。
- ・「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
- ・ 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・ 「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- つは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- microSDHCロゴは商標です。
- "Bluetooth" はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

携帯電話機の比吸収率などについて

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

|携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種BRAVIA® Phone U1の携帯電話機は、国が定めた電波の 人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機BRAVIA® Phone U1のSARは0.402W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
 - http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm
- 社団法人電波産業会のホームページ:
 - http://www.arib-emf.org/index02.html
- auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The BRAVIA® Phone U1 mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.56 W/kg*, and when worn on the body is 0.59 W/kg* for speech and 0.63 W/kg* for data calls. Body

worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea after searching on FCC ID PY7A6880002. Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.ctia.org.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- Warning! May explode if disposed of in fire.
- · Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- · Do not expose to flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.

- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children



Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/ Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery



Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- · Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- . Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- · Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

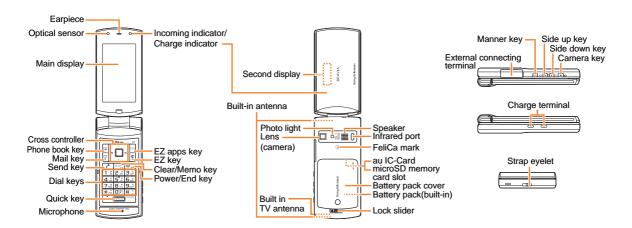

Turning Power On and Off

- Turning Power On
 - Hold down for at least one second.
- Turning Power Off
 - Hold down for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press \blacksquare . \blacktriangleright Press $\boxed{3}$. \blacktriangleright Press $\boxed{5}$.

▶Press 2.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ■. ▶ Press O.

Making and Answering a Call

- Making a Call
 - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
 - ▶Press <a> □.

To end a call: Press - ...

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second.

► Use 🛟 to select the item you want to edit. ► Press 🔳 (Select).

► Enter the data. ► Press 📆 (Reg).

Recalling an Entry

- ▶Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . Luse to select "Camera".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press (Select).
- ▶ Press (Record) to start recording.
- ▶ Press (■) to stop recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press ☐ (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press
. Vuse to select "Camera".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Photo (Wallpaper)". ▶ Press (Select).
- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

Press (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△ in the USA

OO 1 O 1 O ▶ 1 ▶ 2 1 2

Country code (USA) Area code International access code



Number you want to call

Other Handy Features


Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

For inquiries, please contact

- au Customer Service Center (General Information)
- If you are calling from a landline phone:

 ☐ 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

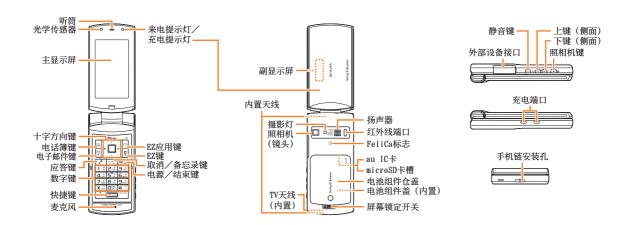

▋开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住 一秒钟以上。
- 切断电源
 - 按住一侧一秒钟以上。

|切换到英语显示

从待机画面: 按下 ■。▶按下 3 。▶按下 5 。▶按下 2 。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 • 。▶按下 ○ 。

■拨打和接听电话

● 拨打电话

在电话铃声响起时,按下 ✓ 。 调整听筒音量:使用 🗘 。

■保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面:按住回一秒钟以上。

- ▶使用 ② 选择您想要编辑的项目。▶按下 ●〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下 ஹ〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 ③ 选择记录的名字。
- ▶按下 〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

【使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 ■。▶使用 Φ 选择"カメラ"(照相机)。▶按下 ■ 〔選択〕(选择)。▶选择"ムービー"(动画)。▶按下 ■ 〔選択〕(选择)。

- ▶按下 [〔録画〕(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 [](结束)停止拍摄。
- ▶按下 〔保存〕(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 (Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下回[フォト](照片)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 ■。▶使用 ② 选择"カメラ"(照相机)。▶按下 ■ (選択)(选择)。▶选择"フォト(壁紙モード)"(照片壁紙模式)。▶按 下 ■ 〔選択)(洗择)。

- ▶按下 [■[撮影](拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式,按下回[ムービー](动画)可以切换到动画模式。

■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△



国际电话呼叫号码



■其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 (季) 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住^{2070年}一秒种以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 【 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で検索9 る場合 現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

	出発駅·到着駅	時間	アクション
<u> </u>	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに 今すぐに 今すぐに これから 今日これから	[出発] 発 到着 [着]
		F 7 . 40	DA TAK

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 〜月(の)〜日(の) 今月(の)〜日 来月(の)〜日 再来月(の)〜日	「中前」 中後 朝(の)] 昼(の)] 夕方(の)] 夕方(の)] 下午 正午 正午	[出発] 発着
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 の] 〜時間半後	

[]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 ~月[の]~日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	始発 終電 最終
	F 7 . 40	IND THE

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

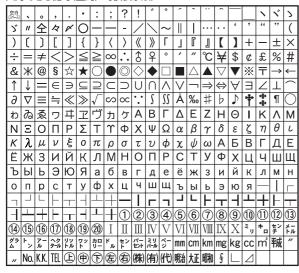

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

	空白(スイトース)	!	"	#	\$	%	&	,	()	×	+	,	-		/	:	;	<	=	>
-	?	@	[¥]	^	_	`	{		}	~	۰	Γ	J	,		-	"	۰	

[※]入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)



	P	•		88			7	S	
自	4		*	*	Ø	***	Ж	m	<u>@</u>
然	3	*	0		4	âŝ		0	
季	K.	9		7	\blacksquare			(4)	4
節	E	A	÷	6	æ	(*.*)	<u>ተ</u> ተ	W A	113
	Æ								
	X	4	4	*		J	A	B	M
ファ	8	M	A	23,0	6	*	<u></u>		×
ノアツシ	r		4	<u> </u>	8	0	\odot	0	Po
ンヨン	*	Æ,	À	>	A	Ţ	2	Þ.	4
-	130	##		*	1	3	<u></u>	-	Ä
遊び		Ш	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	#	Æ/	9 49		Ä	申
_	777	Y /							
乗	ā	-	0-0	1	₼	į,	400	÷	Ø.
物		4	<u></u>	+	A S	患	¥ a	曲	
建物		+	<u>#</u>		M		杰	基	AAA
地	9		33	2	3	À	Ē	P	24H
図	ATM	BA NK	Ţ,	A		Ħ	Ź	\$	
	Ě	Š	4	ô	So	0	ъ.	626	99
道	(3)				X	A	0	1=	1
-			Q	4	Ö		X	Μi	V
具	T	Ö	۹,		~	seer V eville	4	8	ă
	X	9		Q ,	W.	0			
	Ĵ	J	1	1	1	\Rightarrow		K	9
			1	2	0	×	2	96	(3
記	₩	(XEW	<u>"</u>	IP!	割	満	富	脂
	営	۰	₩					***	
号		9	4		Ą,	ÿÿ	M		
	Ø	Yil	•	0 F	⇒	\subseteq	E	Ľ	¥
	ď	⇒X	-						


- ■異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ** サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。


■ デコレーションエモジー覧


お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧




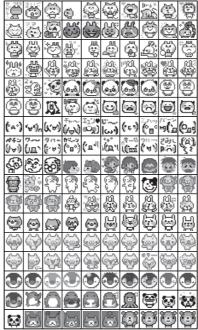

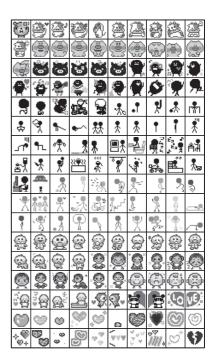

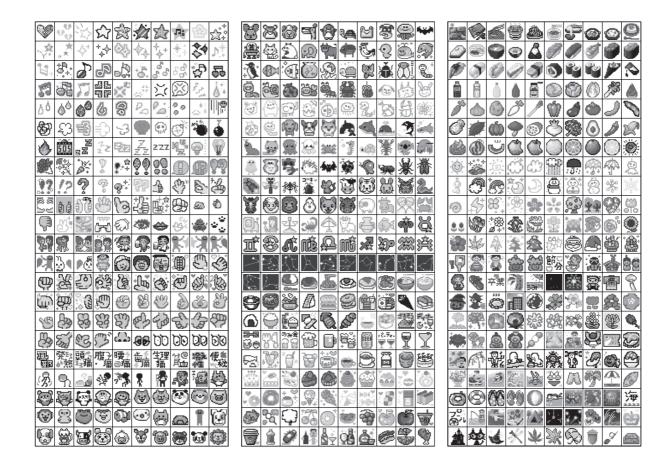

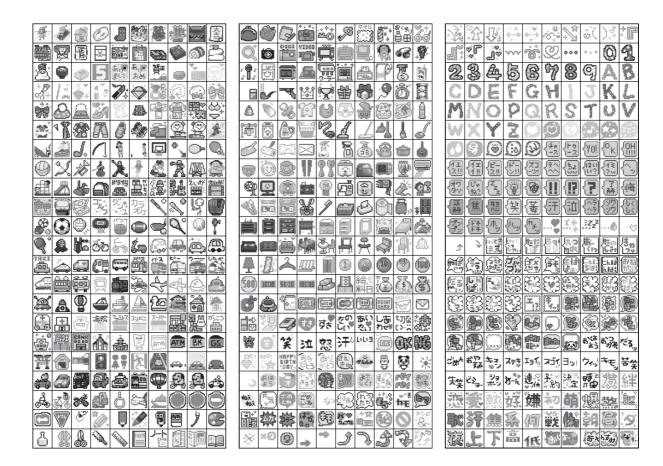

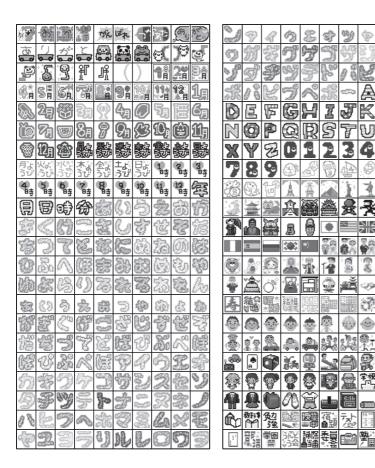



3

 \sim

맘

5

٠

100

中間 期末

- お買い上げ時には、この一覧の他に100種類のデコレーションエモジが用意されています。データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダには計2.503種類用意されています。
- 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも 一覧に表示されます。

■顔文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^0^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	o(^-^)o		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇´۶
	(_A_)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^ 3 ^)-☆Chu‼
	$(\geqq \nabla \leqq)$		()		(° □° ;)		$(\geq \varepsilon \leq)$
	(o^∀^o)		(≧^≦)		(°∀°;∕)/		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		\ (☆o☆)/		$\varepsilon = \varepsilon = \Gamma(\cdot_{\cdot})^{\perp}$
	(^~^)		(¬3¬)		\(+ x +)/		♪~ θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)ノ		(?_?)		
	(>_<)		L(^�^)		(@_@)		
	(;_;)		('o ')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(・0・)ノ		(・_・)エッ?		
	(ρ <u>_</u> ;)		(-^O^-)		(•♦•)?		
	(ノ ム T)		(~っ~)/		(_O_;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(•_•;)		
	(┰◇┰)		!(b^-°)		(°∇°)		
	(ρ° ∩°)		(=°-°)(= _{°-°})		(1, 🗆,)1		

[※] 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ● 登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	EZweb@mailで取得した		4	お久しぶりです	伝言	8	待ってます		2	至急電話ください。
	_	アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
١,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって !!	٠,٠	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	ジジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
\	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい	^	7	変更します。
リット	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
Ι'	8	.or.jp		1	連絡ください	返事	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	Э	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン !	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫 !	重]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね !	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのzzzzzの電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.2には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

公組 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4	D 上	4桁目 4桁目
188	区にコート交	1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-2-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 1 5 6 7 8 9 1 3 3 1 5 6 7 8 9 1 3 3 3 5 6 7 8 9 1 3 3 3 5 6 7 8 9 1 3 3 3 5 6 7 8 9 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3		137 📵 🕤 🕫 🖨 餓 筍 代 鵬 紅 廟 189 恢 懐 戒 拐 改
1010	4桁目 4桁目	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥
1010		
010		
211 1 * * * * * * * * * * * * * * * * *	010 100 : : ? 050 ァアィイゥウェ	工 才 160
1013		
197		7 - 11 7 11 10 10 12 12 10 + 7 10 11 12 12 12 12 13 13
101 1		
1016		
164		
1018 2		110 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
18 S C C 96 # 8 * @ S ☆ 058 # Z P Z D D D D D D D D D		
167		
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
O21		
C22		
C C C C C C C C C C		
O24		
C26		
172 回誤解解 照 照 照 照 照 照 照 照 照		
O27		
O28		
173 174 175 17		
174 9 174 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
O31 O32 O33 O34 O35 O36 O36 O37 O36 O37 O37 O38 O3		
032 4 5 6 7 8 9 9 075 6 8 F 7 Q e ë x 3 y i i 176 関榎服円 園堰奄宴延忽 213 横疑 紙 義蟻 證 議		
A B C D E F G O76 K J M H O N D P C T Y D I77 掩 接 M M M D P C O77 A X U Y D M M H O N D P C T Y D I77 掩 接 M M M M D P C O77 A X U Y D M M H O N D P C T Y D I77 掩 接 M M M M M D P C O78 A X U Y D M M M M D P C O78 A X U Y D M M M M D P C O78 A X U M M M M D P C O78 A X U M M M M M D P C O78 A X U M M M M M M M M M M M M M M M M M M		
034 H I J K L M N O P Q 077 c x ц ч ш щ ь ы ь 3 178 艶死		
035 R S T U V W X Y Z		
178		
037 f g h i j k l m n o 0 080		
038 p q r s s t u v v w x y 081		
039 z 040 a あ あ い い う う え え ま 082 1 1 + - 1 + - 1 + - 181 182 性 乙 俺 卸 恩 温 穏 音		
040		
041 おかがきぎくぐけげて 042 ごさざしじすずせぜそ130 ①②③④⑤⑥⑦®⑤ 182 下に223 下に223 無郷鏡響饗驚仰凝芜暁 043 そただちぢっつづてで131 ⑩⑪⑩⑩⑤⑥⑥⑦®⑥ ⑥⑥⑥⑦® 182 下に223 無郷鏡響饗驚仰凝芜暁 044 とどなにぬねのはばば132 ②1 IIIIVVVVVV VVVVV VIVV	040 ああいいううええお 083 - 十十	
042 ごさざしじすずせぜそ 130 ①②③④⑤⑥⑦⑦⑥⑨ 182 下化 223 蕎郷 郷 錦 響 饗 騰 仰 凝 尭 暁 043 043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ① ⑫ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑰ ⑰ ⑱ ⑲ ⑤ ⑥ ⑰ ⑰ ⑱ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ౖ 沒 未 於 版 河 ᢢ 可 嘉 夏 嫁 224 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 224 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 仮 何 伽 ⑥ ⑥ 邓 邓 へ べ は 133 ℤ ॄ っ ቈ 。 ☆ ま		
043 ぞんだちちっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑯ ⑰ ⑫ ⑱ ⑭ ⑯ ⑯ ⑰ ⑰ ⑱ ⑱ ff		
O44 と ど な に ぬ ね の は ば ば 132 図 I I I I V V V V V V V I V B		
046 ほぼまみむめもゃやゅ 134 以 ? 恕 % を 転 5 mm cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨		Ⅷ Ⅸ 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊
046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 版 2 把 ½ 2 5 mm cm 186 蝦 課 曄 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨	045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X もず に 変り	汇 3 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
047 ゆょよらりるれろゎわ 135 km mg kg cc m² 187 我牙画臥芽蛾貿雅餓駕 226 九		mm cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨
	047 ゆょよらりるれろゎゎ 135 km mg kg cc m [*]	187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九
048 ゐゑをん 136 職 ** No. KK Ta. ① 188 介会解回塊壊廻快怪悔 227 倶句区狗玖矩苦躯駆駈	O48 ゐゑをん 136 職 * * No. KK	Tel ① 188 介会解回塊壞廻快怪悔 227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈

					4桁											4桁	目										4桁	目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	265	555	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	=	醤	鉦	錘	鐘	障	鞘	上						t	-				
229	串	櫛	釧	屑	屈						266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	309	醸	錠	嘱	埴	飾						345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
232	郡										269	鮭	笹	匙	₩	刷						310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
					け						270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	271	鯖	捌	錆	鮫	\blacksquare	晒	Ξ	傘	参	山	312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
233	珪	型	契	形	径 :	恵	慶	慧	憩	掲	272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349	諾	茸	凧	蛸	只					
234	携	敬	뭈	桂	渓	畦	稽	系	経	継	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残				314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	350		미	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
235	繋	霍	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚						Į	,					315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭			351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273								仕	仔	伺						9	f					352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	274		刺	司	史	嗣	兀	\pm	始	姉	姿	315									笥	諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	义	厨	逗	吹	垂	帥		水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	捲						276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸		炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐		随						7	5				
240		検	権					硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値	知	地	弛	恥
241	肩	見	謙	_		_		険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児		椙	菅	頗	雀	裾						355		池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
242	鹸	元	原			弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時	_	_		_	_	320		澄	摺	4							356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
243	絃	舷	言	諺	限						280	_	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而						t	_					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
					Z	_	m				281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	<u></u>	320	**		-		世	瀬	畝	是		制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243	١		_			-		_	呼	固	282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	321		姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	359	丁	兆	凋	喋	寵				OH.	1.11.
244	姑	孤	2		3174			枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	買	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360	4.	帖	帳	庁	弔	張	彫	釵	怒	Ŧ916
245	糊	袴	股	胡				跨	鈷	雇	284	屡	蕊	編	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
246	顧	鼓		互	-			吾和	娯	後	285	社尺	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借空	勺	324	脆	隻績	席	惜惠	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超油	跳珍	銚	長	頂	鳥	勅	挳
247 248	御乞	悟鯉	梧交					誤光	護公	醐功	286 287	だ惹	杓主	灼取	爵守	酌手	釈朱	錫殊	若狩	寂珠	弱種	325 326	籍接	摂	台折	責設	赤窃	跡節	頭説	側雪	切絶	拙舌	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	脒			
249	公	紅	厚		内	陕	1#	兀	Д	IJ	288	湿腫	趣	拟	寸	一	不	呪	打	按	性樹	327	按蝉	仙	先	五千	占	宣	真	_		白戦	363					-)		津	跡	椎
250	XIJ	后		_		好	孔.	孝	宏	I	289	經經	無	囚	旧	画	文	屼	刀	权	彻	328	屈	揺	た栓	杵	泉	旦浅	洗	大染	潜		364	槌	迚	鎚	痛	通	塚	桕	拝	_	佃
251	15	巷	吹 幸	広		-		子恒	慌	拉抗	290	収	宗	就	州	旧修	愁	拾	≫	秀	秋	329	煽	拼旋	穿	箭	叔娘	戊	兀	*	冶	яя	365			並	無 蔦	綴	绺	1.3	挡	坪	画
252	拘	空控					-	腔校	梗	構	291	終	赤繍	習	泉	DI.	売	衆	育包	盤	斌	330	MH	繊	羡	腺	舛	船	薦	詮	賎	践			紬	Т	吊	釣	鹤	12	戾	-Т	90
253	江	洪		港		甲	,, ,	硬	福	糠	292	輯	调	施	ᄍ	佳	醜	什	住	充	+	331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善善	漸		500	Zifta	4411	/11	113	. C	100				
254	紅	紘	絞	細		考	告	助	腔	喜	293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	鈴	叔		全	禅	繕	膳	糎	BT	נים		7-171	3114	366					,	-	亭	(FF	停	偵
255	航	荒	行	御		青	購	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	敷	出	術	OOL		1-	P/CD	UC	7/12	2					367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭		弟
256	砿	錮	悶	降				鴻	剛	劫	295	述	俊	峻	春	隠	竣	舜	駿	准	循	332						噌	朔	岨	措	曾	368		抵	挺	提	梯	汀		禎	程	締
257	号	合	壕	拷	濠	- -		麹	克	刻	296	旬	楯	殉	淳	進	淵	盾	純	:///	遵	333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	369		ET.	諦	蹄	逓	/3	M-C	134	1_	dob
258	告	国	榖	酷	鵠	黒		漉	腰	熊	297	醇	順	机	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	370	rake.	EER	鄭	£T	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
259	忽	惚	骨	狛	込	,,,,	Ju.	1440	-		298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	4	序	徐	335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
260	,	此				坤	墾	婚	恨	懇	299	恕	鋤	除	傷	償	-73	***			1.2.	336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	372		_	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
261	昏	昆			混	痕	紺	艮	魂		300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	373	転				殿	澱	Ш	雷		
					さ						301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送		鎗						ځ	=				
261										些	302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	339	霜	騒	像	増	僧		_		_		373									兎	吐
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	莬
263	詐	鎖				挫			再	最	304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊		続	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	\pm	奴
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

					4桁	司										4桁	目										4桁	日									4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		3	7 8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9
377	宕	島	値	値	投	搭	東	桃	梼	棟	410		8	柊	廸	兀	疋	髭	彦	膝	菱	441		•	_	_	•			, -	務	469	漣	煉	簾	練	Båå	_	•	•	_	_
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	442	夢	無	牟	矛	930	鵡木	京生	婿 姐		470	/AE	蓮	連	錬	491					
379	答	筒	物	統	到	M	_	752	פכו	7	412	百)II)	俵	彪	# # #	池	漂	瓢	票	表		35.	m	+	73'	7555 (d)		dv)	MB N	ζ.	470		AEE	圧	北木	ろ					
380	-	董	站	おりし	討	RME	_	Q2K	洮	透	413	評	豹	廟	描	病	小秒	ボ苗	貓	新	衣蒜	442					0,)			冥	470					_	魯	±60	/m	股欠	路
381	錯	阻	西百	HAK RAK	E9	Æh	新		堂	道	414	蛭	鳍	品	1111	斌	浜	瀬	苔	客	頻	443	名	命	明	盟	迷	銘口		姪 绀		471	露	労	婁	廊	_	_	楼	榔	浪	温
382	憧	描	调	DM6 RXS	童	REI	菊	道	细	行	415	敏	瓶	пп	112	AID,	<i>/</i> /	799	具	H	99	444	免	棉	綿	緬		麺	TO 2	X± 11	J 10%	472	牢	カ狼	簽	老				1000	1200	掃
383	鴇	摆	加	使	生流	州中	~	担	館	声	415	毋义	加以			7						444	光	彻	7RH3	相則	EIII ŧ	~				472		録	毛 論	包	900	珊	디	/\	胜	138
384	独	造読	何 栃	機	元凸	特突	督椴	元 届	馬	善苦	415			不	付	追	•	婦	富	富	布	444					t		** *	模方	妄	4/3	肋	鋏	調		b					
	寅	西西	11/1	他	山山	性	敦	油	豚	占循	416		Arti-	大	敷	岸斧	夫普	畑浮	至父	_	腐腐	444	_	=	x-z	-	400					473				倭			a s	D±	D / 2	
385		_	耐	侧	щ	1字	叙	浬	胀	炟		府	怖	扶	叛	F		浮 阜		符			孟	毛	猛	員				儲オ			44	**	_				歪	賄	Bbb	惑
386	頓	吞	曇	鈍							417	膚	芙	譜	貝	胍	赴	_	附	侮	撫	446	目	杢	勿	餅	尤	戻	9 j	買問	問問	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	櫐	陜	椀	湾
						-		_			418	武	舞	匍	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	447	紋	門	匁							475	碗	腕								
386	=ntr	*****	14-	ΛD		那	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服	NUU NUU		Δ1		,,					ı.l.	*			TT 00	7 74	400		_15		_	^					
387				鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	447	_	_		也				耶 里		480	_	#	丐	丕		丱		丼		X
388	軟	雞	汝								421	物	鮒	分		順	項	憤	扮	焚	奮	448		厄	役	約	薬	訳	翟	靖柳	数	481	乖	乘	亂	J		-		J≡	-	亞
					- (6						422	粉	糞	紛	雰	文	聞					449	鑓									482	亚		亢	京	亳	曹		仍	,, ,	仆
388	١.			=		弐	迩	匂	賑	肉						^	`										Ŋ	Ď				483	仂	仗	仞	仭				佚		佛
389	虹				入		_				422		_					丙	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒		_			484	佝	佗	佇	佶	侈		侘	佻		佰
390		如	尿	韮		妊	忍	認			423		平	弊	枘	並	蔽	閉	陛	米	頁	450		諭	輸	唯	佑			友 宥	-	485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
					ぬ~	-の					424	僻	壁	癖	碧	別	暼	蔑	箆	偏	変	451	悠	憂	揖	有	柚		-	猶首		486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
390									濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊	邑		焦 1	融った	7	487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
391	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	426	鞭															d	t .				488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能						lā						452									予	489	傀	傚	傅	傴	傲					
393	脳	膿	農	覗	蚤						426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔	453	余	与	誉	舆	預			妖 容		490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
					la	‡					427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	454	揚	揺	擁	曜	楊			容解		491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
393						巴	把	播	覇	杷	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	455	窯	羊	耀	葉	蓉			踊 追		492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋						456	養	慾	抑	欲	沃	浴	9 :	翼流	2	493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	П	e	册	冉
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	辈	配	430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬						6	5				494	冏	胄	冓	冕				冢	冩	冪
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳯	鵬	乏	456									羅	495	ン	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	457	螺	裸	来	莱	頼	雷	各	絡 落	酪	496	几	處	凩	凭	凰	Ш	ďχ	刄	刋	刔
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曎	漠	433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	ą I	覧		497	刎	刧	MJ.	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
399	爆	縛	莫	駁	麦						434	鉾	防	吠	頬	北	僕	\vdash	墨	撲	朴						r)				498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
400		凼	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	458								禾	」吏	499	劒	剱	劈	劑	辨					
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	436	本	翻	凡	盆							459	履	李	梨	理	璃					500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判						∄	Ę					460		痢	裏	裡	里	離	幸 往	律率	立立	501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	囪
403	#	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	436					摩	磨	廃	麻	埋	妹	461	葎	掠	略	劉	流	溜耳	充 f	留品	1 粒	502	甸	匍	匐	匏	Ł		匣	淮	匮	僉
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	節	釆	煩	437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾	462	降	竜	龍	侶	盧	旅店	£ .	了系	僚	503	⊏	品	卆	##	Ш	卉	卍	進	+	D
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮		438	鰤	桝	亦	俣	又		末	沫	迄	侭	463	両	凌	寮	料	梁	涼	H 1	廃 勝	稜	504	卮	夘	卻	卷	Г	厖	厠	厦	厥	厮
					7						439	繭	磨	万	慢	満	-			-		464	糧	良	諒	遼	量	陵台	百 :	力能	命	505	厰	4	參	篇	雔	豐	묲	鄰	DT	רלם
405					-					匪	440		漫	華	-	,,,,						465	厘	林	淋	燃	琳	陰重	命 [选 解	1 離	506	DV	Dλ	OŦ.	吽	呀	OF.	吭.	碿.	吮.	励
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐			_			7	4						-	Ü	711		る~					507	吩	吝	uR.	咏	-	咎	呟	מתם	呷	呰
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	440				味	未	魅	Е	箕	岬	密	466	瑠	塁	渥	累	類	令 作	유 4	例治	防	508	咒	岫	咀	DD/V	DH.	附二	咆	哇	쁟	咸
408	誹	費	避	非	飛	桶	鐮	備	尾	微	441	蜜	湊	蓑	稔			粗		眠	ш	467	嶺	怜	於	礼	苓			零雪		509	咥	咬	哄	哈	咨	-13				1-50
409			琵	眉	美	ME	74A	MID		1/25			/×	a.x	170	đ.		10		PAN		468	齢	暦	歴	列	劣			東 ※		510		咫	哂	咤		周	ΒΉ	큶	哦	唏
400	120	LU	ED	/==	_											- ~						+00	mh	/ <u></u>	/IE	7.3	//	///\ a	~ 1	NK /C	n 194	5.5		10	PLI		*6	1-0	-13	⊢u	-34	×ημ

					4¥	目										4桁	目										4桁	目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3			6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9
511	唔	哽	哮	묫	哺	哢	OR?	暉	舶	啌	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘		梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	640		燹	燿	爍	爐	伽	爨	#	πe	爰
512	售	啜	喧	啖	陷	唸	唳	邷	喙	喀	555	徠	徨	徭	微	忖	忻	忤	忸	忱	忝		梵	梠	梺	椏		桾	棹	基		棘	641	爲	爻	爼	H	牀	牆	牋	臍	牴	牾
513	咯	ভ	喟	啻	啾	喘	nén	留	啼	喃	556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	但		椢	梤	榴	椌	棍	Ph-4	13-	~	PO	JAK	642		型	垚	犒	犖	擅	糖	狱	犲	狃
514	喩	喇	喨	嗚	直	嗟	順	喽	喘	順	557	怕	怫	怦	怏	怺	患	恁	恪	恷	恟	600	100	棔	楼	棕	樱	椒	桉	ຼ	棣	椥	643		狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	猖	倏
515	100	嗷	咭	嗾	喇	脏	随	曠	뽊	瑩	558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	怕	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	棡	粬	椡	棆	楹	644	猗	猊	猛	猖	猝	猴	猫	須	狸	猧
516	嚂	THE	略	n im	nes	財務	味	n thi	ns.	噶	559	悁	悍	惧	悃	柚	11111	149	ш	II*9	100	602	楷	楜	地	絽	却刀	坤	越	椹	11110	椽	645	獎	猫	默	獗	獪	獨	3111	48	766 766	戲
517	嚀	廛	嚠	嗦	市	喵	細	DER.	嚴	買	560	IH	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲		槐	646	猫	珈	玳	珎	玻	珀	班	超	路	璢
518	嚼	囁	囃	脯	磁	189	100	腔	/AX	FE	561	惠	惓	悴	忰	悽	個	悵	個	慍	愕	604	榿	粒	括	妈	1木	寒	朔	槝	根	槃	647	琅	主郎	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	珥	1777 THI
519	囹	圀	囿	PT-07	田	MB	1990	Pess	ш	[10]	562	愆	惶	惷	極	ሥ	旭	愃	惚	惻	W.	605	榧	梗	抽動	18	按	椒	椒	120		樂	648	瑁	瑜	榮	瑰	瑣	瑪	瑶	IX	谙	1条
520	1221	圏	國	圍	圓	m	Sun.	ᄍ	20	圦	563	愍	愎	慇	愾	談	愧	慊	愿	愼	朔	606	樱	榉	抽動	快	175	斯丘	100	榎	樞	械	649	_	瓊	童	瓔	珱	내명	山田	埋	焊	决
521	41	坦	坎	圻	밞	坏	坩	乖	华	坡	564	憶	博	洒	細	757 467	I/E	JAK Jata	慙	ARC.	総	607	樔	梅	1性 樊	122	1751	**	11/0	極		極橲	650	主	瓠	瓣	肚	瓩	瓮	肫	E(s)	ΕF	陌
522	坿	地	垓	坦			坩垪	华	埃	塡	565	慴		,,,,	1未	135	1/3%	185	想	潮	憖	608		梧椙	**	100	悟	掀	快	似		倍檐	651	720	-	73361		甌	転	~	壅	略	岩
523	埔		埓	攻至	垳埖	垤埣	圳	坪	攻	塘	566	甜	傷憬	慥憔	1得	御	悪憑	慓峫	憮	極	惚	609	根檢	恤 檠	桃	傾給	155 HATE	悝	悦	悮	備	旭	652	瓷甦	甄甬	甃	醒	酚酚	畊	甍畉	贻	甓	音
		坩塢	_	奎	北野	坍	7000 7000	埋	-1-2	墹			原	加加	1年	思	727 MB	懋	1///		15.		愢	樂	協	100	100	433	4481	450	+#5	160		眩	時			叫	哈		200	叫山	台味
524	_		塋	_			堽	型	墅		567	應	1数	1件	慰	懆	ᄻ	燃煙	悟	懍	儒	610	+69	架櫟	樂	This see	1111	1住	1学	慎茲		檘	653			器	畫	味		當	並	啦	呀
525	墟	壿	墺	壞	墙坦	増増	墮	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	1任	THE	戀	戈	611	櫑		檪	相	櫪	櫻	傑	蘖	櫺	樂	654	疊	疉	叠	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
526	壗	壙	壘	壥	生	堪	坚	加工	壺	壹	569	戉	戍	戌	戔	戛	ann	-Eh	20215	_			欖	鬱	慨	欸	잾	盗	就	飲	歇	歃	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	拜	痙
527	壻	壺	壽	夂	夂	夐	夛	梦	夥	夬	570	4-	戞	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎		歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡(歸		歿	656		痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	蘇	痳
528	天	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	614	殀	殄	殃	殍		殕	殞	殤	/	殫	657	疽	瘍	癥	瘟	瘧	瘠	瘡	搬	溜	瘴
529	奢	奠	奥	獎	奩						572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿		殯	殲	殱	殳	殷	殼	殿	毋	毓	毟	658	瘰	瘻	潤	癥	癆	癜	癘	毲	籏	産
530		奸		妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉		毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气		氤	659	癩	癪	癧	癬	癰		_		-	
531		妍	姙	姚	娥	娟	娑	姚	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞	汕	注			沍			沛	660		癲	<i>7</i> 4	癸	發	皀	皃	眅	皋	皎
532		婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏		汾	汨	汳	沒		泄	泱	泓	沽	泗	661	皖	皓	哲	皚	皰	皴	皸	皹	玁	盂
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	则	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣		泅	泝	沮	沱	沾						662	_	盖	盒	盞	盡	盥	盧	靈	蘯	肹
534	/1-4	嬋	嬖	嬲	嫐	質	嬶	嬾	孃	孅	577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	620	١	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
535		子	孕	孚	孛	拏	孩	孰	孳	孵	578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣		浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睪	睹
536	學	斈	濡	_	它	宦	宸	寃	寇	隺	579	撓	撥	撩	撈	撼						622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹		渊	665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	\$	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧		涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌		淒	666	瞽	瞻	矇	籆	600	矚	矜	矣	矮	矼
538	寶	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭		渮	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
539	尹		屆	屎	屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攢	攤	孿	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘		湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂		溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯		溲	滔		溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
542	_	峙	莪	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁		灌	滬	滸	滾	漿	671	礫	祀	洞	祗	祟	祚	秘	祓	祺	禄
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	586	旡	早	杲	昊	昃	톺	杳	昵	昶	驷		滲	漱	滯	漲	滌						672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	差	嵶	嶇	嶄	嶂	587	昜	晏	晄	晋	晁	晞	晝	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁		潯	673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	631	潜	潜	潭	澂	潼	潘	澎	澑		潦	674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	稺	穑
546	巓	巒	巖	///	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	曁	暹	曉	暾	暼						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675		穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
547	帑	帛	帶	帷	幄	幛	幀	幎	幗	幔	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	\Box	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅		窿	邃	竇
548	幟	幢	幤	幇	ŦŦ	并	幺	鄽	广	庠	591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
549	廁	廂	廈	廐	廏						592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679	笞	笵	笨	笶	筐					
551	廬	廱	廳	廰	<u>Z</u>	廸	廾	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
552	彜	t	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	1	彭	7	彷	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	燠	燬	燧	燵	燼						682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

						4	目										44	市日										4	5目										4¥	司				
1~3	桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68		箴.	35	箬	篩	簑	#	籍	<u>#</u>	85	箐	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萬	蒶	葢	#	769	蹂	踵	验	踊	92	_	_	•	_	_	812		能	餅	餬	38	蝕	盤	館	解	縕
68		簇	簓	篳	籓	築	8	篶	警	箸	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蔵	蓁	蓆	蔥	770	-	蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813	饐	饋	饑	饒	饌	警	馗	越	稙	馭
68		警	答	籬	簽	*	鰩	籔	籏	籀	籐	728	蒡	蔡	蓿	剪	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	771	蹣	雞	蹶	蹭	辉	躁	躇	躅	躄	踏	814	馮	蚊	駉	野	駝	胎	왵	駭!	駮	駱
68	36	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤	729	蓼	蕀	蕣	萘	萱	_					772	躊	躓	躑	躔	躙	躃	噩	躬	躰	軆	815	駲	駻	駸	聘	騏	騅	駢	騙	雅	騷
68	37	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730		蕁	藥	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
68	38	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	酐	骰	骼	髀
68	39	糲	糴	糶	糺	紆						732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
69	90		紨	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轁	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	髫	髮	髴	髱	髷					
69	91	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	820		뿔	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	F#J	鬧
69	92	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛤	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	821	鬨	鬩		藝	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
69	93	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖!	鮗	鮟
69	94	縅	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	檰	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏 :	鯑	鯒
69	95	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
69	96	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙						782	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵	郢	郤	扈	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊!	鰄	鰮
69		繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	纊	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	鄙	鄿	鄰	酊	酖	酘	酣	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
69		辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	741	_	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	臺	蟆	螻	784	頹	酩	酳	酲	醋	醉	椭	蘁	醫	醯	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
69		纎	纛	纜	缸	缺						742		蟲	蟠	蜵	蠍	蟾	蟶	蟷		蟒		醪	醵	醴	釀	釀	釁	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
70			罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	벋	罘		蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	32	蠹	盍	蠻		釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
70		_	罠	罨	罩	罧	罰	羂	羆	羃	羈	744		衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁		袞		鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830	l	鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
70		鞧	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羮		衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮		袢		鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鷝	鶖	鶲	鷄	鷁	鶻
70			羶	羸	誰	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙		鋩		鋺	鍄	麺						832	鶸	鶴	鵙	鵙	鷂	濉	騳	鶴!	騙	酱
70		前	翩	殿	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	装	裹	褂	裼	裴	裈	楠	褄	褌	褊	790	A-8	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鶏	鷽	鷃	鶴	300	8	鹹	鹽	鹿	座
70		耙聚	耜智	耡	耨眸	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃褞	褞褝	褥	褪	伽	愑	襄	褻	褶	791 792	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	麋	麌	煕	雷	92	麝	麥	数	麩	塑
70)5)7		算	駐	明肅	質肝	宣	肥	開	聹冒	聽肬	749 750	褸	禅襦	揺	福	装描	4dB	400	469	襾	霻		鏨鐓	縮繞	繙	姚	鏝	SSS OM:	鏈	蝼	鐚鐺	鐔鑁	835 836	麭點	解驗	置坐	彩	301 2016	瞬	那	越	粉	利米
70		手 胛	拜	雅	胝	出由	肝	胖	HP3	陪陪	胱	751	覈	翻	質	旭	17克	加加	1190	贈	觀	早	794	緊	鑄	如田	地	級	3(F) C333	数式	如	編	鑵	837	龍	整	熊	抽	1部以	崩	調助	PET 1	FILK WAY	棚
70		脛	月 脩	ルF 唇	脯	防	HT.	ш	ЮК	肟	Вπ	752	製	警	見朝	觀	鲌	批	部元	解	觴	觸	795	鑷	錯	錯	羅	細	\$200. 4900	報告	野	瞬閇	盟	838	能	鯔	出	切	业	畑	把	與T :	芦	四
71		n±	陪	腆	脾	腓	腑	B¥	服車	腮	腥		計	訖	評	EX EI	訛	訝	訥	訶	詰	詛	796	関	闕	闡	開	盟	翼星	開	問	閼	閥	839	齲	齶	畲	龜	龠	国政	100	Ha	脚	開業
71		腦	腴	膃	膈	時	腔	旌	驟	胴	膤	754	計	詆	#	=iu	語	話	詢	誅	誂	誄	797	開	闘	開	333	RAI	圏	開	闘	盟		840	me	堯	槇		瑤	凜	ŒВ			
	2		腔	臨	賦	Ѭ	瞇	胎	暗	瞻	臀	755	誨	誠	誑	誥	誦	譜	莎	諄	諍	諂	798	140	闘		闘	阡	阨	阮	Bil-	陂	陌	0-10		76	154	,==	АШ	/sec	т			
		聲	噟	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臓	756	諚	諫	諳	諧	諤	讀	謔	譮	諢	諷	799	陏	陋	陷	陜	陞	170	170	P.A.	17/	гы											
71	4	戀	臧	憙	琫	與	舁	吞	皇	崩	舊	757	諞	諛	調	28	謚	諡	謬	謐	謗	謠	800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	眉	隗											
71	5	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	758	謳	鞫	警	謫	謾	謨	譁	諝	譏	譎	801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎											
71	6	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	759	證	譖	譛	譚	譫						802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
71	7	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	760		譟	譬	譯	譴	쬴	讀	讌	讎	讒	803	霈	霓	孁	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰											
71	8	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	761	譲	讖	謹	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	804	霹	霽	霾	356	靆		靂	靉	靜	靠											
71	9	苞	茆	苜	茉	苙						762	豐	豖	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
72	20		茵	茴	茖	玆	茱	荀	茹	荐	荅	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳											
72			茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	<u>चं</u> च	764		貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟											
72			莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉	765	膊	贄	贅	贊	贇	羸	贍	贐	齎	贓	808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆											
	23			萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顫	顯	顰																
72			萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810		顱	顴	顳	嵐	颯	颱	颶	飄	飃											
72	25	菻	葭	萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭	葮	768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。











お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

ほ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・恣難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

EZwebからは

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく 変更することがあります。

なるほど!au みんなでつくる、auQ&Aサイト



アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート ▶ みんなでQ&A「なるほど!aul

バーコード (QRコード) を読み取って なるほど!auにアクセス▶ ※別途パケット通信料がかかります。





この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIではこのマークのあるauショップで回収した紙資 源を、製紙会社と協力し国内リサイクル活動を行ってし

本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク イクルを行っています。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メー カーを問わず (の)マークのあるお店で回収し、リサ

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら▶



A-DFH-100-01(1) 2009年9月 第1版

